Bruksanvisning

DVD-R100E




ELECTRONICS

AK68-00427L-00

Advarsel

FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, FJERN IKKE BESKYTTELSEDEKNINGEN (ELLER BAKSIDEN). DET ER INGEN DELER INNE SOM KAN REPARERES av BRUKEREN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONALE GJØRE DET.





Dette tegn betyr "farlig spenning" inne i produktet og betyr risiko for elektrisk støt eller personskade.



Dette tegn betyr viktige instruksjoner som ledsager produktet.

Installer ikke dette produkt på en begrenset plass som i en bokreol eller liknende.

ADVARSEL : For å unngå skade der kan forårsake fare for brann eller elektrisk støt, utsett ikke produktet for regn eller fuktighet.

FORSIGTIGHET : DVD-SPILLERE BRUKER EN USYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN FORÅRSAKE FARLIG EKSPONERING FOR STRÅLING HVIS DEN RETTES MOT NOET. VÆR FORSIKTIG MED Å HÅNDTERE SPILLEREN PÅ EN KORREKT MÅTE IFØLGE BRUKSANVISNINGEN.

FORSIGTIGHET

DETTE PRODUKT BRUKER LASER.
BRUK AV KONTROLLER ELLER INNSTILLLINGER ELLER FRAMGANGSMÅTER ANDRE ENN DE SOM SPECIFICERES HER KAN FORÅRSAKE FARLIG EKSPONERING FOR STRÅLNING. HVIS DEN RETTES MOT NOET. ÅPNE IKKE BESKYTTELSEDEKNINGEN OG REPARER IKKE SJØL. LAT KVALIFISERT SERVICEPERSONALE GJØRE DET.

FORSIGTIGHET

Forsigtighet: For å unngå elektrisk støt, set stikkontaktens brede stift i det brede uttaget og skyt inn helt.
Dette produkt oppfyller FCC-reglene når avskjermede kabler og tilslutninger brukes for å tilslutte enheten til annen utrustning.
For å unngå elektromagnetisk interferens med elektriske apparater som radio eller fjernsyn, bruk avskjermede kabler og tilslutninger.

VIKTIG BEMERKNING

Hovedledningen i dette produkt har en støypt stikkontakt som inneholder en sikring. Sikringens størrelse vises på kontaktens forside. Hvis sikringen byttes ut skal en godkent sikring ifølge BS 1362 med samme størrelse brukes.

Bruk aldrig kontakten uten dekning for sikringen hvis dekningen er til å ta av. Hvis en dekning erstattes skal den nye ha samme farge som forsiden på stikkontakten. Erstatningssdekningen er tilgjengelig hos din forhandler.

Hvis den medfølgende kontakten ikke passer til veggkon-taktene i ditt hus eller kabelen ikke er lang nok for å nå en vægkontakt skal du skaffe en passende sikkerhetstestet forlengningsledning eller snakke med din forhandler.

Om der ikke er noen alternativ til å skjære av kontakten, fjern sikringen og kast bort kontakten på en sikker måte. Set ikke kontakten i en veggkontakt fordi det er risiko for elektrisk støt.

Den enhet som denne bruksanvisning medfølger er licensiert med visse eiendomsretter for visse tredje parter. Licensen er begrenset til privat ikke-kommersielt bruk av den endelige brukeren for det licensierte innhold. Ingen rettigheter bevilges for kommersielt bruk.
Licensen dekker ikke noen annen enhet enn denne og dekker ikke noen ulicensiert enhet eller proces ifølge ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brukt eller solgt sammen med denne enhet. Licensen dekker kun bruken av denne enhet for å kode eller avkode lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen gir ingen rettigheter for produkter eller funksjoner der ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-2.

ADVARSEL: TILSLUT IKKE NOEN AV KABLENE TIL EN JORDLEDNING SOM ER MERKET MED BOKSTAVEN E ELLER MED JORDSYMBOLET, ELLER MED FARGENE GRØN ELLER GRØN OG GUL.

Forsiktighet

Viktige sikkerhetsanvisninger

Les denne bruksanvisning omhyggelig innen enheten brukes. Følg alle sikkerhetsanvisninger nedantil.
Spar denne bruksanvisning for fremtidige behov.

1) Les disse anvisninger.
2) Spar disse anvisninger.
3) Leg merke til alle advarsler.
4) Følg alle anvisninger.
5) Bruk ikke denne enhet nær vatn.
6) Reingjør kun med et tørt klede.
7) Blokker ingen ventilasjonsåpning.
   Installer ifølge fabrikantens anvisninger.
8) Installer ikke enheten nær verme som radiatorer, ovn eller andre anordninger (inklusive forsterker) som produserer verme.
9) Forstyr ikke sikkerhetshensikten med en jordkontakt.
10) Plaser tilslutningskabelen så ae den ikke trampes på eller klemmes, særlig ved stikkontakter og den plass hvor den er fæstet i enheten.
11) Bruk kun tilbehør som specificeres av fabrikanten.
12) Bruk kun rullestativ, stativ, festanordning eller bord som specificeres av fabrikanten eller selges med enheten. Vær forsiktig når rullestativ brukes så at ikke enheten skades gjennom fall
13) Fjern stikkontakten ved tore eller når enheten ikke brukes unner lang tid.
14) Lat all service gjøres av kvalifisert servicepersonale. Service er nødvendig når enheten er skadet på noen måte, f eks når tilslutningskabel eller stikkontakt er skadet, når man har spilt væske på enheten eller ting er falt på den, enheten har blitt utsatt for regn eller fukt, fungerer ikke normalt, eller er tapt.

Håndtere forsiktigt

- Innen andre komponenter tilsluttes skal de være lukkede.
- Flytt ikke spilleren mens en plate spilles. Platen kan ristes eller skades og spillerens indre deler kan skades.
- Set ikke en blomstervase med vatn eller små metallting på spilleren.
- Vær forsiktig med å ikke sette handen inn i platestasjonen.
- Set inget annet enn plater i platestasjonen.
- Eksterne forstyrrelser som tore eller statisk elektrisitet kan påvirke spillerens normale funksjon. Luk spilleren hvis det skjer, og luk siden opp den igjen, eller ta ut og set siden inn stikkontakten i veggkontakten igjen. Spilleren kommer å fungere normalt.
- Vær omhyggelig med å ta ut platen og lukke spilleren når den har blitt brukt.
- Ta ut stikkontakten fra veggkontakten når du ikke bruker enheten unner lang tid.
- Reinglør plater gjennom å tørke i en ret linje innenfra og utad.

Vedlikehold av skapet


Ta ut stikkontakten for din sikkerhet.
- Bruk ikke bensen, thinner eller andre oppløsningsmiddel.
- Tørk skapet med et bløyt klede.

Platehåndtering

- Bruk plater med regelmessig form.
  Hvis en uregelmessig plate (en plate med spesiell form) brukes kan spilleren skades.


Hvordan man holder en plate

- Unngå å røre den flate på en plate som brukes for in- og avspilling.




Kassette

- Denne brukes for å beskytte mot skade gjennom skitt, riper etc når man bruker en DVD-RAM/RW/R-plate.



DVD-RAM, DVD-RW og DVD-R

- Reingjør med en valgfri DVD-RAM/PD-platereingjører (LF-K200DCA1 hvis den er tilgjengelig). Bruk ikke reingjører eller klede for CD for å reingjøre DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R-plater.



DVD-Video, CD

- Tørk av skitt eller forurensning på platen med et bløt klede.

Forsiktighet ved platehåndtering

- Skriv ikke på den trykte siden med kulepenn eller blyant.
- Bruk ikke reingjøringsspray eller antistatiske middel. Bruk heller ikke flyktige kjemikalier som bensen eller thinner.

- Fest ikke etiketter eller sjølhebende papir på platen (Bruk ikke plater med rester av klister eller delvis avskrapede etiketter)
- Bruk ikke rispefrie dekninger.
- Bruk ikke plater hvor man har trykt med etikettskriver.
- Bruk ikke forvrængede eller defekte plater.

Plateoppbevaring

Vær omhyggelig med å ikke skade platen fordi data som er på platen lett øydelegges av dårlige omgivelser.

- Oppbevar ikke i direkt sollys.
- Oppbevar på en sval ventilert plass.
- Oppbevar vertikalt.
- Oppbevar i ren beskyttelsedekning.
- Hvis du plutselig flytter din dvd-spiller fra en kald til en varm plass kan kondens på de virksomme delerne og linsen forårsake unormal avspilling.
  Hvis dette skjer, fjern platen og vente en-to timer med strømmen på innen ny avspilling gjørs.

Platespesifikasjoner

Dvd-video

- En digital optisk plate (digital versatile disc – dvd) kan indeholde opp til 135 minutter film, lyd på åtte språk og unnertekster på 32 språk. Den er utstyret med MPEG-2 billedkompresjon og Dolby digital surrounding og gir deg en levende og klar forestillling med kvalitetsbilder i ditt hjem.
- Ved overgang fra det første til det andre laget på en dvd-videoplate med dobbelt lag kan det bli et øyeblikks forstyrrelse i bilde og lyd.
  Det er ikke noet feil på enheten.
- Så snart en DVD-R/RW som er innspilt i videomåte sluttbehandles blir den en dvd-video.

Lyd-cd (Audio-CD)

- En lydplate hvor 44,1 kHz PCM audio er innspilt.
- Spiller lyd i CD-DA-format fra CD-R og CD-RW-plater. Det er muligt at enheten ikke kan avspille visse CD-R eller CD-RW-plater på grunn av innspillings-forholdene.

CD-R/RW

MP3 CD-R/RW

- Kun CD-R plater med MP3-filer indspilte med ISO9660 eller JOLIET format kan spilles av.
- Kun MP3-filer med ekstensionene "mp3" eller ".MP3" kan spilles.
- For MP3-filer inspilte med VBR (variabel bithastighet) fra 32 kBps til 320 kBps kan deler av lydet forsvinne.
- Spilbare bithastigheter strekker seg fra 56 kBps til 320 kBps.
- Enheten kan håndtere maksimalt 1,000 filer og kataloger.

JPEG CD-R/RW

- Kun JPEG-filer med ekstensionen ".jpg" eller ".jpg" kan brukes.
- Enheten kan håndtere maksimalt 1,000 filer eller kataloger.
- Maksimal størrelse på progressiv JPEG er 3 Mpixels.
- MOTION JPEG kan ikke brukes.

Bruke CD-R/RW

- Hvis CD-R/RW-platen ikke er inspilt i et sammenhngende tidsintervall kan det bli en forsinkelse i begynnelsen av avspillingen og alle inspilte filer kanskje ikke kan spilles av.
- Visse CD-R/RW-plater kan kanskje ikke spilles på enheten avhengig av den anordning som bruktes for å brenne dem. For innhold som er innspilt på CD-R/RW media fra cd for personlig bruk kan spilbarheten variere avhengig av indnhold og plater.

Av- og inspilling av DVD-R-plate

- Så snart en DVD-R som er innspilt i videomåte er sluttbehandlet blir den en dvd-video.
- Du kan spille inn på tilgjengelig plass på platen og redigere, for eksempel legge inn titler eller slette program innen innspillingen sluttbehandles.
- Når program slettes fra en DVD-R blir ikke plassen tilgjengelig. Når man har spilt inn på en DVD-R er den ikke lengre tilgjengelig for innspilling enten innspillin-gen slettes eller ikke.
- Det tar omtrent 30 sekunder for enheten å komplettere innspillingsinformasjonen etter det at innspillingen er avsluttet.
- Dette produkt optimerer DVD-R for hver innspilling. Dette gjennomførs når du begynner innspillingen etter å ha sat i platen eller startet enheten. Innspilling på en plate kan bli umulig hvis optimering gjennomførs for mange ganger.
- Avspilling kan i visse fall være umulig avhengig av innspillingsforholdene.
- Enheten kan spille av DVD R-plater inspilte og sluttbehandlede med en Samsung-videospiller.
  Det kan væra umulig å avspille visse DVD-R-plater avhengig av platen og innspillingsforholdene.

Av- og innspilling av DVD-RW-plate

- Av- og innspilling kan gjøres på en DVD-RW-plate i både video- og RW-måte.
- Så snart en DVD-RW som er innspilt i VR- eller videomåte er sluttbehandlet kan du ikke gjøre videre innspillinger.
- Så snart en DVD-RW som er innspilt i videomåte er sluttbehandlet blir den en DVD-video.
- I både måtene kan avspilling skje både før og etter det at den er sluttbehandlet, men videre innspilling, radering og redigering kan ikke gjøres siden platen er sluttbehandlet.
- Hvis du vil spille inn platen i VR-måte og senere vil spille inn i videomåte, se til at du utfører Format. Vær omhyggelig når du velger Format fordi alle inspilte data kan tapes.
- En tom DVD-RW-plate forberedes til VR-måte den første gang den forberedes.

- **DVD-RW (VR-måte)**
  - Dette er et format som brukes for å spille inn data på en DVD-RAM eller DVD-RW-plate.
    Du kan gjenta innspilling, redigering, radering, radering delvis, skapende av en playlist etc.
  - En plate som er inspilt i denne måte kan ikke spilles av på en eksisterande DVD-spiller.

- **DVD-RW (videomåte)**
  - Dette er et format som brukes for å spille inn data på en DVD-RW eller DVD-R-plate. Platen kan spilles av på en eksisterende dvd-spiller når den er sluttbehandlet.
  - Hvis en plate som er innspilt i videomåte på en annen fabrikants spiller men ikke er sluttbehandlet, kan du ikke spille av eller gjøre videre innspilling på den med denne dvd-spiller.


In- og avspelning av DVD-RAM-plate

- DVD-RAM-plater leveres med eller uten kassett.
  For dette produkt rekommenderer vi DVD-RAM-plater med kassett.
- Med visse kassetter kan man ta ut platen som er i. Også hvis dette er muligt, bruk alltid platen med kassett for å forsikre deg om at alt fungerer.
- DVD-RAM-plater har skrivebeskyttelse for å unngå ikke tilsiktet radering av inspilte data. Med skrivebeskyttelsen på PROTECT kan du spille platen men innspilling fungerer ikke. Set skrivebeskyttelsen på UNPROTECT for å formatere platen eller slette data.
- Forsikre deg om at innspillingmåten er VR-måte. Annerledes kommer produktet ikke å kunne avspille innspillingen.
- Du kan ikke spille en DVD-RAM på mange DVD-spiller på grunn av kompabilitetsproblem.
- Kun DVD-RAM standardversion 2.0 plater kan spilles på denne enhet.
- DVD-RAM inspilte på denne enhet kan eventuelt ikke fungere på andre DVD-spiller. For å avgjøre kompabiliteten, se i bruksanvisningen for spilleren.
- Denne enhet er kompatibel med DVD-RAM både med og uten kassett, men skrivebeskyttelsen på dem med kassett gir bedre beskyttelse for innspillingene.

Plate	Maks antal innspillinger
DVD-RAM	100,000
DVD-RW	1,000
DVD-R	1

KOPIERINGSBESKYTTELSE

- Mange DVD-plater er kodede med kopierings-beskyttelse. På grunn av det skal du kun tilslutte din DVD-spiller direkt til ditt fjernsyn, ikke til en VCR. Tilslutning til en VCR resulterer i forstyrrelse i bildet fra kopieringsbeskyttede DVD-plater.
- Dette produkt inkluderer beskyttelseteknologi med intellektuell eigedomsret som beskyttes med krav på visse US patent og andre intellektuelle eigedomsretter eiet av Macrovision Corporation og andre eigedomsrettseiere. Bruk av denne beskyttelse skal auktoriseres av Macrovision Corporation, og sikter til visning hjemme og annen begrenset visning hvis ikke Macrovision Corporation har auktorisert det. Nedmontering er forbudt.

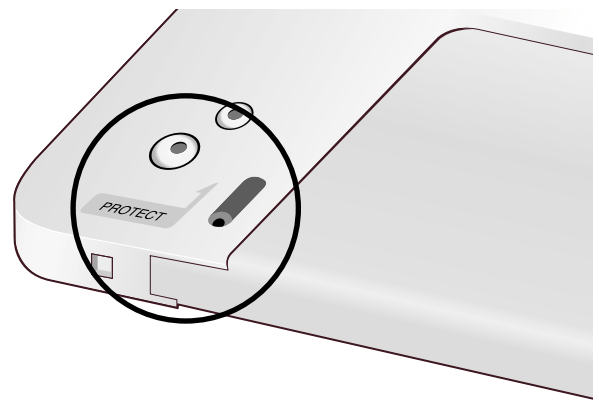

DVD-spilleren kan beskytte indholdet på dine plater ifølge nedafor:

- Kassettbeskyttet: Med skrivebeskyttelsen i protect-måte kan ikke innholdet på platen spilles inn, redigeres eller slettes.
- Programbeskyttet: Se siden 67 ”Sikkre en titel”
- Platebeskyttet: Se siden 79 ”Platebeskyttelse”

✻ DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R plater som ikke er kompatible med VR/V-format kan ikke spilles på dette produkt.
✻ For mer informasjon om hvordan man spiller inn på en DVD konsulter fabrikanten av DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R.
✻ Bruk av DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R-plater av lav kvalitet kan forårsake uventede problem som ubegrenset mislykket innspilling, tap av inspilt eller redigert material eller skade på spilleren.

Bruk ikke følgende plater!

- LD, CD-G, CD-I, video-CD,, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+R og DVD+RW-plater skal ikke brukes i dette produkt.

[OBS]
Platetyper der kan spilles av: CD/CD-R/CD-RW/MP3/JPEG/DVD-video/DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R-plate som er innspilt i videomåte på en annen komponent. Den kan kun spilles av etter å ha blitt sluttbehandlet.

- Visse kommersielle plater og DVD-plater som er kjøpte i andre land kanskje ikke er spilbare på dette produkt. Når disse plater spilles vises enten ”No disc” eller ”Please check the regional code”.
- Hvis din DVD-RW-plate er en illegal kopi eller ikke er i DVD-videoformat kan den også være umulig å spille av.

❈ Vi rekommenderer bruk av platena i tabellen fordi det er bekreftet at de er kompatible med denne enhet. Andra plater kanskje ikke fungerer.

Media	Varemerke	Hastighet
DVD-R	TDK	4x
	That's	4x
	Maxell	4x
	Panasonic	4x
	Ritek	4x
DVD-RW	Verbatim	2x
	JVC	2x
	Radius	2x
	TDK	2x
DVD-RAM	MCC	2x
	MEI	2x
	Fuji	2x
	Maxell	2x
	TDK	2x

- Vi tar ikke noet ansvar og yter ikke noen erstatning for mislykket innspilling, tap av inspilt eller redigert material og/eller skade på spilleren som er avhengig av bruk av ikke rekommenderte plater, och vi tar ikke noet ansvar og yter ikke erstatning for noen påfølgende skade som er forårsaka av de nevnte problem.

Innhold

At begynne med

Tilslutning og forberedelser

Systemforberedelser

Innspilling

Avspilling

Redigering

Mer informasjon

Allment

DVD-R100E tillater deg å gjøre ind- og avspillinger av digitale bilder av høg kvalitet på DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R-plater. Du kan spille inn og redigere digitale bilder på DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R-plater som om de var VCR-band.

Digital lyd- og billedinnspilling og avspilling av høg kvalitet

Spille inn opp til 12 timer med en dobbeltsidig 9,4 GB DVD-RAM-disk, og opp til 6 timer med en 4,7 GB DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R-plate, avhengig av innspillingsmåte.

Valgbare innspillingsmåter

Du kan velge mellom fem forskjellige innspilling-shastigheter på din spiller, hver og en med variert innspillingskvalitet og -lengde. EP-måte gir lengst innspillingstid. LP- og SP-måter gir mindre tid men høgere innspillingskvalitet, og XP-måte gir den høgeste innspillingskvalitet. Der er også FR-måte (fleksibel innspilling) som tillater deg å spille inn med best mulige billedkvalitet tilpasset til innspillingstiden og resterende plass på platen ved innspilling med timer.

Automatisk tidjustering ved innspilling med timer

Hvid FR-måte velges justeres billedkvaliteten automatisk så at alle bilder kan spilles inn unner den valgte tid på tilgjengelig plateplass (se siden 42)

Tidsforskyving (Time Slip) og bild i bilden (PIP)

Bruk Time Slip-funksjonen for å se allerede inspilte bilder mens innspilling pågår.Bruk PIP-funksjonen for å se både avspilling og innspilling samtidig.
(se sidena 36 og 56)

Skape en DVD-videotitel gjennom å bruke DVD-RW/DVD-R-plater

Med DVD-R100E skaper du dine egne DVD-videotitler på 4,7 GB DVD-RW/DVD-R-plater.

Kopiere data fra et digital videokamera med DV-jack

Spill inn bilder fra et digital videokamera på DVD-RAM eller DVD-RW/DVD-R-plater med DV-jack (IEEE1394-4pin) (se sidena 20 og 38)

Et varierende utbud av funksjoner på en brukertilpasset måte

Det integrerede menysystemet og beskjedsfunksjonen tillater deg å utføre ønskede operasjoner både lett og bekvemt. Med en DVD-RAM eller DVD-RW-plate kan du redigere inspilte bilder, skape en playlist og ordne bilder i en viss ordning ifølge dine ønsker.

Innen du leser bruksanvisningen

Vær omhyggelig med å checke det følgende innen du leser bruksanvisningen.

Ikoner som brukes i bruksanvisningen

Icon	Term	Definisjon
DVD	DVD	Betyr en funksjon som er tilgjengelig i DVD eller DVD-R/DVD-RW-plater som har spilts inn og sluttbehandlets i videomåte.
RAM	RAM	Betyr en funksjon som er tilgjengelig i DVD-RAM.
RW	RW	Betyr en funksjon som er tilgjengelig i DVD-RW.
R	R	Betyr en funksjon som er tilgjengelig i DVD-R.
CD	CD	Betyr en funksjon som er tilgjengelig i en data-CD (CD-R eller CD-RW).
JPEG	JPEG	Betyr en funksjon som er tilgjengelig i databilled-CD (CD-R eller CD-RW).
MP3	MP3	Betyr en funksjon som er tilgjengelig i en data-CD (CD-R eller CD-RW hvor MP3 er spilt inn).
!	Advarsel	Betyr at en funksjon ikke fungerer eller instilllinger kan endres.
	OBS	Betyr tips eller anvisninger på siden som hjelper til å få funksjonen å fungere.
	Enknappst rykkning	En funksjon som kan gjennomføres med en eneste knapptrykkning.

Om bruket av denne bruksanvisning

1) Forsikre deg om at du kjenner til sikkerhetsanvisningene innen du bruker produktet. (se sidena 2-3)
2) Hvis det blir problem, check problemløseren. (se sidene 84-87)

Intellektuel eigedomsret

Hvordan du bruker DVD-spilleren

Skritt 1 Velge platetype

Denne enhet kan spille inn på følgende typer av plater. Hvis du gjentatte ganger vil spille inn på samme plate eller vil redigere platen etter innspillingen, velg en DVD-RW eller DVD-RAM-plate som du kan spille inn gjentatte ganger på. Hvis du vil spare innspillingen uten endringer, velg en DVD-R som ikke kan spilles inn på igjen.

RAM RW R

Skritt 2 Formatere platen for å starte innspillingen

Forskjellig fra en VCR starter DVD-spilleren automatisk formateringen når en ubrukt plate settes i. Det er nødvendig for å forberede innspillingen på en plate.

Bruke en DVD-RAM

Denne type av plate kan formateres til DVD-videoinnspillingsformat (VR-måte). Du kan redigere inspilte bilder og skape en playlist og ordne bilder i en særlig ordning etter dine ønsker.

Bruke en DVD-RW

Denne type av plate kan formateres til enten DVD-videoformat (videomåte) eller DVD-videoinnspillingsformat (VR-måte). En beskjed med et spørsmål hvis du vil formatere i VR-måte eller ikke vises når en ubrukt plate sets i. Du kan spille en video-plate på forskjellige DVD-komponenter. VR-måte betyr større muligheter til redigering.

Bruke en DVD-R

Denne type av plate kan formateres til DVD videoformat. Når formateringen er klar kan du spille inn på platen. Du kan spille denne type av plate på forskjellige DVD-komponenter kun når den er sluttbehandlet.

OBS

- Du kan kun bruke et format på en DVD/RW.
- Du kan endre DVD-W-formatet til et annet format. Vær forsiktig fordi data på platen kan tapes når du byter format.

Skritt 3 Innspilling

Det finns to forskjellige innspillingsmetoder, direktinnspilling og innspilling med timer. Innspilling med timer klassifiseres ifølge innspillingstype: en gang, daglig, en gang om veken, eller ifølge innspillingsmåte: XP (høg kvalitet), SP (standardkvalitet), LP (lang innspilling), EP (forlænget innspilling).
Når innspillingen gjørs i FR-måte innspilles den beste bilden i forhold til resterende tid på platen.

Skritt 4 Avspilling

Du kan velge hvilken titel du vil spille av i en viset menu og siden umiddelbar starte avspillingen.
En DVD består av seksjoner som vi kaller titler, og unnerseksjoner som vi kaller kapittel. Unner innspilling skapes en titel mellom de to punkter hvor du begynner og avslutter innspillingen. DVD-R/DVD-RW-plater (i videomåte) kan automatisk skape kapittel ifølge innspillingsmåten når de sluttbehandles.

Skritt 5 Redigere en inspilt plate

Redigering på plate er lettere enn på konvensjonelle videobånd. Spilleren støtter mange forskjellige redigeringsfunksjoner, mulige kun på DVD.
Med en enkel og letredigert meny kan du utføre forskjellige redegerinsfunksjoner som å slette, kopiere, døpe om, lukke etc en inspilt fil.

Skape en playlist (DVD-RAM-RW i VR-måte)

Med spilleren kan du skape en ny playlist på samme plate og redigere den uten å forendre den opprinnelige innspilling.

Skritt 6 Sluttbehandle og spille av på en annen DVD-komponent

For å spille din DVD på andre DVD-komponenter er det nødvendig å sluttbehandle den. Avslutt først alle redigerings- og innspillingsfunksjoner, og forbered siden platen.

Når man bruker en DVD-RW-plate i VR-måte

Skjønt at det i alminnelighet ikke er nødvendig å slut-tbehandle når man spiller en plate i VR-måte på en kompatibel komponent skal en sluttbehandlet plate brukes for avspilling på denne type av komponent.

Når man bruker en DVD-RW-plate i videomåte


Platen skal sluttbehandles først for å gjøre det muligt å spille av på noet annet enn denne spiller. Ingen mer redigering eller innspilling kan gjøres etter det at platen en gang er sluttbehandlet.

Når man bruker en DVD-R-skiva

Du skal sluttbehandle platen for å spille den på en komponent annen enn spilleren. Du kan ikke redigere eller spille inn på platen når den er sluttbehandlet.

Beskrivelse

Forside

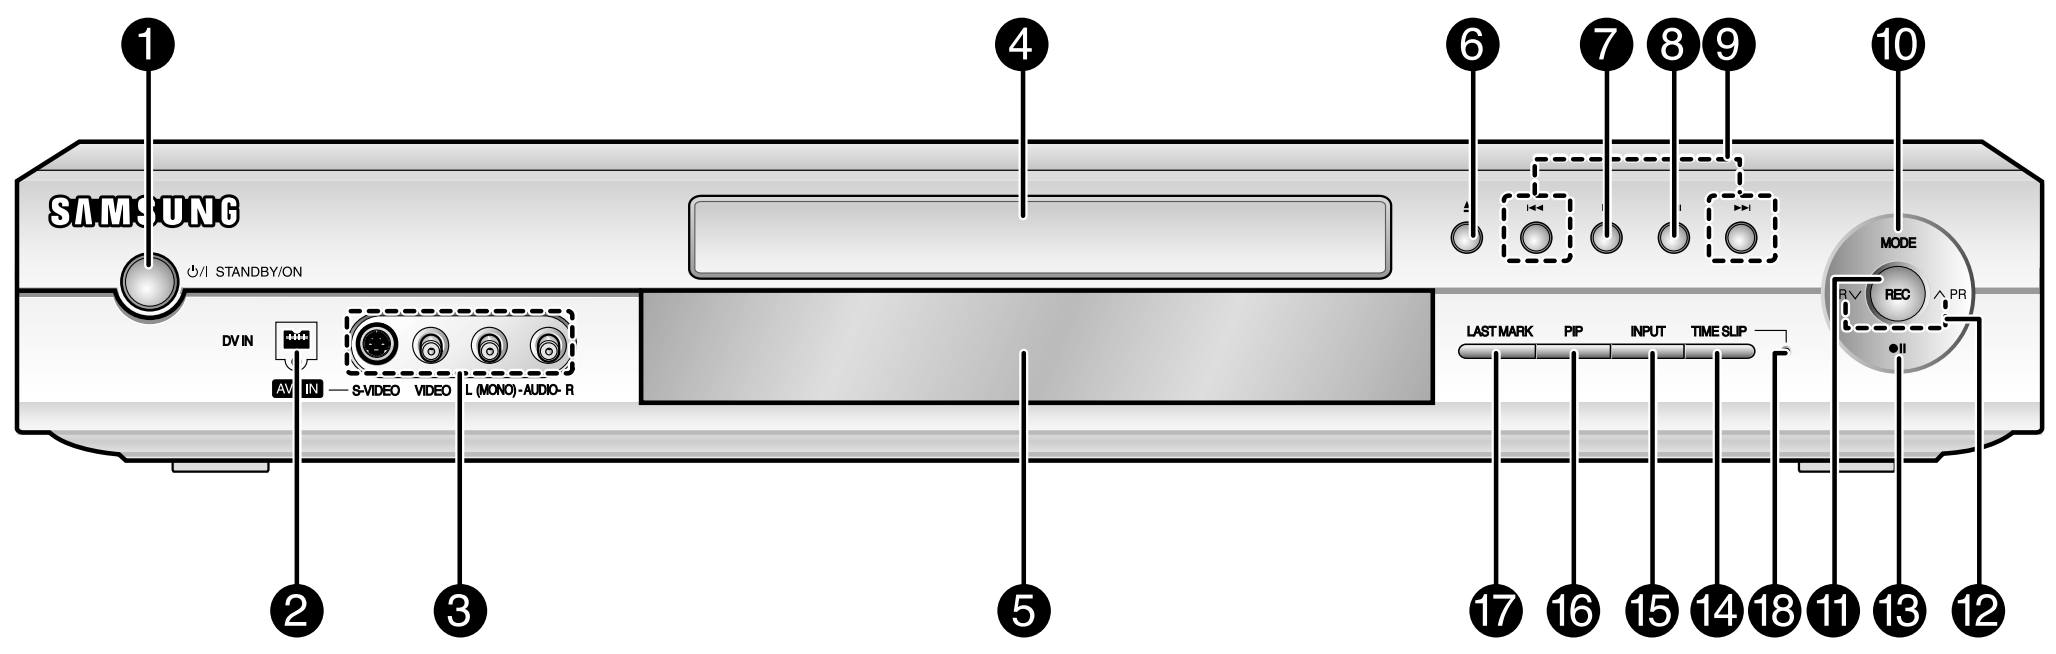

1. STANDBY/ON
Åpner og lukker spilleren.

2. DV-IN
Tilslutter ekstern digital utrustning til et DV-jack.

3. AV4 IN
Tilslutter ekstern utrustning.

4. DISC TRAY
Åpner for å ta imot en plate.

5. DISPLAY
Viser spillingsstatus, titel/kapittel/tid etc.

6. OPEN/CLOSE
Åpner og lukker platestasjonen.

7. STOP
Stopper avspilling av plate.

8. PLAY/PAUSE
Spiller av en plate eller gjør en pause i avspillingen.

9. SEARCH
Går til neste titel/kapittel/spor eller går tillbake til foregående titel/kapittel/spor.

10. RECORD MODE
Velger innspillingsmåte.

11. REC
Begynner innspilling.

12. PR (∨∧)
Velger forinstilt fjernsynskanal.
Samme som PROG-knapper på fjernstyringen.

13. REC PAUSE
Gjør pause i innspillingen.

14. TIME SLIP
Time Slip-funksjonen tillater deg å se et inspilt program gjennom et PIP-vindu minst ti sekunder etter det at innspillingen er begynt.
Av- og innspilling kan gjøres samtidig.


15. INPUT
Velger tilsluttet utrustning.

16. PIP
For å se en ekstern kjelde på et PIP-bilde eller for å vise Time Slip.

17. LAST MARK
Går til senest bokmerket posisjon.


18. TIME SLIP LED
LED indikatorlyset lyser grønt når Time Slip-funksjonen er på.

Skjermvindu på forsidespanelen

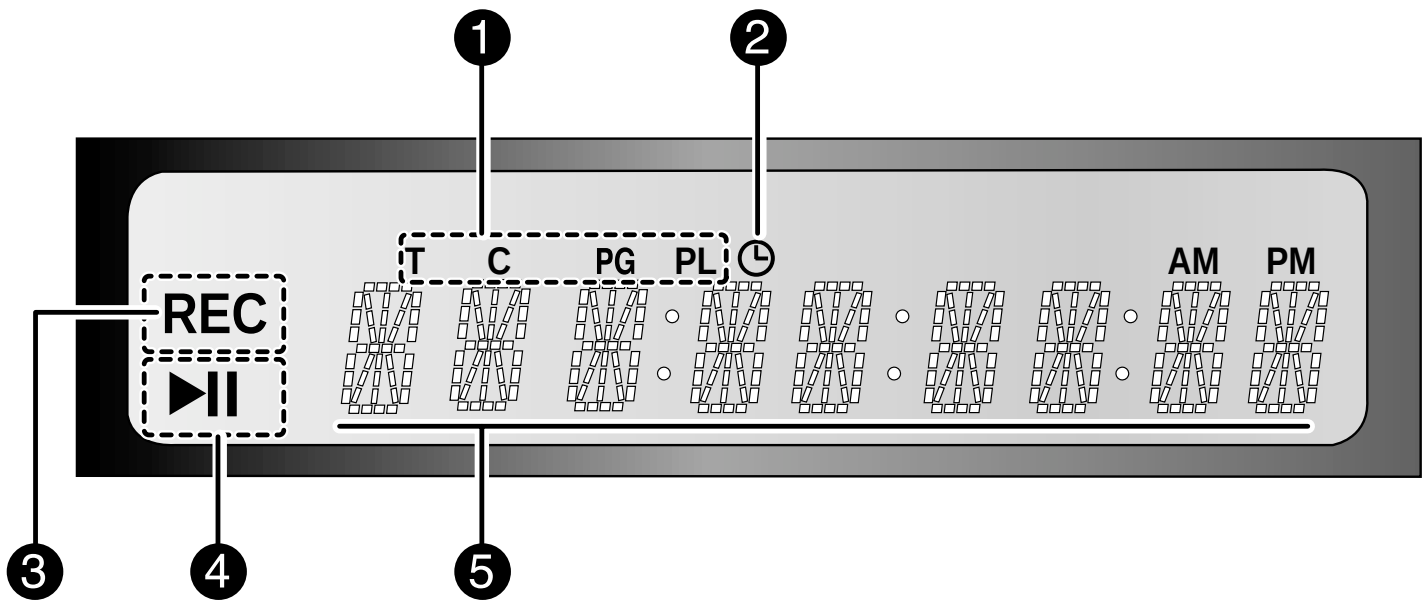

1. Dette lys indikerer navnen på de sektorer på platen som spilles.
2. Lyser for å indikere måte ved innspilling med timer.
3. Lyser i innspillingsmåte.
4. Lyser i avspillings-/pausemåte.
5. Viser titel, kapittel, titelliste eller playlistnummer og viser beskjed unner avspilling.


Bakside

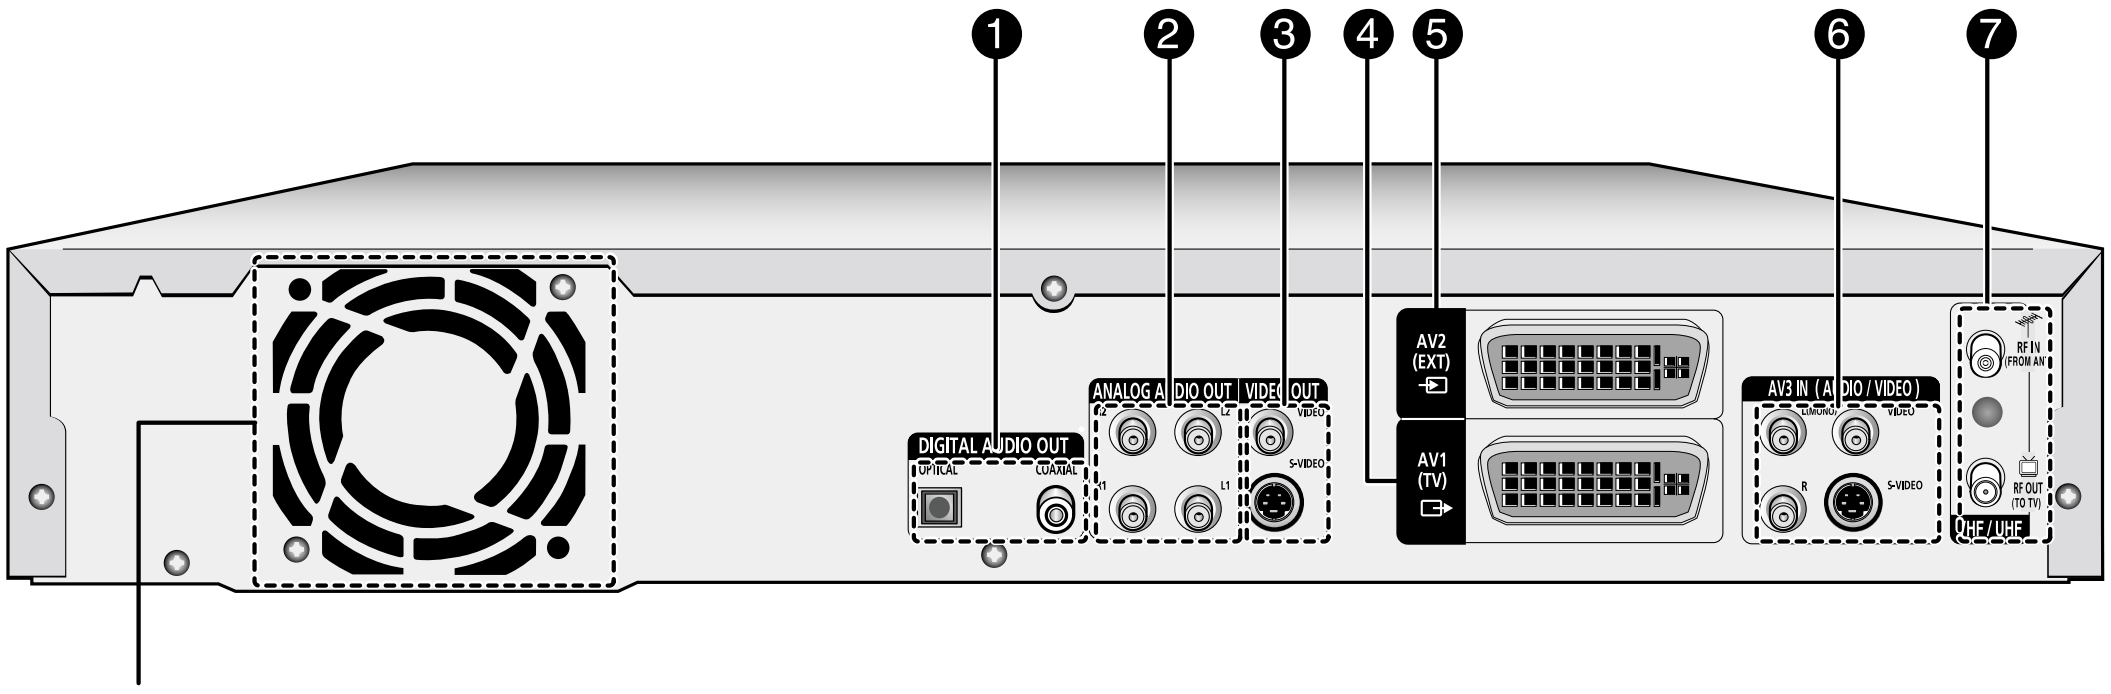

Ventilator
Ventilatoren er alltid på når strømmen er på.
Forsikre deg om minimum 10 cm fri plass på alle sider om ventilatoren når produktet installeres.

1. **DIGITAL AUDIO OUT**
   Tilslutter til en forsterker med et digitalt jack for inndata.
2. **ANALOG AUDIO OUT**
   Tilslutter til lydinngang på ekstern utrustning med audiokabler.
3. **VIDEO OUT**
   Tilslutter til inngang på ekstern utrustning med video- eller S-video-kabel.
4. **AV1(TV) OUTPUT SCART**
5. **AV2(EXT) INPUT SCART**
6. **AV3 IN(AUDIO/VIDEO)**
   Tilslutter til utgang fra ekstern utrustning gjennom audio/video- eller S-videokabel.
7. **VHF/UHF**
   Tilslutning for antennekabler.

Gjennomgang av fjernstyringen

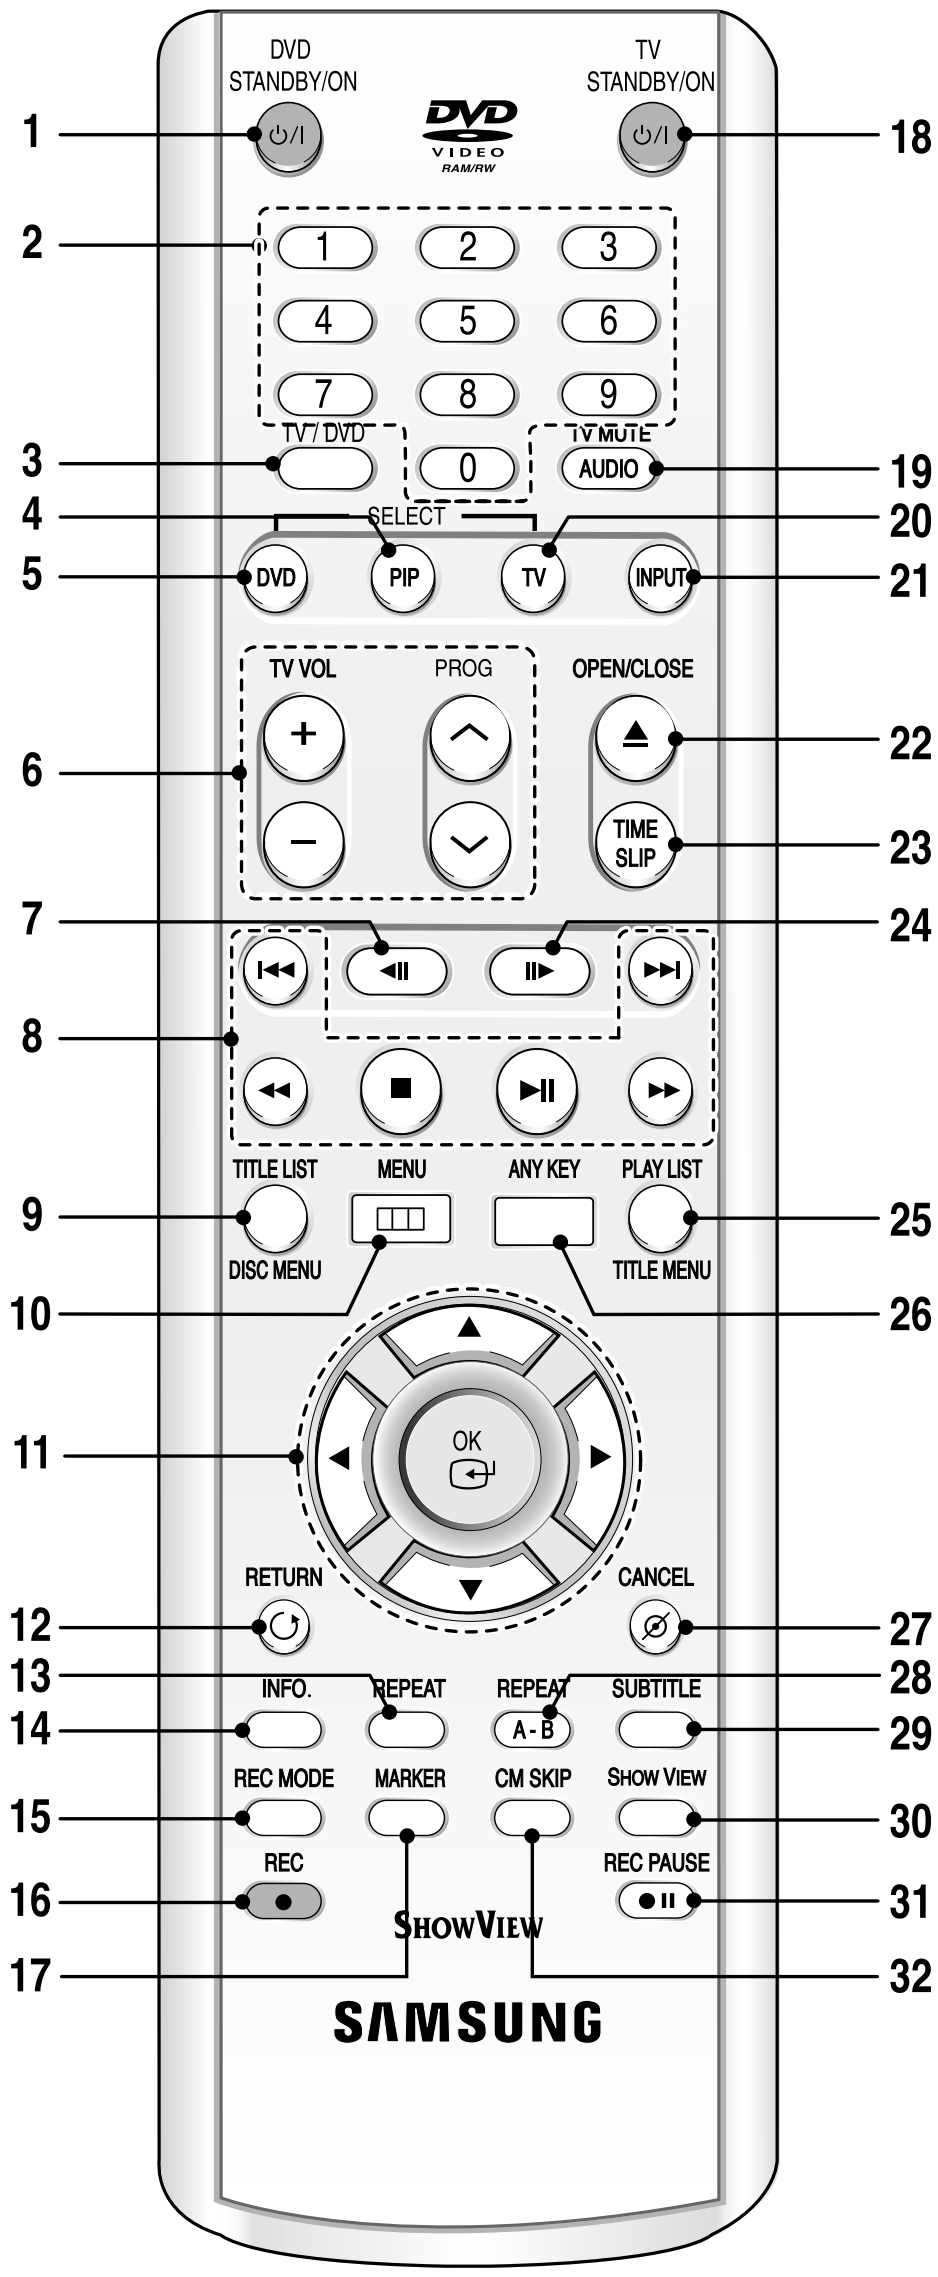

1. DVD STANDBY/ON-knap

2. Nummertastatur

3. TV/DVD-knapp

4. PIP-knap
Brukes for å se et unnerprogram på PIP-skjermen mens man ser hovedprogrammet på hovedskjermen.

5. DVD-knap
Trykk når du bruker DVD.

6. TV-kontrollknapper
- TV VOL-knapp
  Reglerer fjernsynets lydvolum
- PROG-knapp
  Tillater deg å programmere en viss ordningsrekke. Identisk med PR-knappen på forsiden.

7. Skritt tillbake
Hver trykkning flytter en ramme tillbake.

8. Avspillingsrelaterede knapper
Søk, hopp over, stopp, spill/pause

9. TITLE LIST/DISC MENU-knapp
Trykk for å se innspillingsliste/platemeny.

10. MENU-knap
Tar frem DVD-spillerens innstilllingsmeny.

11. OK/retningsknapper
(Opp/ned og Venstre/høgre-knapper)
Denne knap fungerer som en vippestrømbryter.

12. RETURN-knapp
Vender tillbake til tidligere meny.

13. REPEAT-knapp
Tillater deg å gjenta en titel, et kapittel, et spor eller en plate.

14. INFO.-knapp
Viser aktuelle innstilllinger og platestatus.

15. REC MODE-knapp
Viser innspillingsstatus.

16. REC-knapp
Brukes for å gjøre innspilling på DVD-RAM/-RW/-R-plater.

17. MARKER-knapp
Brukes for å bokmerke en posisjon mens platen spilles.

18. TV STANDBY/ON-knapp

19. AUDIO/TV MUTE-knapp
Brukes for å finne forskjellige lydfunksjoner på platen. (DVD-måte)
Lukker lydet. (fjernsynsmåte)

20. TV-knapp
Trykk for å bruke fjernsynet.

21. INPUT-knapp
Velger innsignal i ekstern innmåte (tuner eller linje)

22. OPEN/CLOSE-knapp
Åpner eller lukker platestasjonen.

23. TIME SLIP-knapp
Time Slip- (tidsforskyvnings-)funksjonen tillater deg åse et inspilt program gjennom PIP-vindut minst ti sekunder etter innspillingens atart. Av- og innspilling kan gjøres samtidig.

24. FORWARD STEP-knapp
Hver trykkning flytter et skritt fremad.

25. PLAY LIST/TITLE MENU-knapp
Brukes for å komme tillbake til titelmenyen, eller for å se listen over inspilte filer.

26. ANYKEY-knapp
Brukes for å se den spillede plates status.

27. CANCEL-knapp

28. REPEAT(A-B)-knapp
Trykk for å gjenta mellan A-B-plater.

29. SUBTITLE-knapp
Trykk for å endre til DVD unnertekster.

30. SHOWVIEW-knapp
Trykk for å gjøre en innspilling med timer av et program gjennom å skrive inn programmets ShowView-nummer.

31. REC PAUSE-knapp
Trykk for å gjøre en pause i innspillingen.

32. CM SKIP-knapp
Når et program som er inspilt på DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R eller DVD-video, spilles kan enheten stilles inn for å automatisk hoppe over en del av programmet.

Tilslutning og forberedelser

Denne del forklarer forskjellige metoder for å kople sammen DVD-spilleren og andre eksterne komponenter og nødvendige forberedende innstillinger.

Oversikt

Oversikten som presenteres her gir deg nok informasjon for å begynne å bruke spilleren.

Skritt 1 : Utpakning

▼

Skritt 2 : Tilslut SCART-kabelen

▼

Skritt 3 : Andre typer av tilslutning med videutgangskabel

▼

Skritt 4 : Andre metoder å tilslutte lydutgangskabel

▼

Skritt 5 : Tilslutning til AV3, AV4, DV innjack


▼

Skritt 6: Forberede fjernstyringen


Skritt 1 : Utpakning

Tilbehør

Check at følgende tilbehør er med:

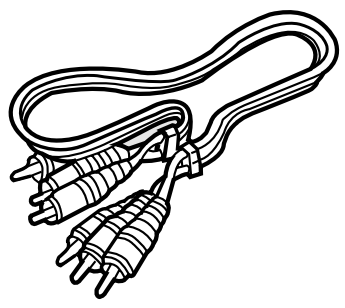


Video/audio-kabel

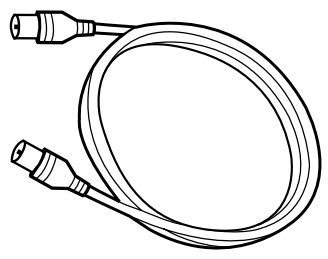


RF-kabel for fjernsyn



Fjernstyring



Batterier til fjernstyring
(størrelse AAA)

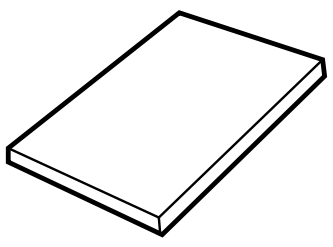

Bruksanvisning


Skritt 2 : Tilslutning med SCART-kabelen

Der er forskjellige måter å tilslutte din DVD-spiller med scart-kabler.
Velg den av følgende tilslutninger som passer deg best.


- **Metode 1** : Antenne + DVD-spiller + fjernsyn
- **Metode 2** : Antenne + VCR/satellitmottager/kabel-boks + DVD-spiller + fjernsyn
- **Metode 3** : Antenne + DVD-spiller + ekstern dekoder + fjernsyn

OBS

- Hvis du bruker en antenne som har 300 ohms flate dobbeltledninger bruker du en ekstern antennetilslutning (300-75 ohms adaptor – ikke tilbehør) for å tilslutte antennen til DVD-spilleren.



- Hvis du har to separate antenner (en VHF og en UHF) bruker du en UHF/VHF kombinasjonsadaptor (du kan finne den i de fleste elektroniske butiker) for å tilslutte antennen til DVD-spilleren.

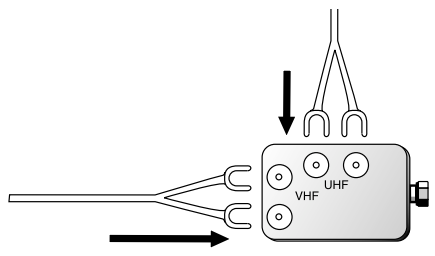


- VHF/UHF RF OUT-jacket på dette produkt sender kun signaler som er mottaget gjennom antenne. Det sender ikke ut lyd/videosignaler. Du skal tilslutte lyd/video-kabler for å se video fra enheten (avspilling av DVD).

Metode 1 : Antenne + DVD-spiller + TV

Du kan forbinde din DVD-spiller med fjernsynet med SCART-kabelen hvis der er en passende inngang på fjernsynet.
- Du får bedre kvalitet på lyd og bild.
- Du forenkler forberedelserne for din DVD-spiller.


1. Tilslut koaksialkabelen ifølge bildet
2. Tilslut en ende av SCART-kabelen til AV1-utgangen på baksiden av din DVD-spiller.
3. Set den andre enden i passende utgang på fjernsynet.

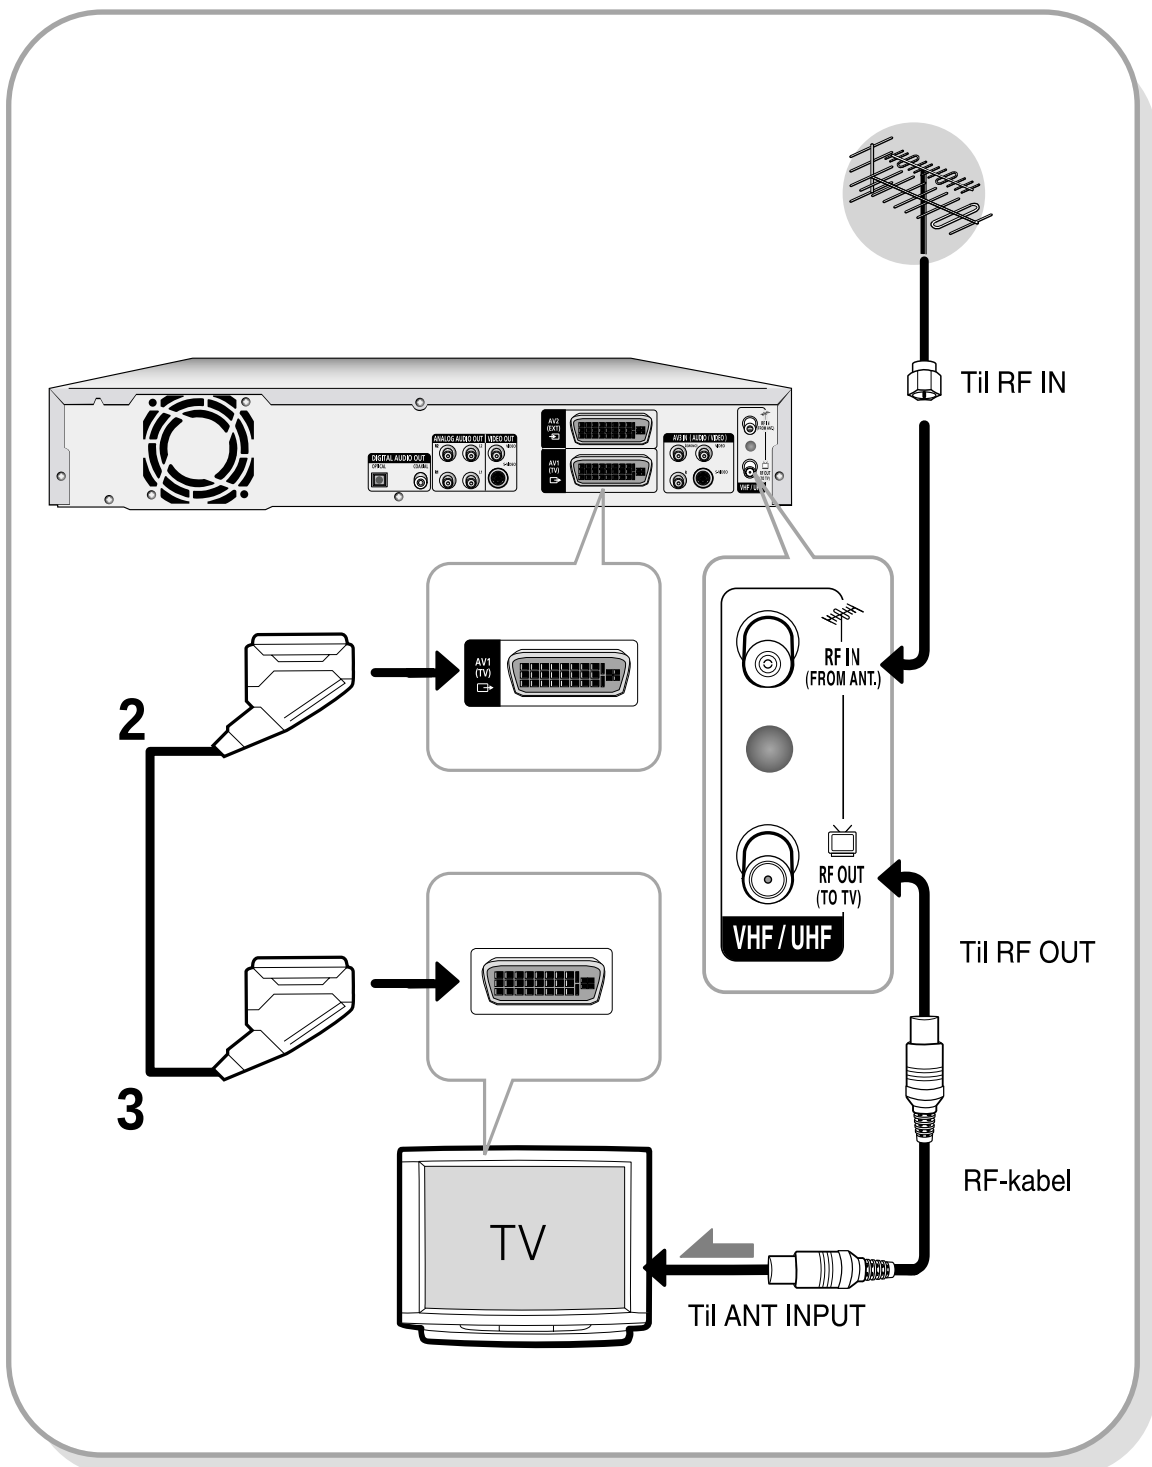

OBS

- Uavhengig av type av tilslutning skal du alltid bruke den medfølgende koaksialkabelen. Ellers kommer ikke noet bilde å vises på skjermen når DVD-spilleren lukkes.
- Vær omhyggelig med at både fjernsynet og DVD-spilleren er lukket innen kabelen tilsluttes.
- Hvis du vil spille inn en kanal mens du ser en annen kanal på fjernsynsskjermen trykker du TV/DVD-knappen.

Metode 2: Antenne + VCR/ satellitmottager/kabelboks + DVD-spiller + TV

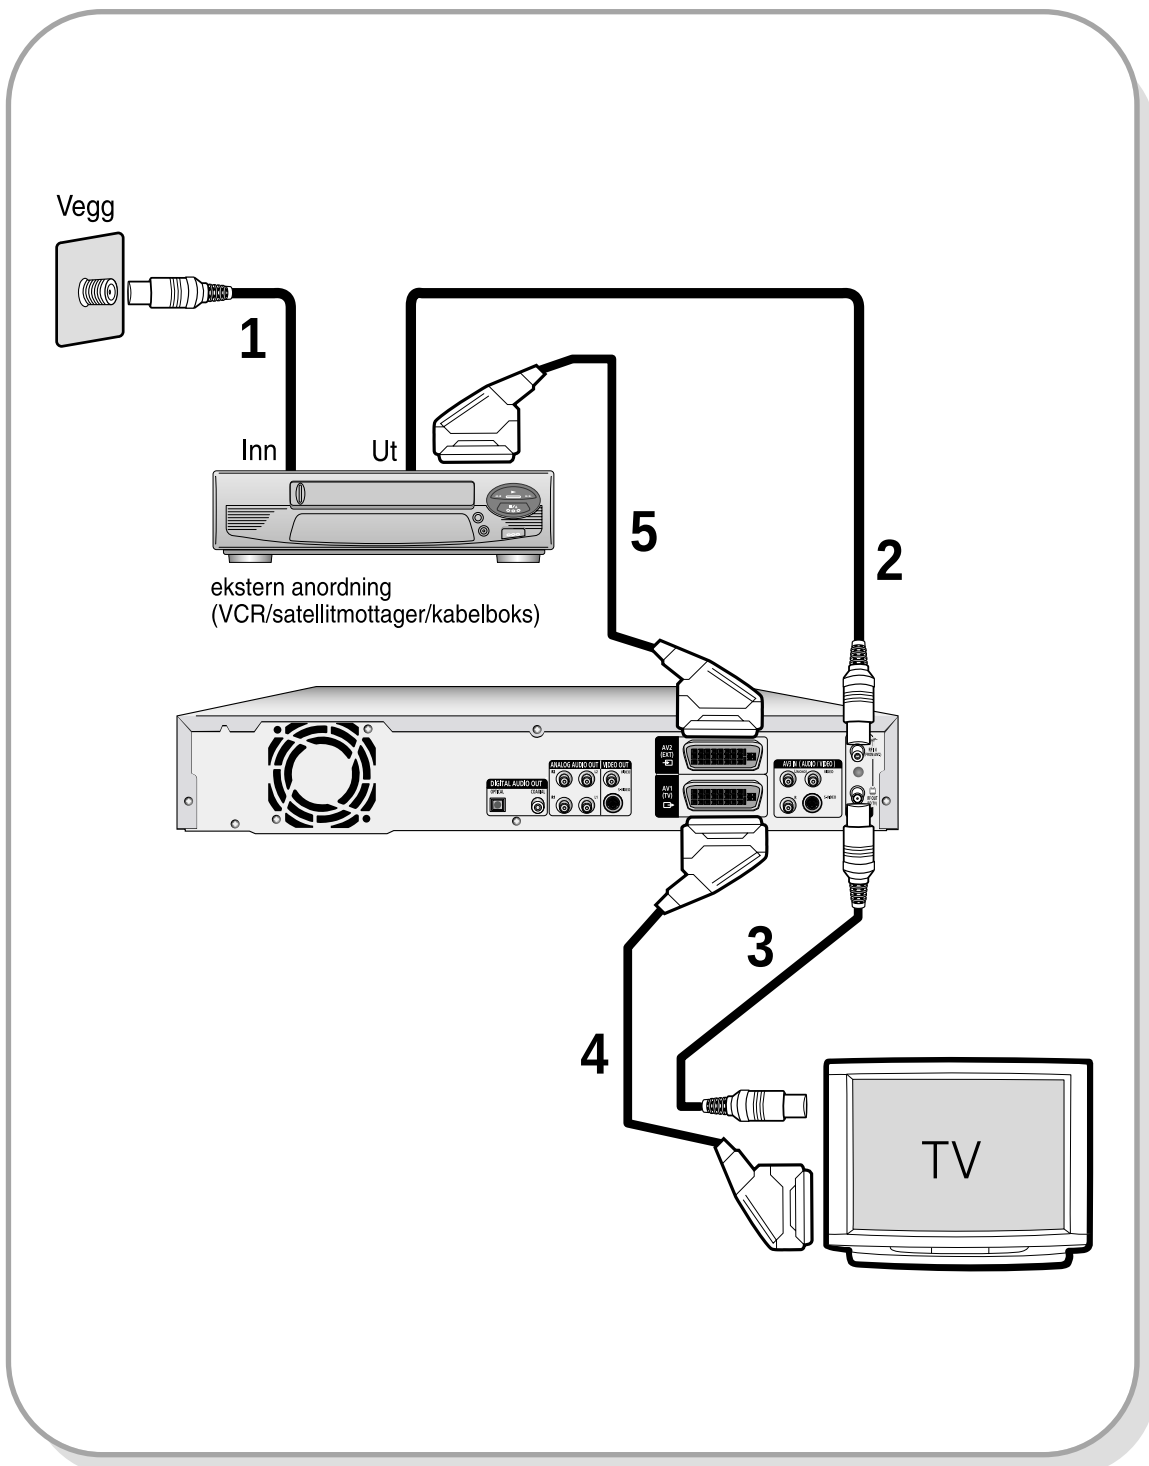

Innen du gør eller noen tilslutninger på baksiden skal du forsikre deg om at alle komponenter er lukkede og ikke tilsluttede til veggkontakt.

1. Tilslut kabelen fra antenne/kabelfjernsyn til antenneinngangen på din VCR/satellitmottager/kabelboks.

2 Tilslut antenneutgangen på din VCR/satellitmottager/kabelboks til ANTENNA IN på DVD-mottageren med antennekabelen.

3 Bruk en annen RF antennekabel for å forbinde ANTENNA OUT på DVD-spilleren med antenneinngangen på ditt fjernsyn.


4 Forbind AV1-tilslutningen på DVD-spilleren med SCART AV-tilslutningen på fjernsynet med en SCART-kabel.

5 Forbind AV2-tilslutningen med en SCART AV-anslutning på VCR/satellitmottager/kabelboks.

6 Still inn ”AV1 Output” på skjermemenyen.
Se siden 29.

Metode 3: Antenne + DVD-spiller + ekstern dekoderboks + TV

Hvis du forbinder en ekstern dekoderboks med DVD-spilleren kan du spille inn krypterede kanaler gjennom den innbygde fjernsynsmottager i DVD-spilleren.

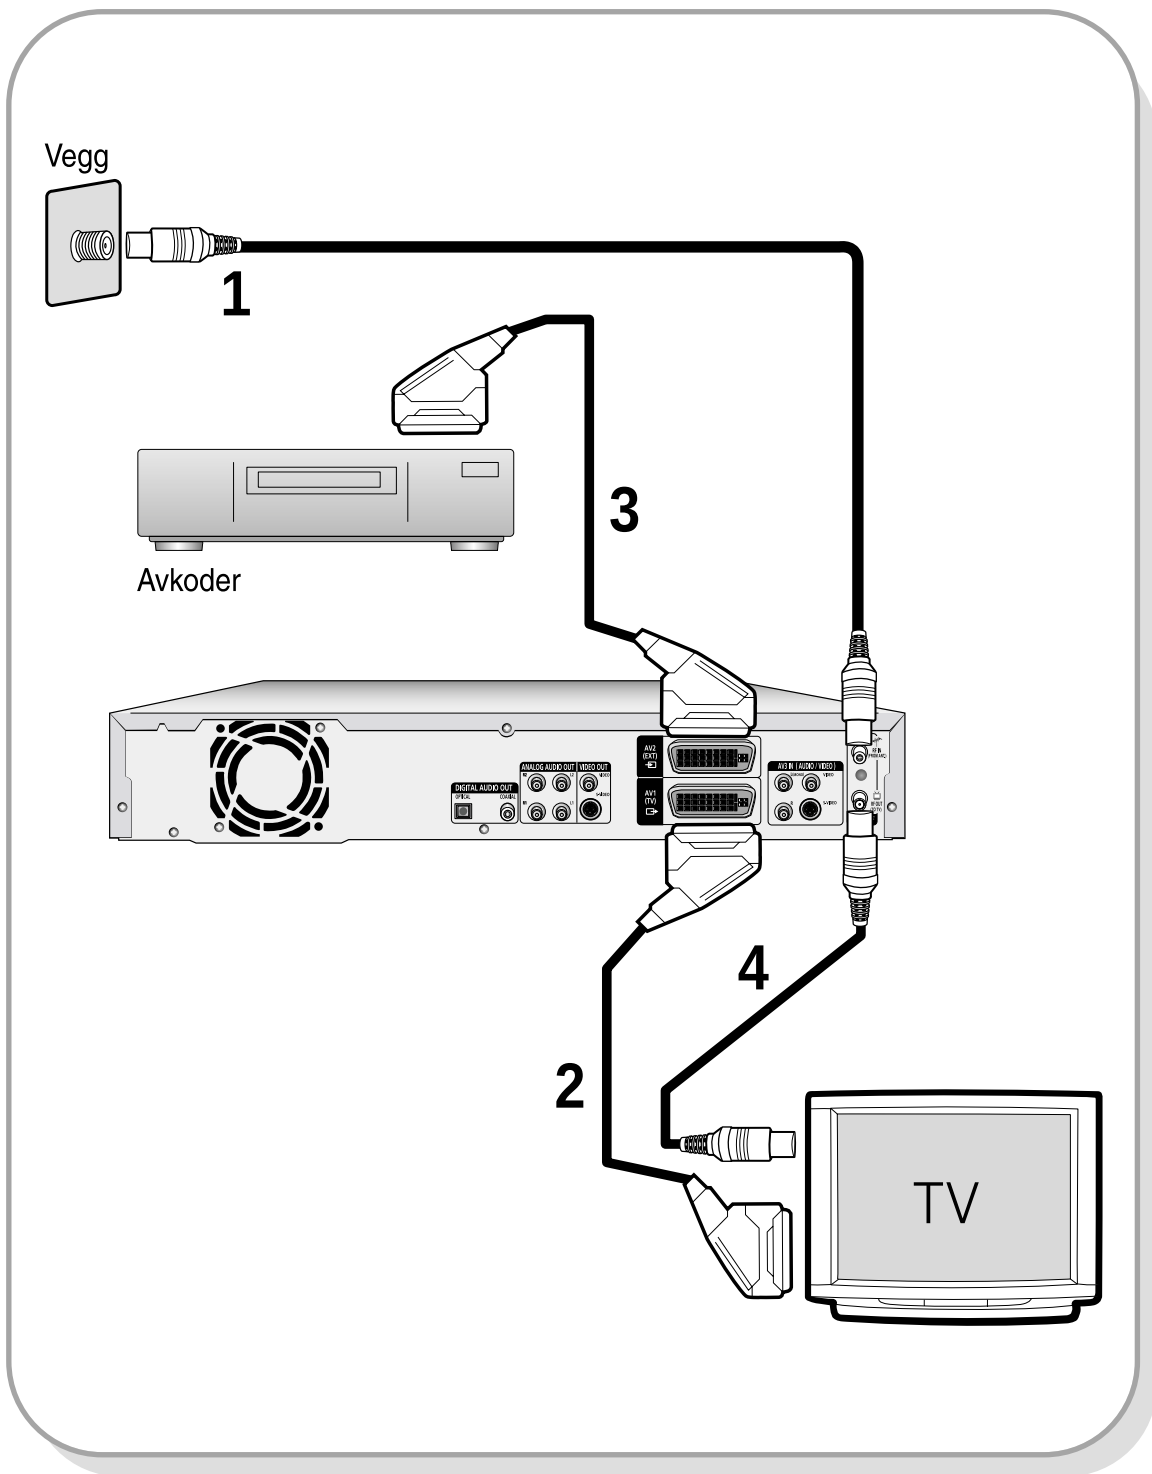

1. Tilslut FR antennekablerna ifølge bildet.
2. Forbind AV1-tilslutningen på spilleren med SCART AV-tilslutningen på fjernsynet med en SCART-kabel.
3. Forbind AV2-tilslutningen med en SCART AV-tilslutning på dekoderboksen.
4. Start kanaldekoderfunksjonen gjennom å bruke skjermmenyen. Se siden 27.

Skritt 3: Andre typer av forbindelse med videokabel

Det finns forskjellige metoder å sende videosignaler uten SCART-kabel. Velg den av følgende tilslutninger som passer deg best.

- **Metod 1:** Forbindelse gjennom en sammensatt videutgang
- **Metod 2:** Forbindelse med en utgang for S-video


S-videomåter

- Utgang for S-video finns kun hvis ditt fjernsyn støtter input gjennom S-video. Hvis S-videoutgangen ikke fungerer, check innstilllingene for fjernsynstillslutningene og fjernsynets inngangsseksjon (informasjon om hvordan man forbinder med et fjernsyn, se siden 15-16.

Metode 1 : Forbindelse gjennom et sammensatt video-utjack

Tilslut en videokabel (gul) mellom VIDEO OUT-jack (gult) på DVD-spilleren og VIDEO IN-jacket (gult) på fjernsynet (eller AV-forsterkeren).


- Du får normal billedkvalitet.
- Tilslut lydkabler (hvit og rød) mellom ANALOG AUDIO OUT-jack på DVD-spilleren og AUDIO IN-jack på fjernsynet (eller AV-forsterkeren). (se siden 19)

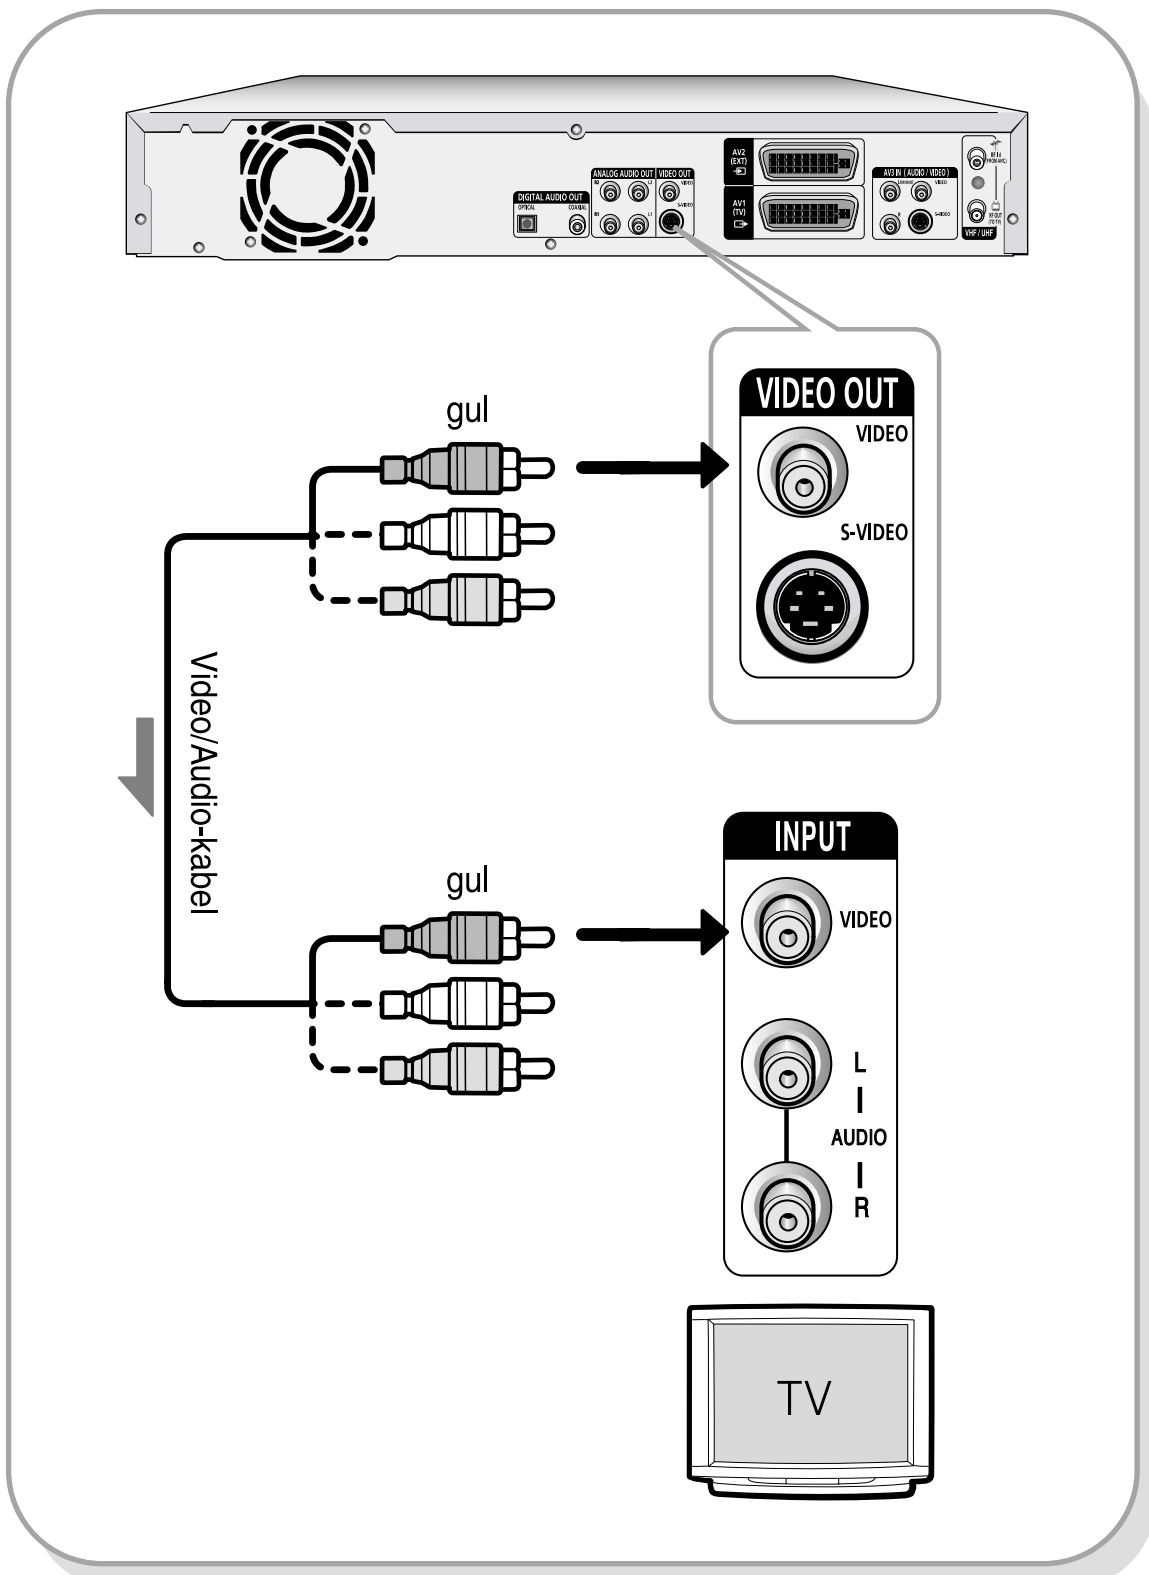

Metode 2 : Forbindelse med et utjack for S-video

Forbind en S-video-kabel (medfølger ikke) mellom S VIDEO OUT-jack på DVD-spilleren og S VIDEO IN-jack på fjernsynet (eller AV-forsterkeren).

- Du får bilder av høg kvalitet. S-video separerer billedelementet i sorthvite (Y) og fargesignaler (C) for å vise klarere bilder enn i normal videoinn-måte.

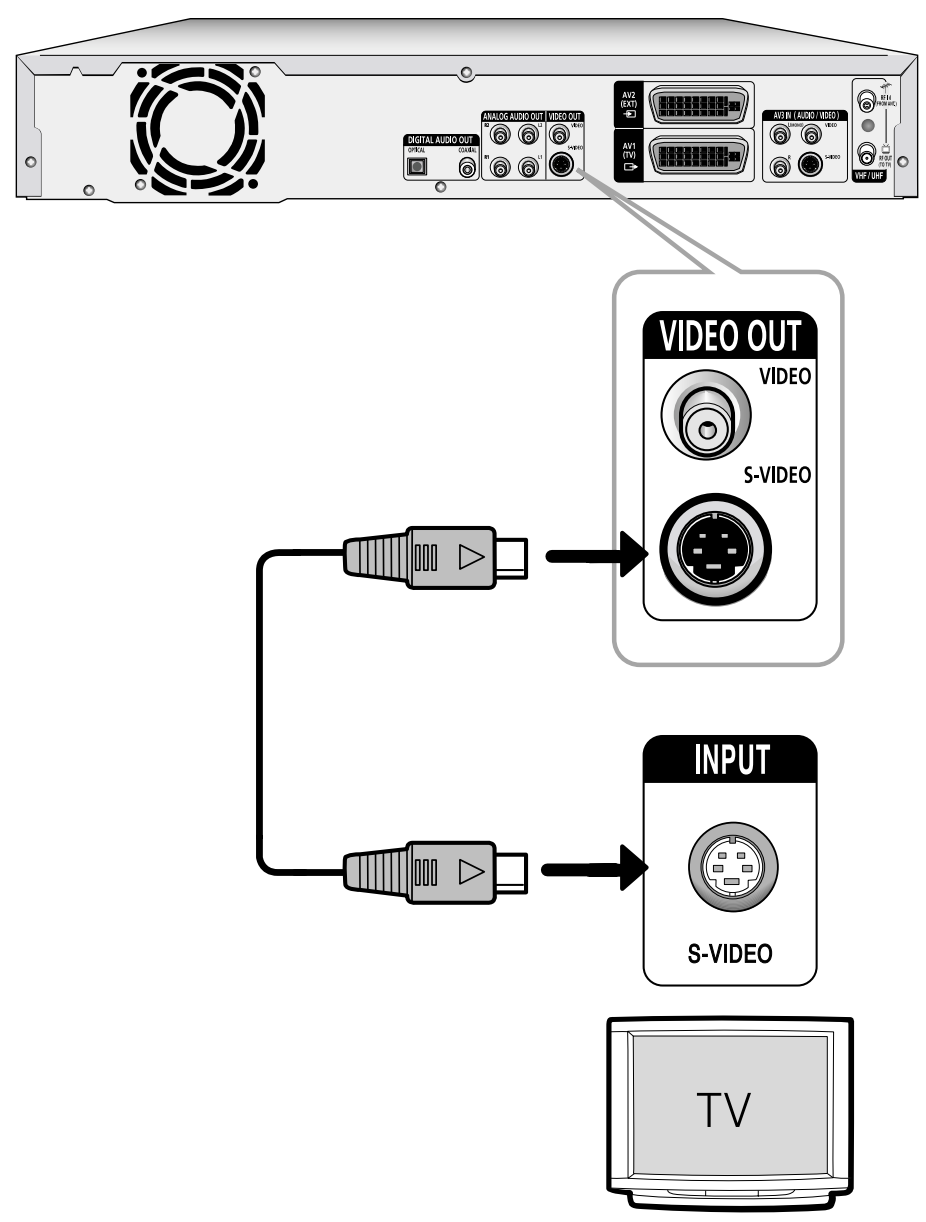

Skritt 4 : Andre metoder å tilslutte lydkabel

Der er flere metoder å sende ut lydsignaler uten å bruke SCART-kabel. Velg den lydtilslutning som passer deg best.


- **Metode 1 :** Tilslutning til ditt fjernsyn
- **Metode 2 :** Tilslutning til en stereoforsterker (analog audio out/digital audio out)
- **Metode 3 :** Tilslutning til en AV-forsterker med digitalt utjack

Tilvirkes på Licens fra Dolby Laboratories. ”Dolby” og dubbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

”DTS” og ”DTS Digital Out” er varemerker for Digital Theatre Systems, Inc.


Metode 1 : Tilslutning til ditt fjernsyn

Denne tilslutning bruker fjernsynets høyttalere.

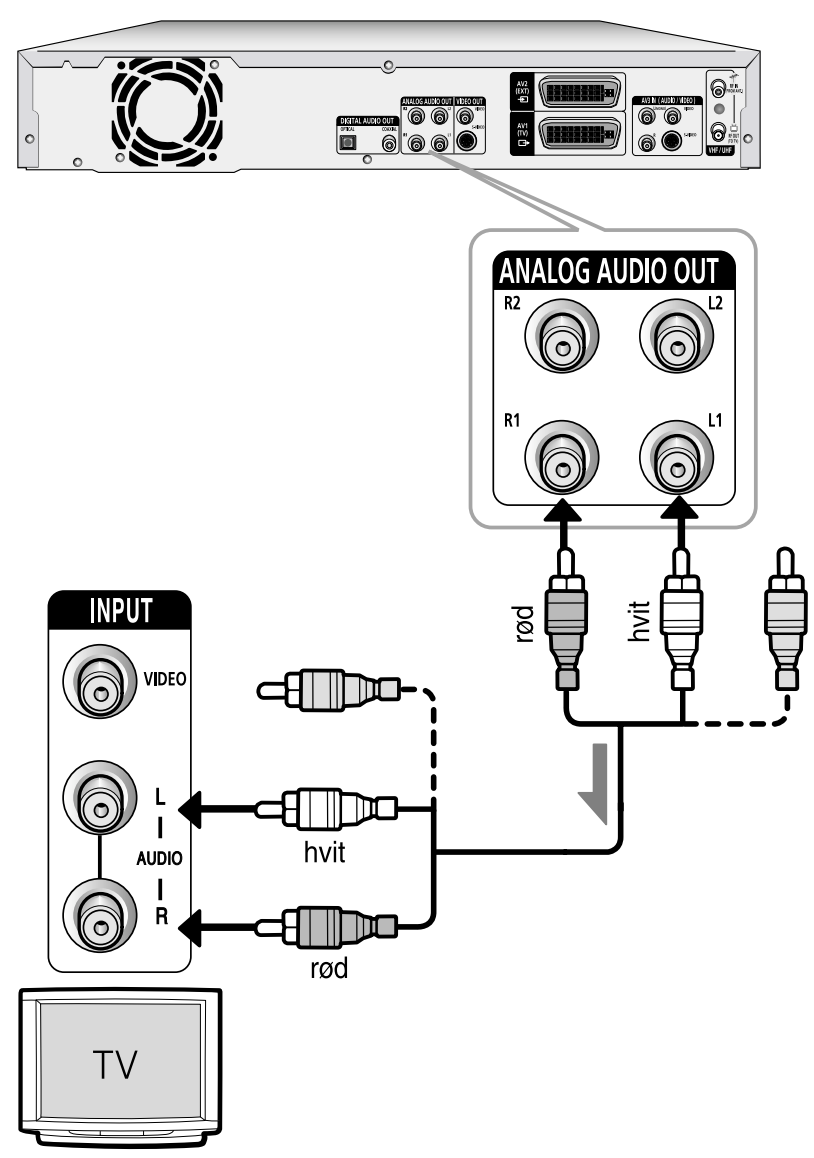


Metode 2 : Tilslutning til en stereoforsterker med analoge utjack

Hvis din stereoforsterker har lydinnganger (L og R) brukes analoge lydutganger.

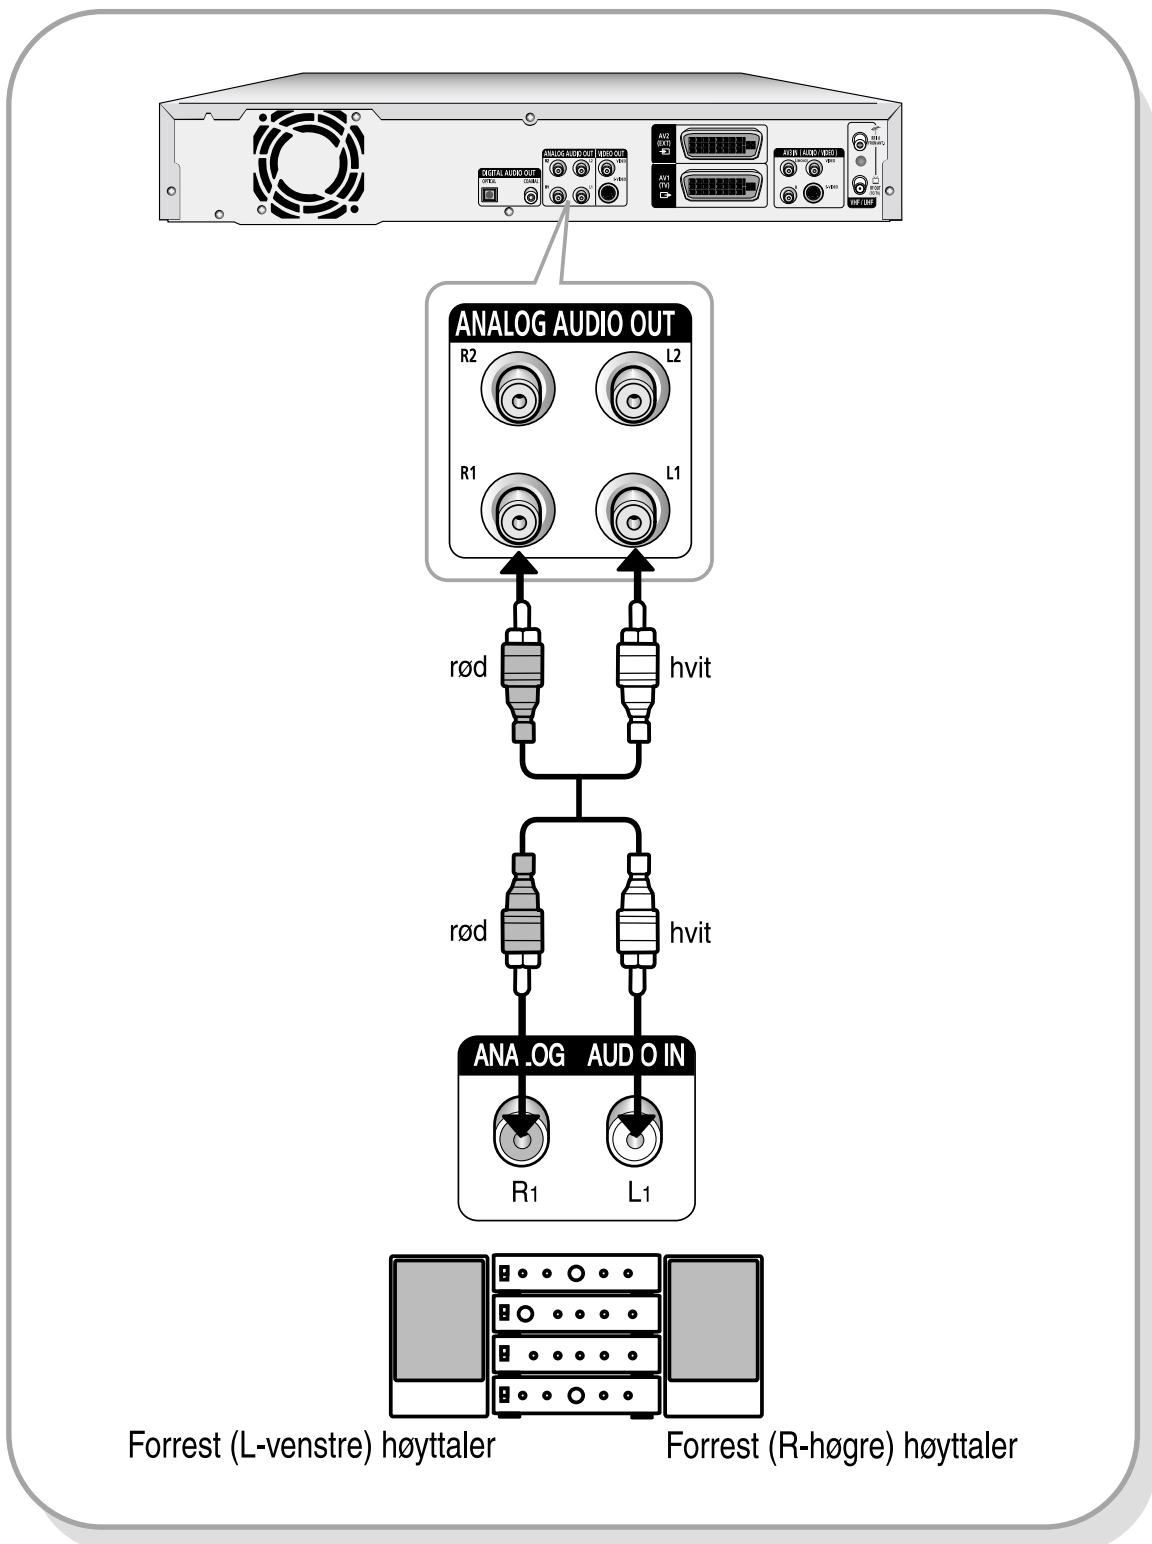

Metode 3: Tilslutning til en AV-forsterker med et digitalt utjack

Hvis din AV-forsterker har en Dolby Digital, MPEG-2 eller DTS dekoder, og en digital inngang, brukes denne tilslutning. For å lytte på Dolby Digital, MPEG-2 eller DTS-lyd justerer du lydinstilllingene (se siden 31)

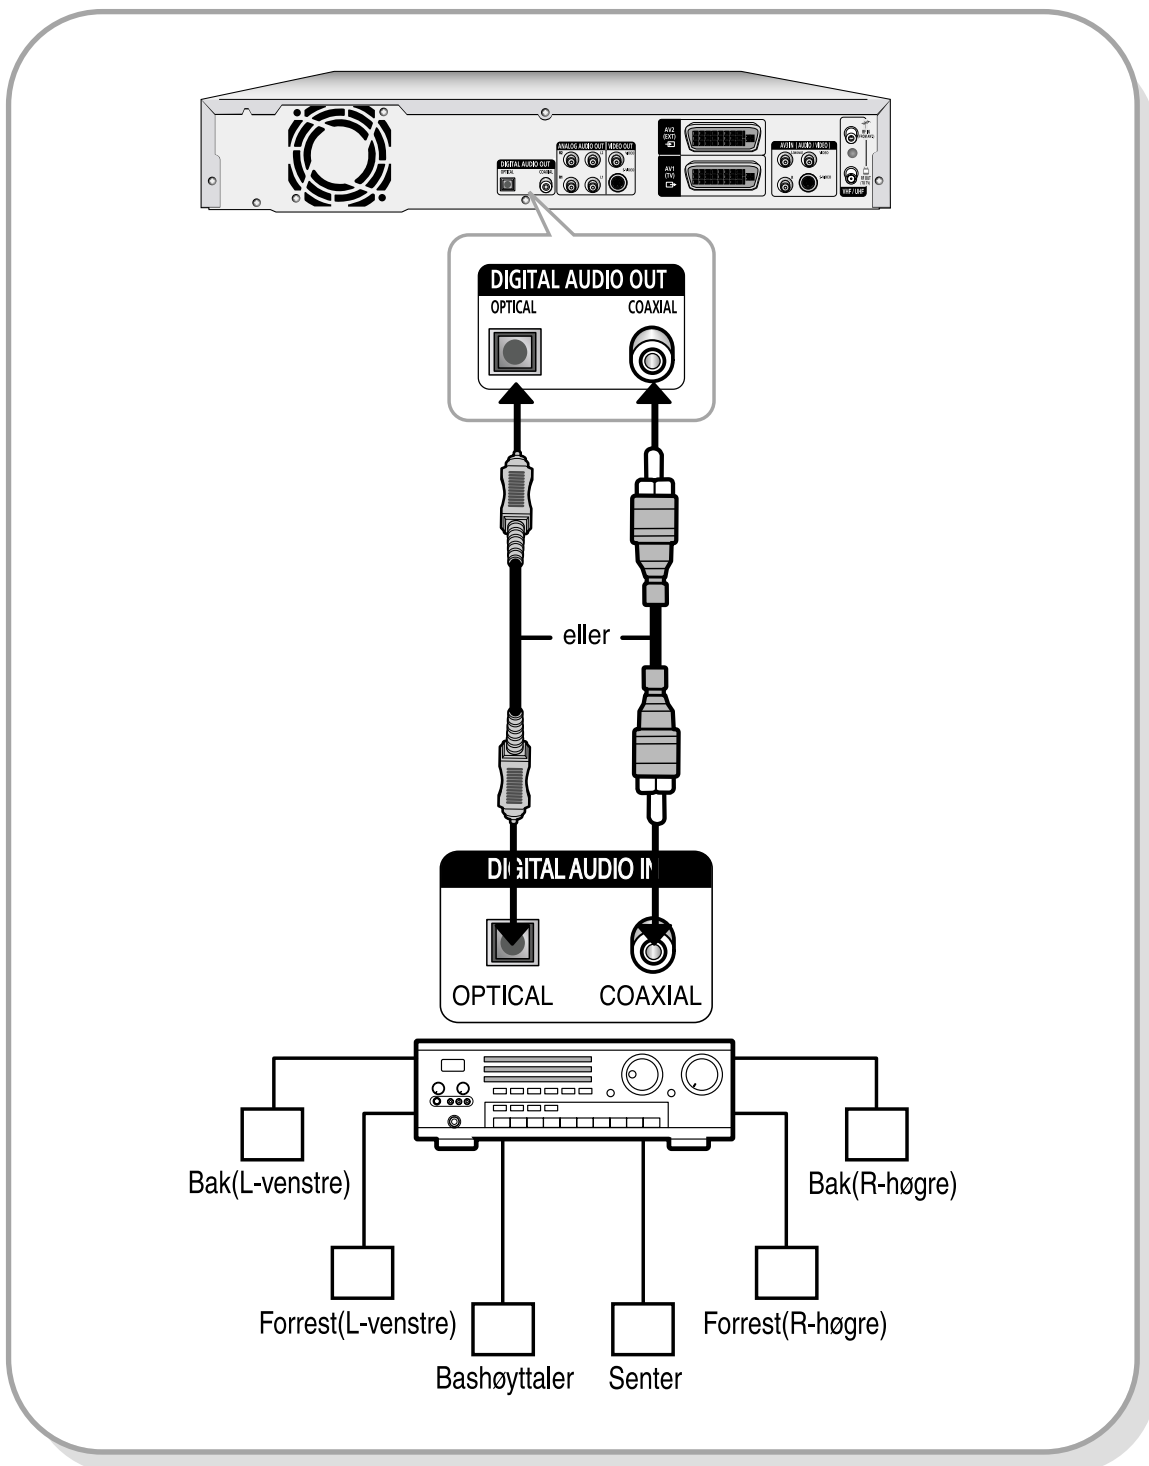


Skritt 5 : Tilslutning til AV3, AV4, DV inngang

Denne tillater deg å tilslutte din DVD-spiller til andre eksterne anordninger og se eller spille inn fra dem.

- **Metode 1:** Tilslutning av en VCR, Set-Top Box (STB) eller DVD-spiller til AV3-inngang
- **Metode 2:** Tilslutning av et videokamera til AV4-inngang
- **Metode 3:** Tilslutning av et videokamera til DV IN-inngang

Metode 1: Tilslutning av en VCR, Set-Top Box (STB) eller DVD-spiller til AV3-inngang

Tilslutning av en VCR eller eksterne anordninger til AV3 IN-inngangen på DVD-spilleren.
Du kan spille inn fra tilsluttet utrustning (VCR, STB eller DVD).

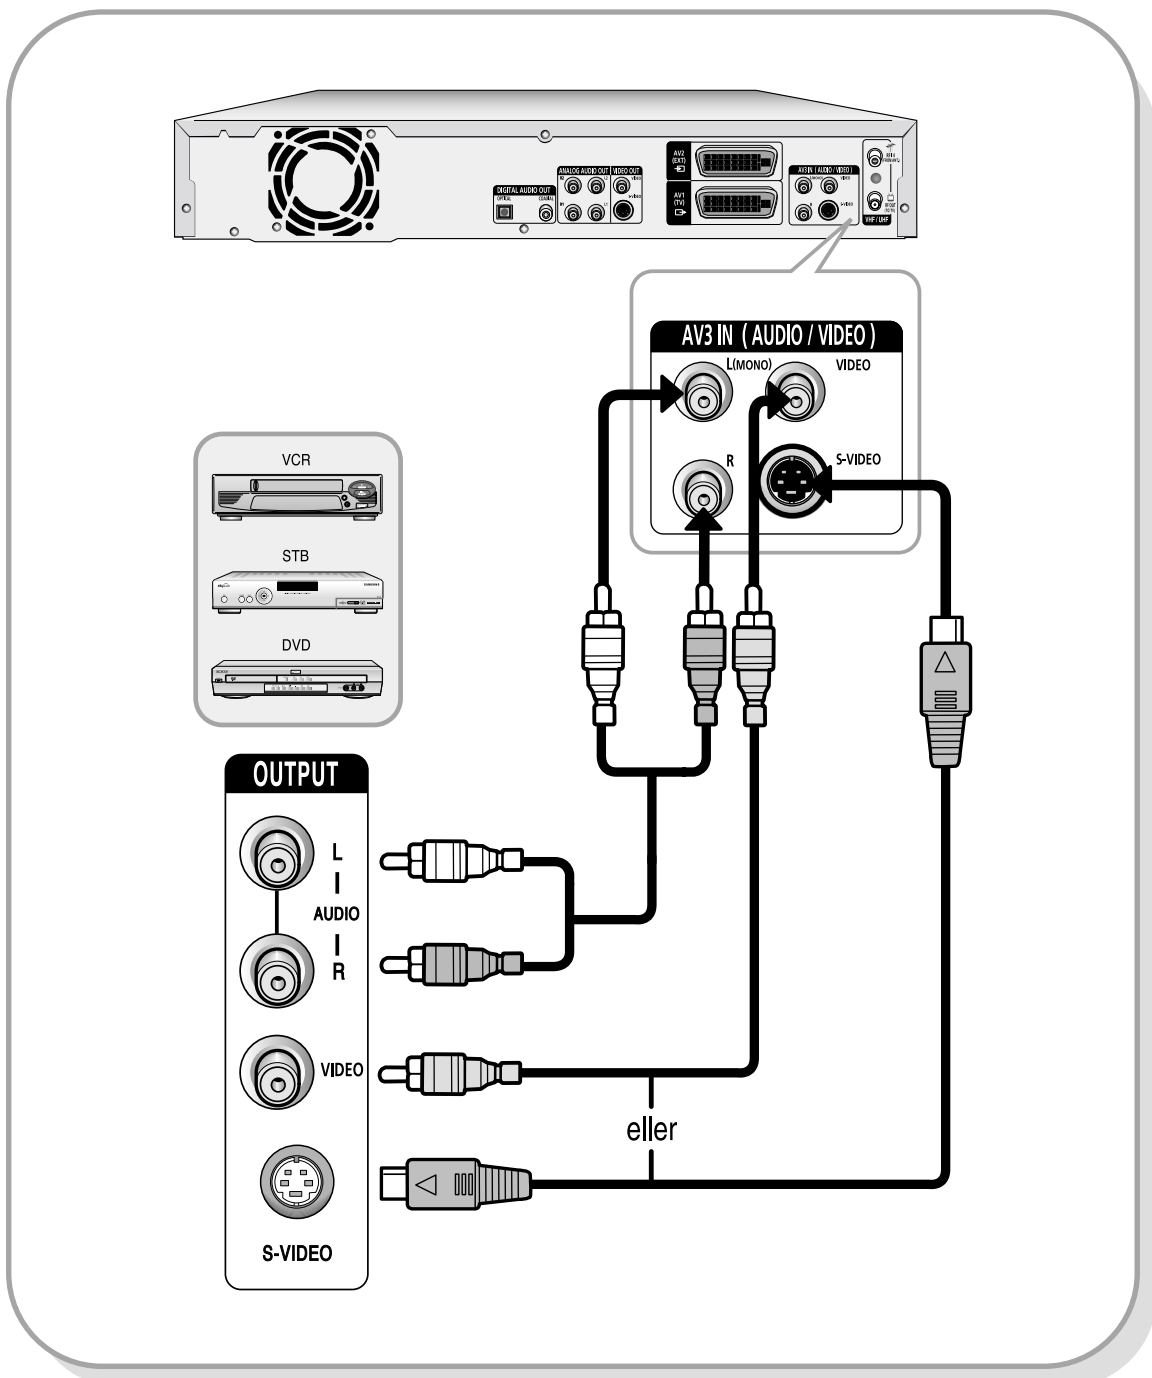


OBS

- Du kan også bruke AV4 IN-inngangen på DVD-spillerens forside.
- Når både S-videojack og Videojack er tilsluttet har S-videojack prioritet.
- AV IN-valg skjer automatisk.
- Kopieringsbeskyttet innhold kan ikke spilles inn.


Metode 2 : Tilslutning av et videokamera til AV4-inngang

Du kan også bruke AV4 IN-jack på DVD-spillerens forside. Du kan spille inn fra tilsluttet utrustning.
Når en kjelde tilsluttes til AV4 mens du ser på fjernsyn, endres input til AV4 automatisk.

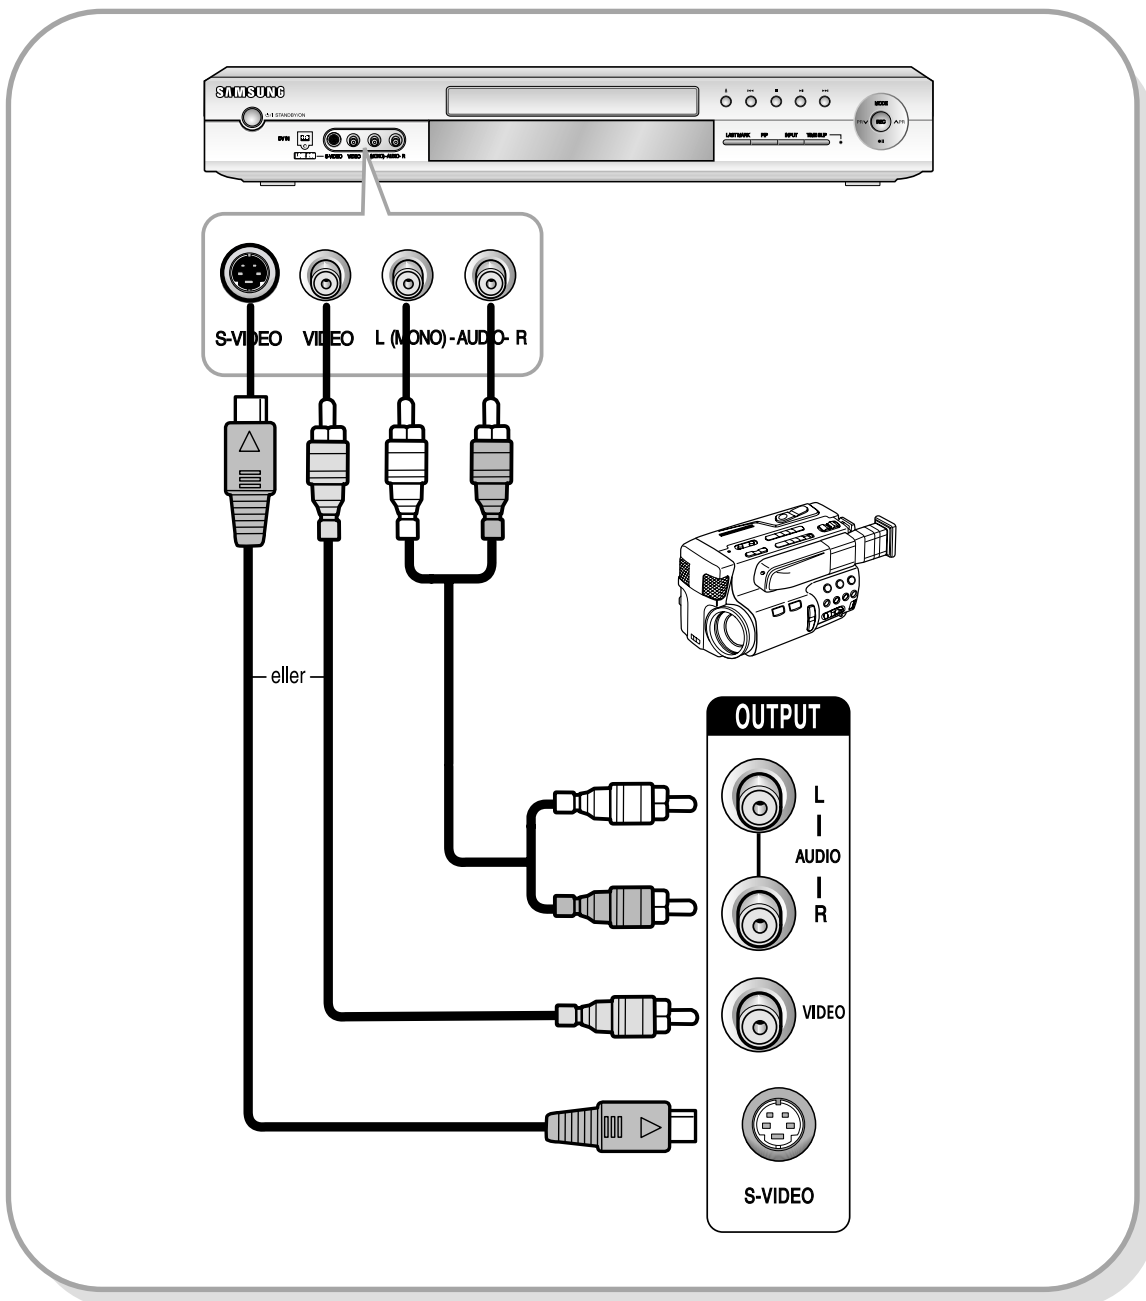

Metode 3 : Tilslutning av et videokamera til DV IN-jack

Hvis ditt videokamera har en DV utgang kan det tilsluttes til din DVD-spillers DV inngang. Med DV kan kun inngang brukes.

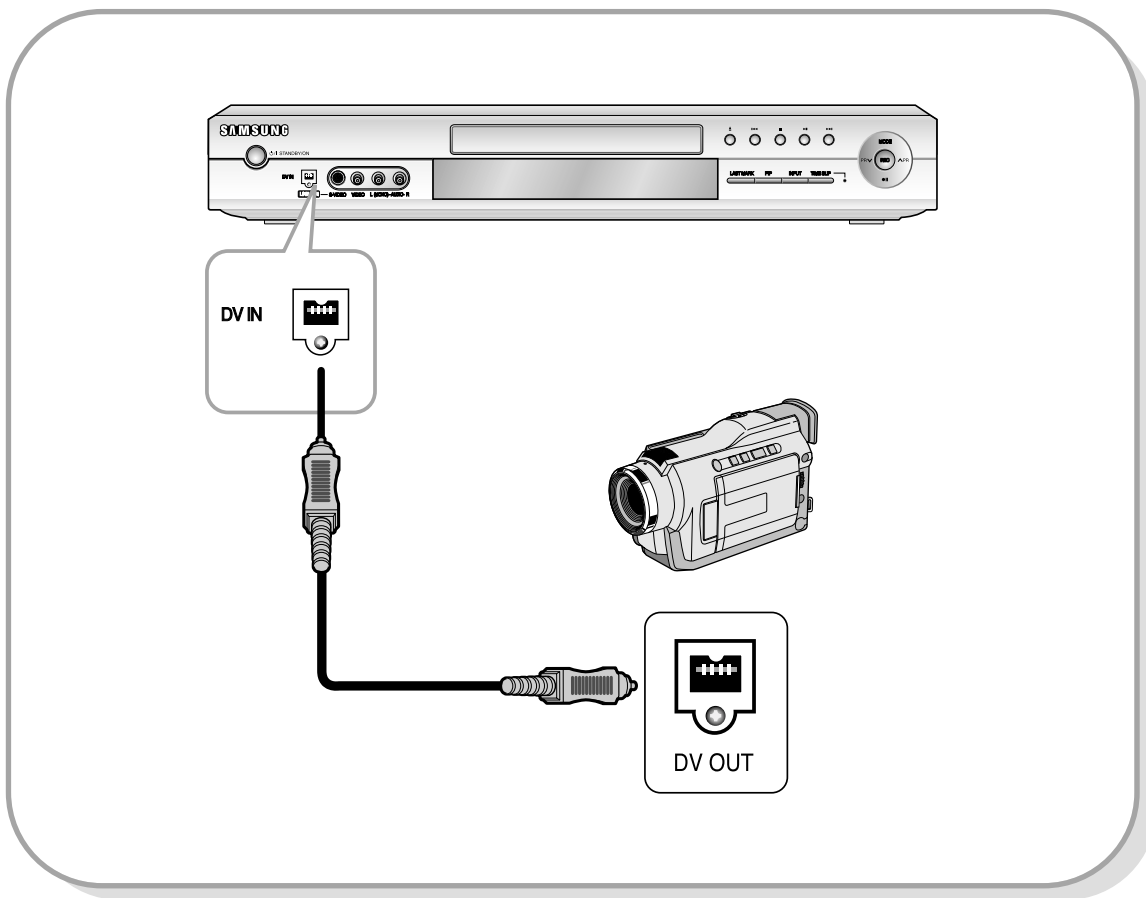

Skritt 6 : Forberede fjernstyringen


Installere batterier i fjernstyringen

- Batteridekningen på styringens bakside åpnes.
- Set i to AAA batterier. Forsikre deg om at polerne (+ og -) plaseres korrekt.
- Set tillbake batteridekningen.

Hvis fjernstyringen ikke fungerer:


- Check hvis batteriene er korrekt isatte (+ og -) (tørcells)
- Check hvis batteriene er slutt.
- Check hvis sensoren blokkeres av hinder.
- Check hvis der er noet fluorescent lys i nærheten.

Gjør deg av med gamle batterier ifølge lokale miljøregler. Kast dem ikke i husholdningsavfallet.

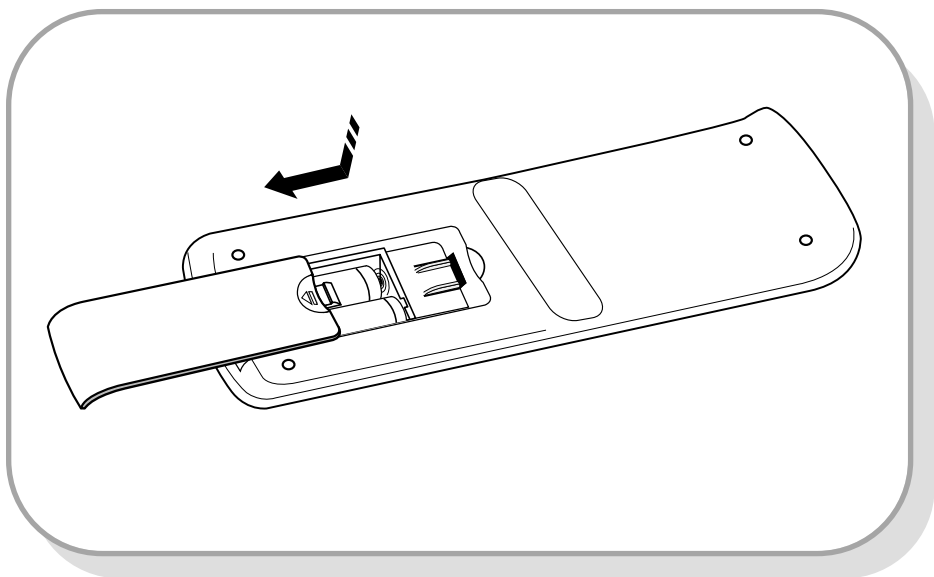

Innstillling av fjernstyringen

Din DVD-spillers fjernstyring fungerer med Samsungs fjernsynsapparater og kompatible merker.

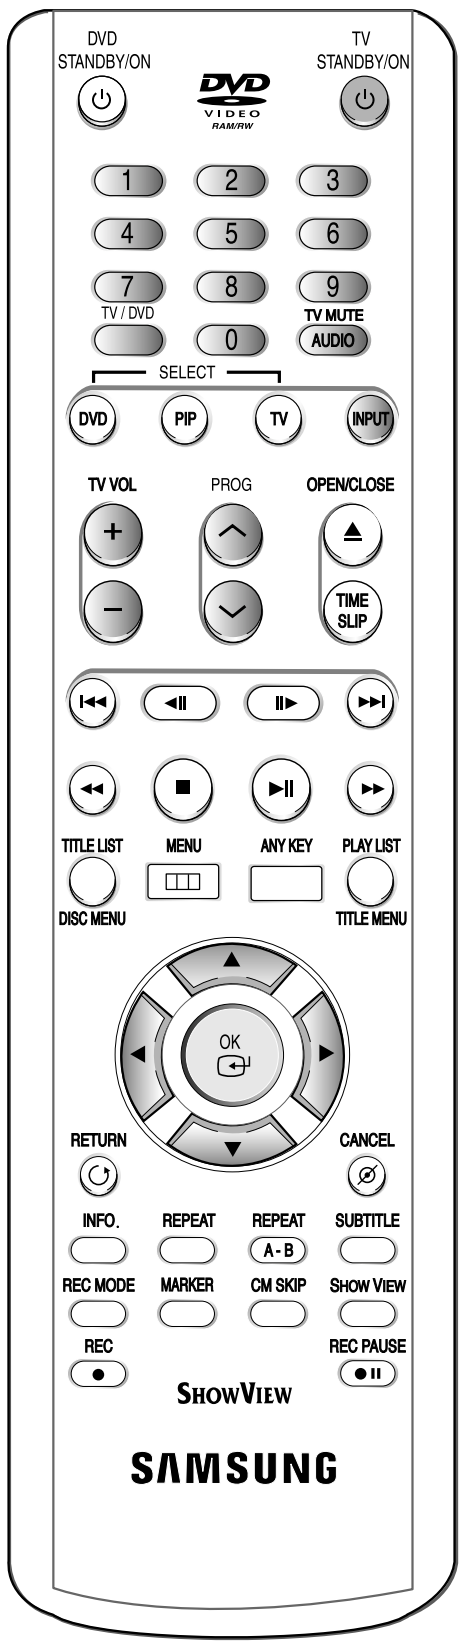

For å avgjøre hvis ditt fjernsyn er kompatibel, følg instruksjonene neden.

1. Start ditt fjernsyn
2. Pek med fjernstyringen mot ditt fjernsyn
3. Hold inn TV STANDBY/ON-knappen og skriv inn en tosifret kode som motsvarer ditt fjernsyns mæerke gjennom å trykke på de numeriske knappene.

Kontrollerbare fjernsynskoder

Merke	Knapp
BLAUPUNKT	TV STANDBY/ON +71
AIWA	TV STANDBY/ON +82
ANAM	TV STANDBY/ON +10,+11,+12,+13,+14,+15,+16,+17,+18
BANG & OLUFSON	TV STANDBY/ON +57
BRANDT	TV STANDBY/ON +73
BRIONVEGA	TV STANDBY/ON +57
CGE	TV STANDBY/ON +52
CONTINENTAL EDISON	TV STANDBY/ON +75
DAEWOO	TV STANDBY/ON +19, +20,+23,+24,+25,+26,+27,+28,+29 +30,+31,+32,+33,+34
EMESON	TV STANDBY/ON +64
FERGUSON	TV STANDBY/ON +73
FINLUX	TV STANDBY/ON +06,+49,+57
FORMENTI	TV STANDBY/ON +57
FUJITSU	TV STANDBY/ON +84
GRADIENTE	TV STANDBY/ON +70
GRUNDIG	TV STANDBY/ON +49,+52,+71
HITACHI	TV STANDBY/ON +60,+72,+73,+75
IMPERIAL	TV STANDBY/ON +52
JVC	TV STANDBY/ON +61,+79
LG	TV STANDBY/ON +06,+19,+20,+21,+22,+78
LOEWE	TV STANDBY/ON +06,+69
LOEWE OPTA	TV STANDBY/ON +06,+57
MAGNAVOX	TV STANDBY/ON +40
METS	TV STANDBY/ON +57
MITSUBISHI	TV STANDBY/ON +06,+48,+62,+65
MIVAR	TV STANDBY/ON +52,+77
NEC	TV STANDBY/ON +83
NEWSAN	TV STANDBY/ON +68
NOBLEX	TV STANDBY/ON +66
NOKIA	TV STANDBY/ON +74
NORDMENDE	TV STANDBY/ON +72,+73,+75
PANASONIC	TV STANDBY/ON +53,+54,+74,+75
PHILIPS	TV STANDBY/ON +06,+55,+56,+57
PHONOLA	TV STANDBY/ON +06,+56,+57
PIONEER	TV STANDBY/ON +58,+59,+73,+74
RADIOLA	TV STANDBY/ON +06,+56
RADIOMARELLI	TV STANDBY/ON +57
RCA	TV STANDBY/ON +45,+46
REX	TV STANDBY/ON +74
SABA	TV STANDBY/ON +57,+72,+73,+74,+75
SALORA	TV STANDBY/ON +74
SAMSUNG	TV STANDBY/ON +01,+02,+03,+04,+05,+06,+07,+08,+09
SANYO	TV STANDBY/ON +41,+42,+43,+44,+48
SCHNEIDER	TV STANDBY/ON +6
SELECO	TV STANDBY/ON +74
SHARP	TV STANDBY/ON +36,+37,+38,+39,+48
SIMENS	TV STANDBY/ON +71
SINGER	TV STANDBY/ON +57
SINUDYNE	TV STANDBY/ON +57
SONY	TV STANDBY/ON +35,+48
TELEAVA	TV STANDBY/ON +73
TELEFUNKEN	TV STANDBY/ON +67,+73,+75,+76
THOMSON	TV STANDBY/ON +72,+73,+75
THOMSON ASIA	TV STANDBY/ON +80,+81
TOSHIBA	TV STANDBY/ON +47,+48,+49,+50,+51,+52
WEGA	TV STANDBY/ON +57
YOKO	TV STANDBY/ON +6
ZENITH	TV STANDBY/ON +63

Resultat: Hvis ditt fjernsyn er kompatibelt med fjernstyringen lukkes det. Det er nu programmert for å brukes med fjernstyringen.

OBS

- Hvis flere koder angis for ditt fjernsyns-merke forsøker du med én etter én tills du finner den som fungerer.
- Hvis du skifter fjernkontrollens batterier, still inn merkekoden igjen.

Siden kan du kontrollere fjernsynet med følgende knapper:

Knap	Funksjon
TV STANDBY/ON	Starter og lukker fjernsynet.
INPUT	Brukes for å velge en ekstern kjelde.
TV VOL + eller -	Brukes for å justera fjernsynets lydvolum.
PROG (∧ eller ∨)	Brukes for å velge ønsket kanal.
TV MUTE	Brukes for å lukke eller starte fjernsynslydet.


OBS

- De forskjellige funksjoner fungerer ikke nødvendigvis på alle fjernsynsapparater. Hvis du har problem kan du bruke fjernsynet direkt.

Systemforberedelser

Bruke skjermmenyen

Skjermmenyen tillater deg å aktivere og lukke forskjellige funksjoner på din DVD-spiller.
Bruk følgende knapper for å åpne og bruke skjermmenyen.

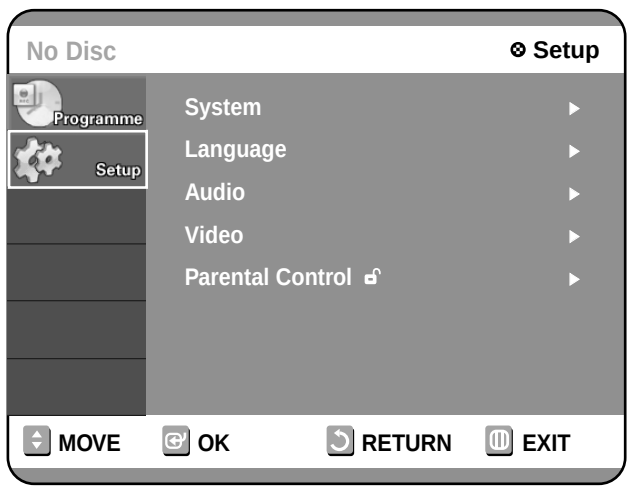

1 MENU-knappen
Trykk denne knap på fjernstyringen mens DVD-spilleren er i stop- eller eller avspillingsmåte for å åpne skjermmenyens MAIN MENU (hovedmeny).
Og du kan levne skjermens MENU helt.

2 Up/Down (op/ned) og Left/Right (venstre/høgre)
Bruk disse knapper for å endra dittt valg opp/ned eller venstre/høgre for å komme rett på menyens muligheterer.

3 OK-knapp
Trykk denne knap på fjernstyringen for å bekrefte nye innstilllinger.

4 RETURN-knapp
Trykk denne knap på fjernstyringen for å komme tillbake til den seneste MENU-skjermen.

Inkoplings- og autoforberedelser

Din DVD-spiller kommer automatisk å forberede seg når den koples inn den første gangen. Fjernsynsstasjoner og klokke lagres i et minne. Processen tar noen minutter. Din DVD-spiller kommer siden å være klar å bruke.


1 **Tilslutt koaksialkabelen så som angis på siden 15.**
(Tilslutt din DVD-spiller til fjernsynet med koaksialkabel)

2 **Tilslutt din DVD-spiller.**


3 **Trykk en numerisk knapp for å velge språk.**



4 **Start audio setup.**

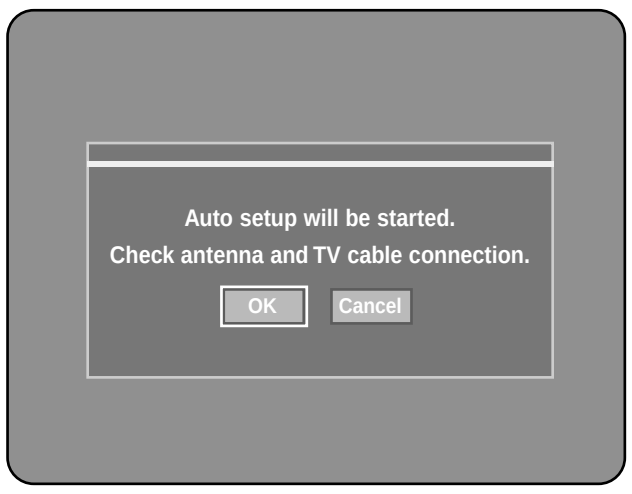

5 **Velg "Country" ved hjelp av ▼▲◀ ▶ for å velge et land.**

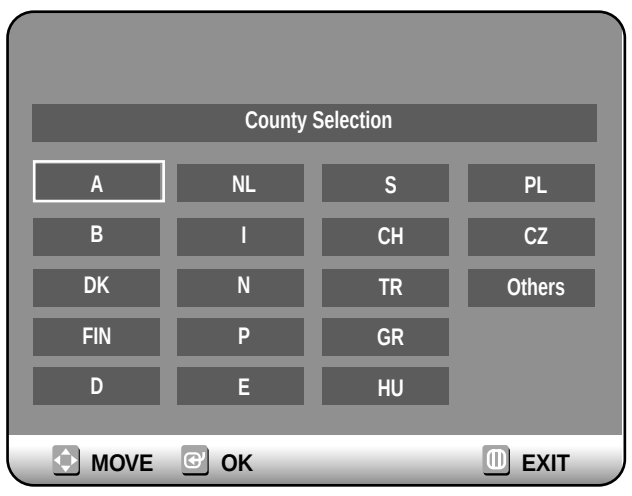


• Se forkortingstabellen når du velger "Country".

A(Austria)	NL(Netherlands)	S(Sweden)	PL(Poland)
B(Belgium)	I(Italy)	CH(Swiss)	CZ (Czech)
DK(Denmark)	N(Norsk)	TR(Turkey)	Andre
FIN(Finland)	P(Portugal)	GR(Greece)	
D(Deutschland)	E(Spain)	HU(Hungary)	

• DVD-spilleren søker stasjoner ifølge en forinstilt liste som motsvarer ditt valg av land.

6 **Autokanalens avlesning starter.**

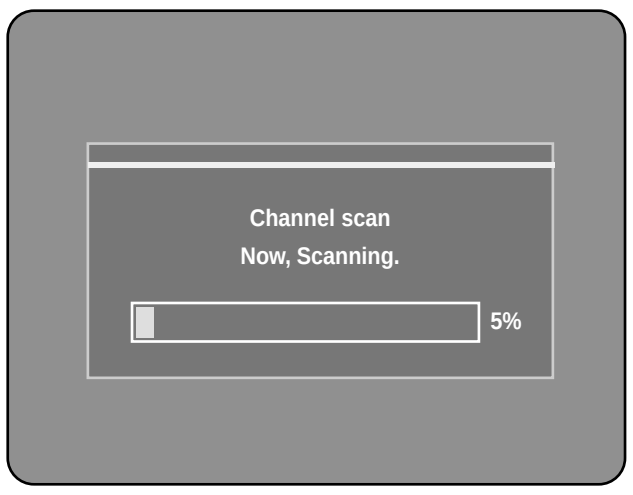


• Antalet stasjoner som automatisk lagres av DVD-spilleren er avhengig av antalet stasjoner som hittes.


7 **ACS (Auto Clock Setting) startes automatisk etter ti sekunder når Auto Channel Scan er klar. Hvis du vil starte ACS umiddelbar trykker du OK.**
Hvis du ikke vil utføre Auto Clock Setting trykker du MENU eller CANCEL.



8 **Vent til aktuelle data og aktuell tid vises automatisk. Hvis du vil bryte av ACS trykker du på MENU-knappen.**

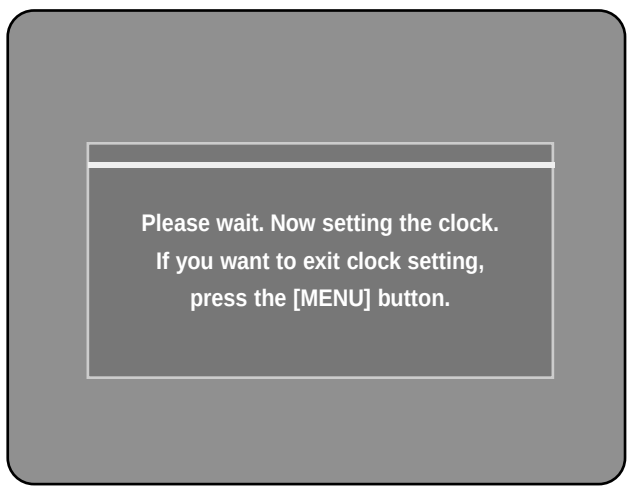

9 **Check dato og tid.**

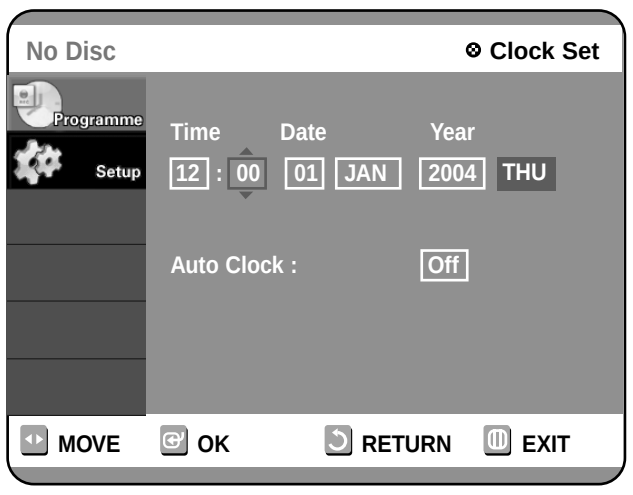

• Hvis den er korrekt : trykk OK og dato og tid spares.
• Hvis den ikke er korrekt : skriv inn rett tid, dato, år ved hjelp av ▼▲◀ ▶ eller numeriske knapper. Trykk siden OK og dato og tid spares. Når du skal endre klokkinnstilllingene kan du stille inn dem manuellt (se siden 25)

OBS


■ Nu er DVD-spilleren klar å bruke.
Funksjonen for "Inkopling og autoforberedelser" er allerede klar. Så hvis du vil endre disse innstilllinger kan du endre dem gjennom å forinnstille stasjonerna i OSD "Manual Setup"-menyen. (se siden 27)

Klokkinnstilllinger


Denne menyen er for å stille inn aktuell tid.
Du skal stille inn tiden for å bruke innspilling med timer.

1 Med enheten i stoppemåte trykker du MENU-knappen.


2 Med ▼▲ flytter du til ”Setup” og trykker OK for å velge.

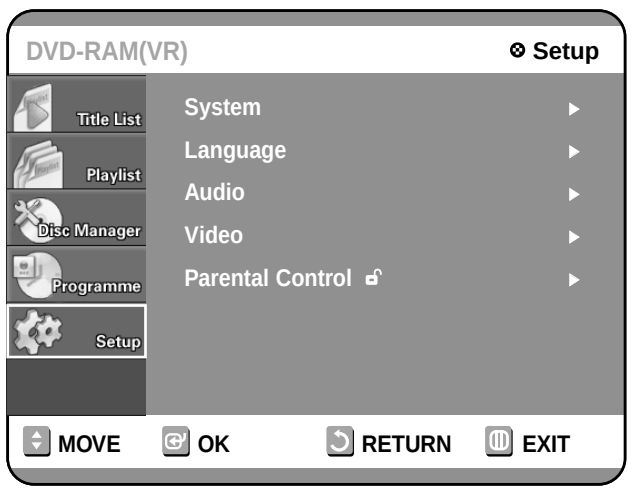

3 Velg ”System”med ▼▲ og trykk ► eller OK.

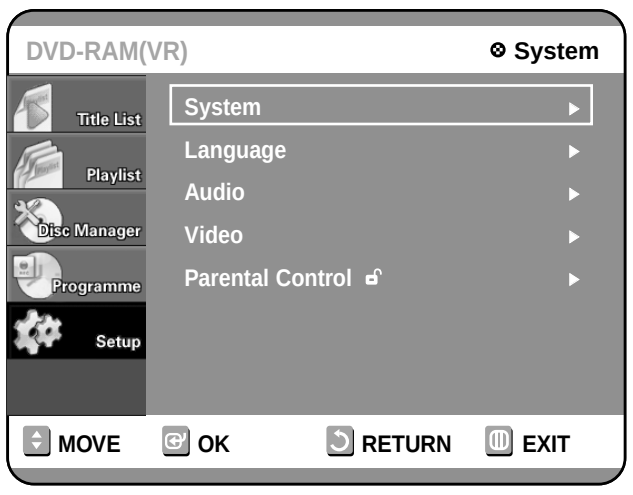


4 Velg ”Clock Set” med ▼▲ og trykk ► eller OK.

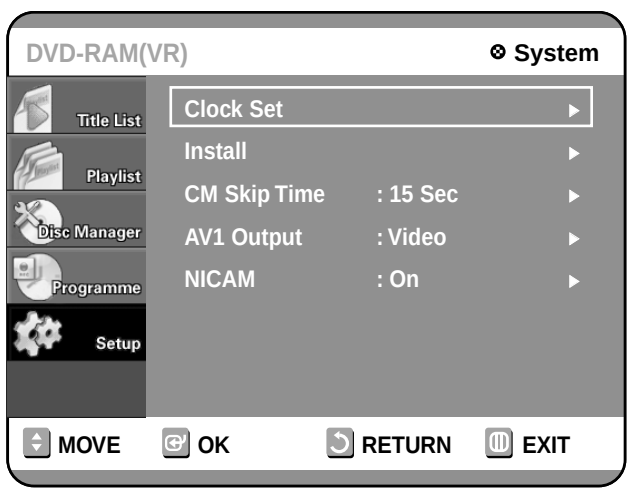

5 Bruk ▼▲◄ ► for å skrive inn tid, dato, år. Bruk de numeriske knappene for å skrive inn klokkdata direkt.

6 Set Auto Clock på “On” eller “Off” ved hjelp av ▲▼ knappene.

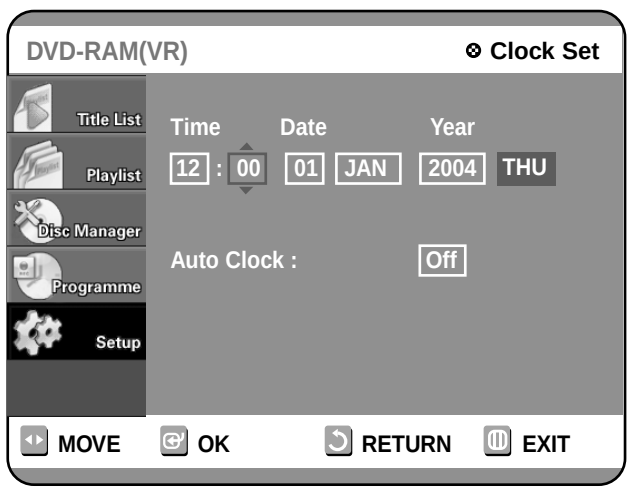

7 Trykk OK og dato og tid vil spares.

Hvis du ikke trykker OK spares dato og tid ikke.

OBS

- Du skal ha antennen tilsluttet for å stille inn Auto Clock.
  Se siden 15 om tilslutninger.
- Auto Clock: Klokken sets automatisk når du lukker spilleren.


Autoforberedelser

Dette tillater deg å manuellt sette DVD-spillerens tunerbånd til antenne eller kabel som du tilsluttede til antenne unner de første forberedelser.


1 **Med enheten i stoppemåte trykker du MENU-knappen på fjernstyringen.**

2 **Ved hjelp av ▼▲ flytter du til ”Setup” og trykker OK.**


3 **Ved hjelp av ▼▲ flytter du til ”System” og trykker OK.**

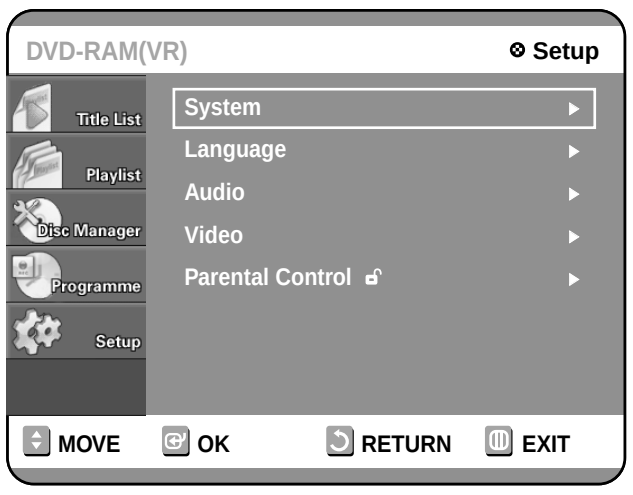


4 **Ved hjelp av ▼▲ flytter du til ”Install” og trykker OK.**

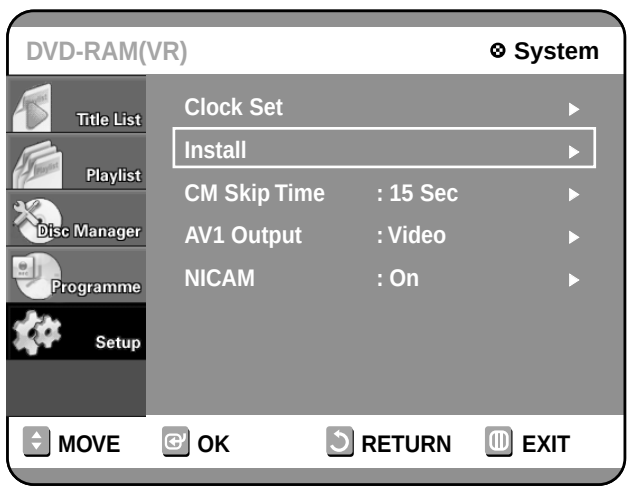

5 **Flytt valgpilen til ”Auto Setup” og trykk ► for å velge bland følgende alternativ:**

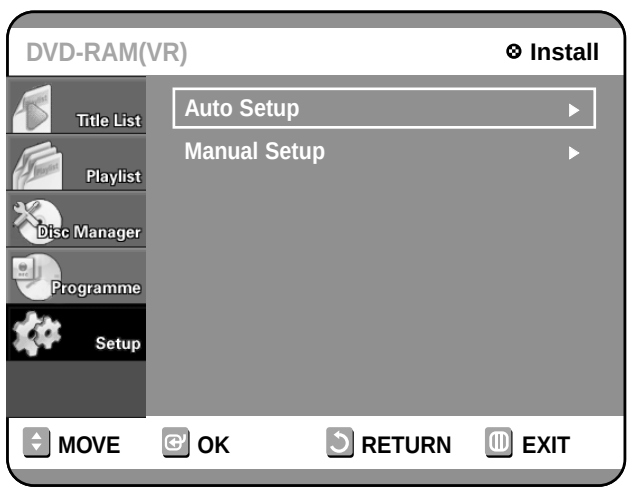


6 **Trykk OK for å fortsette. Hvis du vil bryte av trykker du MENU-knappen.**

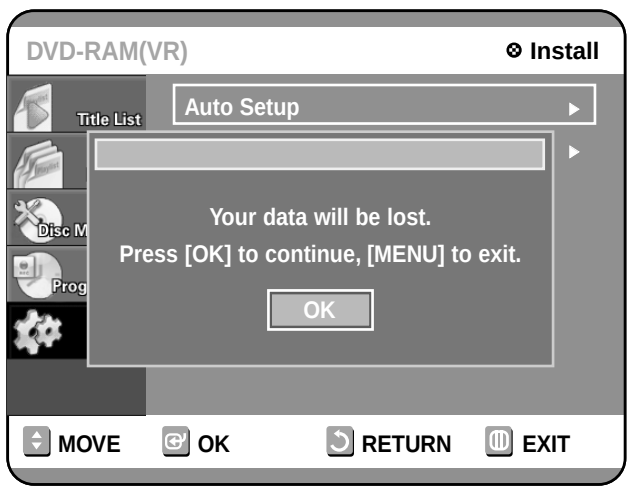

7 **Trykk ▼▲◄ ► for å velge ditt land ”Country”.**

- DVD-spilleren søker stasjoner ifølge en forinstilt liste som motsvarer landet du har valgt.

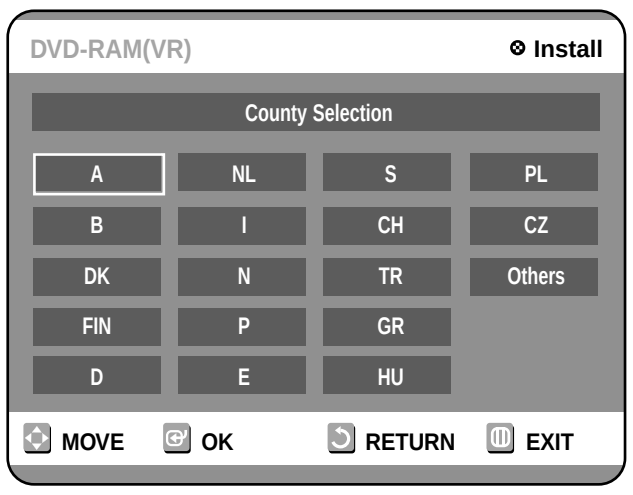

Se forkortingsetabellen når du velger ”Country”.

A(Austria)	NL(Netherlands)	S(Sweden)	PL(Poland)
B(Belgium)	I(Italy)	CH(Swiss)	CZ (Czech)
DK(Denmark)	N(Norsk)	TR(Turkey)	Andre
FIN(Finland)	P(Portugal)	GR(Greece)	
D(Deutschland)	E(Spain)	HU(Hungary)	

8 **Kanalavsøkning begynner. Velg å avslutte gjennom å trykke OK.**




Manuelle forberedelser

Du kan legge til forinstilte kanaler som Auto Channel Search miste, og du kan slette en kanal du vil ta bort.


1 **Med enheten i stoppemåte trykker du MENU-knappen på fjernstyringen.**

2 **Ved hjelp av ▼▲ flytter du til ”Setup” og trykker OK.**


3 **Ved hjelp av ▼▲ flytter du til ”System” og trykker OK.**

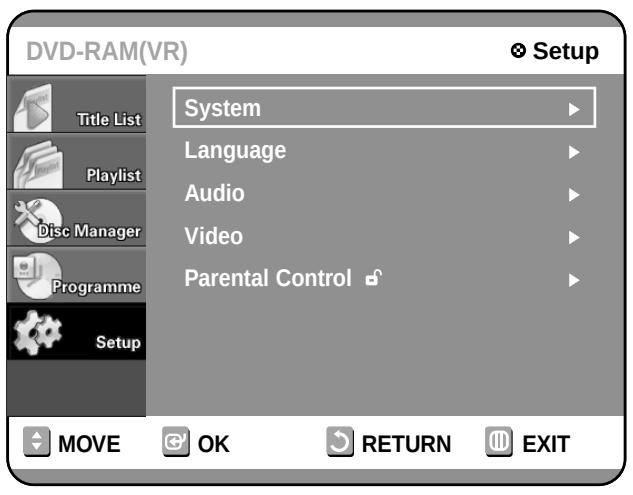

4 **Ved hjelp av ▼▲ flytter du til ”Install” og trykker OK.**

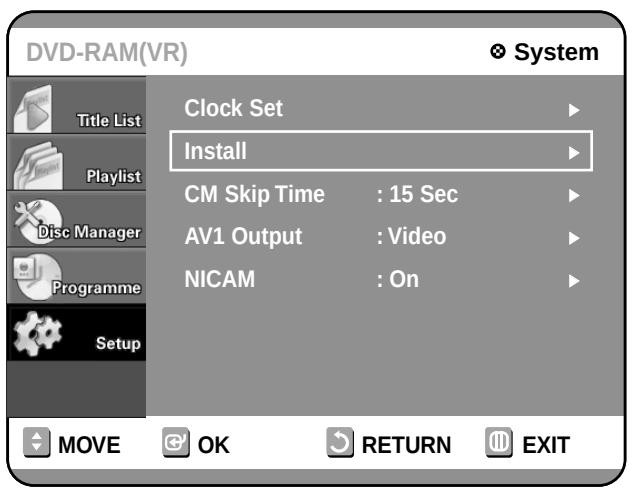


5 **Flytt til ”Manual Setup” og trykk på OK.**

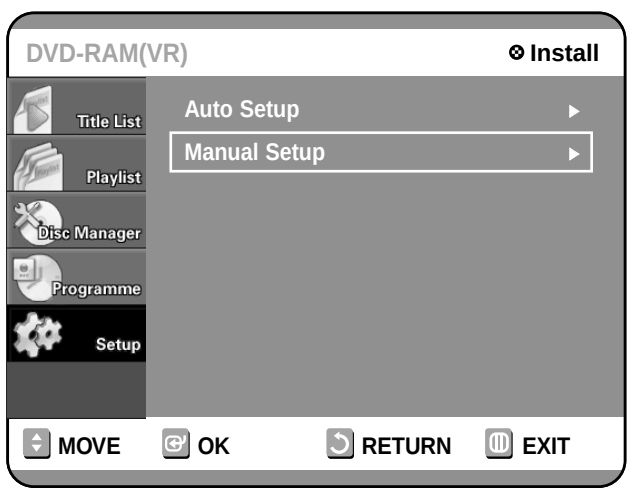


6 **Trykk ▼▲ for å velge et PR (program) du vil redigere, slette eller bytte, og trykk OK.**

7 **Velg Edit (redigere), Delete (slette) eller Swap (bytte).**

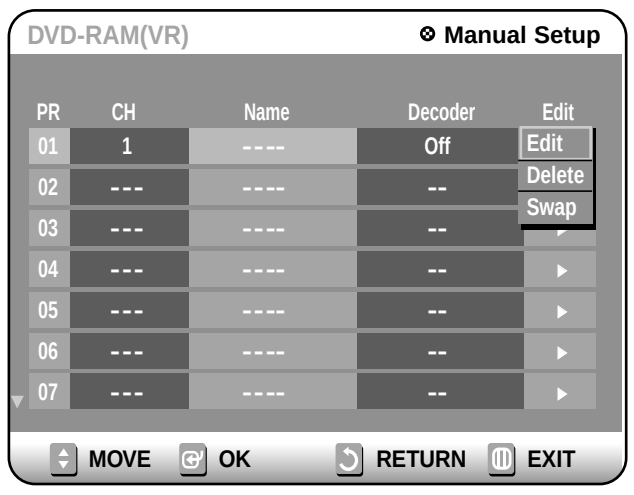

• **Hvis du vil** : redigere kan du legge til eller redigere PR (program)

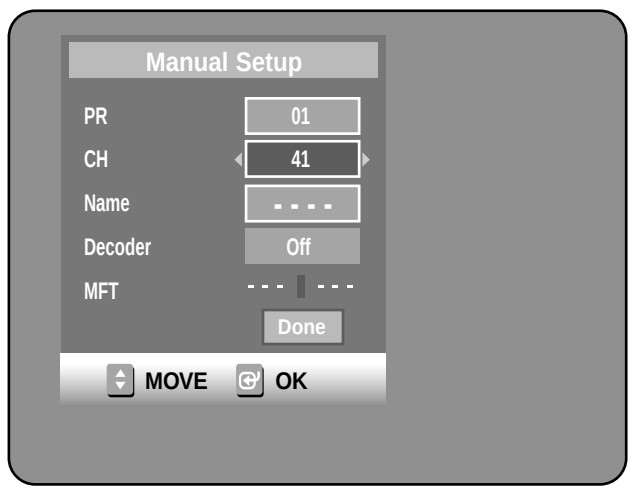

- CH : Velg kanal med ◄ ► eller de numeriske knappene.
- Decoder : hvis denne er på kan du spille inn krypterede kanaler med en ekstern dekoderboks. Innen du setter på den se på tilslutning av ekstern dekoderboks på siden 18.
- MFT : Du kan stille inn kanalfrekvensen bedre med ◄ ►.
- Name : Viser stasjonsnavnet automatisk når det oppdages i radiosignalen. Hvis det ikke hittes kan du redigere navnet med ▼▲◄ ►.

• **Hvis du sletter** : Kanalinformasjonen om valgt PR (program) tas bort.


• **Hvis du bytter** : Du kan bytte informasjonen om två PR (program). Hvis du for eksempel vil endre PR2 til PR5 velger du bytte PR2, trykker OK eller ► ved PR5.

CM Skip Time – hoppe over en del av programmet


Når et program som er innspilt på en DVD-RAM, en DVD-RW eller en DVD-R-plate spilles av kan enheten stilles inn for å automatisk hoppe over en del av programmet ifølge en innstillling i CM(commercial) Skip Time. Programmet kan siden spilles av fra et punkt etter den innstilllingen. Hvis CM SKIP-knappen trykkes mens en DVD-plate spilles av skjer en øyeblikkelig overhopning for den innstilte tid.

1 **Med enheten i stoppemåte trykker du MENU-knappen på fjernstyringen.**


2 **Velg ”Setup” ved hjelp av ▲▼ og trykk siden ▶ eller OK.**
Du kan ikke bruke setupfunksjonerna mens du spiller platen.

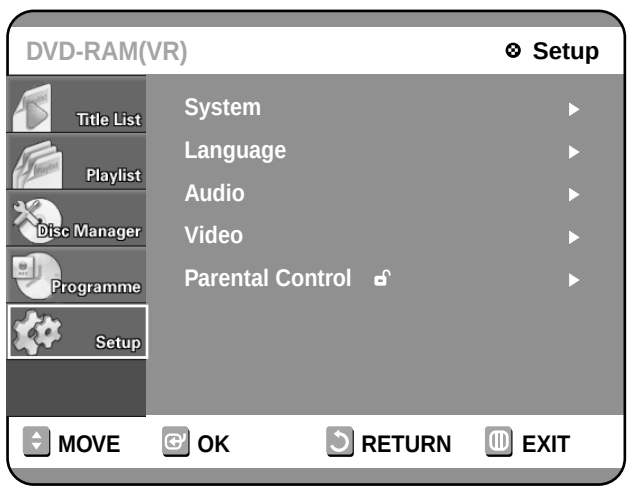


3 **Velg ”System” ved hjelp av ▲▼ og trykk siden ▶ eller OK.**
Systemmenyen vises.

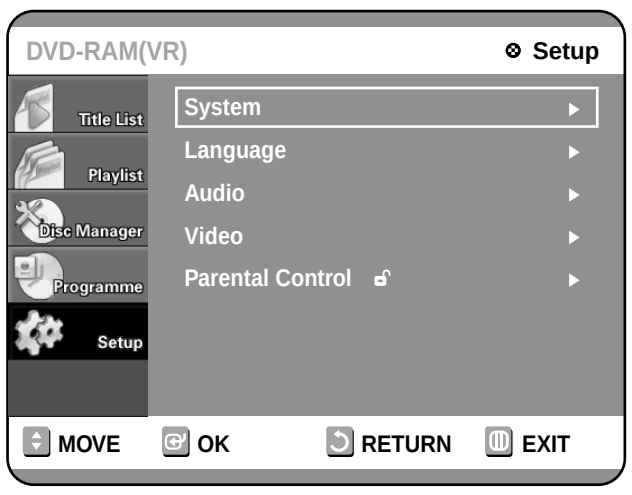

4 **Velg ”CM Skip Time” ved hjelp av ▲▼ og trykk siden ▶ eller OK.**

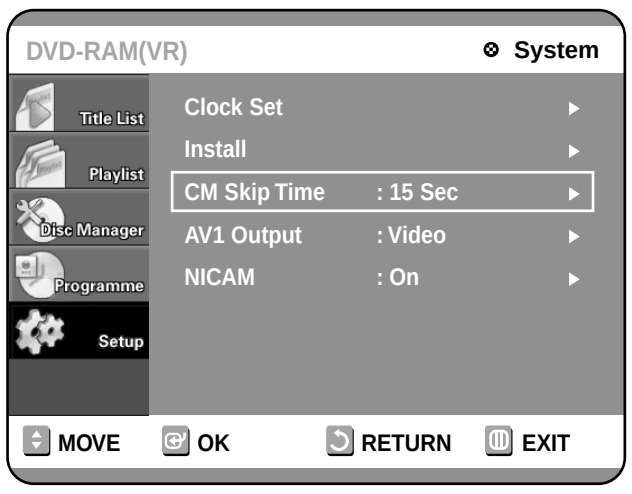

5 **Velg ønsket tid ved hjelp av ▲▼ og trykk siden ▶ eller OK.**

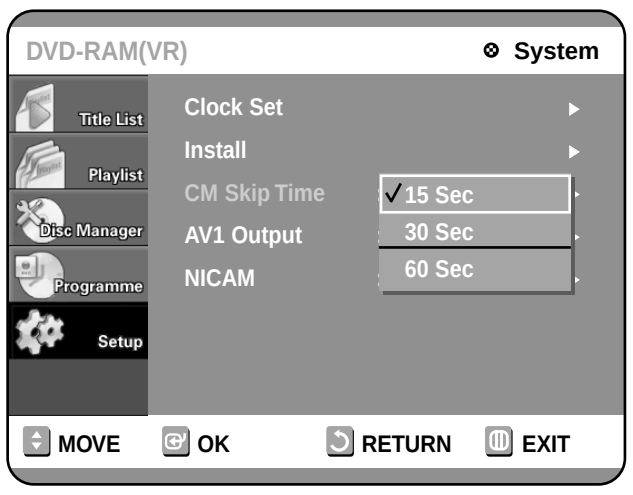

6 **Hvis du trykker CM Skip-knappen hoppes den sekvens som motsvarer innstilt tid over, og siden spilles neste del.**



OBS

- CM Skip kan kun utføres unner normal avspilling.
- Når en innstilt tid er kortere enn resterende tid av en aktuell titel spilles neste titel fra begynnelsen.
- Når en innstilt tid er kortere enn resterende tid på en playlist spilles neste scen.
- CM SKIP utføres ikke på et stillebild.
- Når en innstilt tid er kortere enn resterende tid av scenen, av den seneste titel eller det seneste spor som spilles vises et forbudtsmerke.
- Når en innstilt tid er kortere enn resterende tid av det spillede spor, titel eller scen vises et forbudtsmerke.
- CM Skip fjerner Repeat (inklusive Repeat A-B, kapittel og titel)
- Denne funksjon fungerer ikke med alle DVD-videoplater.


Innstilling av NICAM-alternativ

NICAM-program kan deles inn i tre typer: NICAM stereo, NICAM Mono, og Bilingual (oversettelse til et annet språk). NICAM-program er alltid følgt ad av et standardmonolyd og du kan velge ønsket lyd gjennom å sette NICAM på eller av.


1 **Med enheten i stoppemåte trykker du MENU-knappen på fjernstyringen.**

2 **Velg ”Setup” ved hjelp av ▼▲ og trykk siden ▶ eller OK.**

3 **Ved hjelp av ▼▲ flytter du til ”System” og trykker ▶ eller OK.**

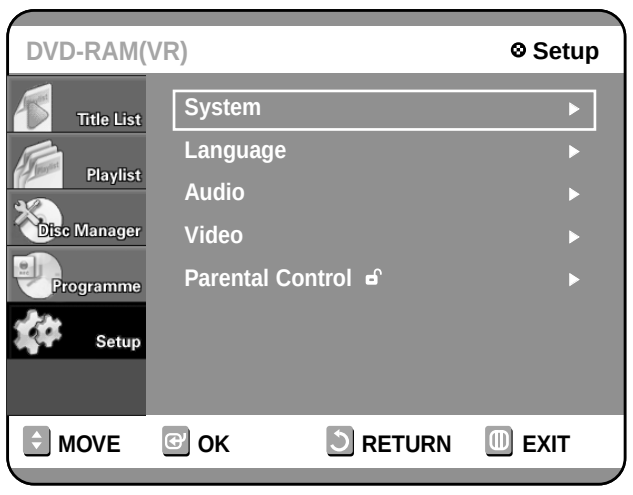

4 **Ved hjelp av ▼▲ flytter du til ”NICAM” og trykker ▶ eller OK.**

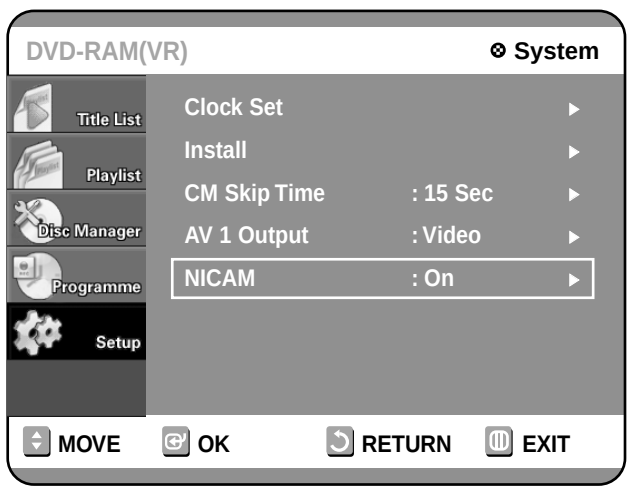

5 **Ved hjelp av ▼▲ og OK velger du ”On” eller ”Off”.**

- Off: Velg kun dette for å spille inn monolyd unner en NICAM-sending hvis stereolydet forstyrres på grunn av dårlige mottagningsforhold.
- On: NICAM-måte.


Innstillling av SCART-jack-alternativ

Hvis du tilslutter eksterne anordninger (VCR/satellitmot-tager/kabelboks) eller fjernsyn til DVD-spilleren med SCARTjack (21 stift) skal du gjøre disse innstilllinger.


1 **Med enheten i stoppemåte trykker du MENU-knappen på fjernstyringen.**

2 **Velg ”Setup” ved hjelp av ▼▲ og trykk siden ▶ eller OK.**

3 **Ved hjelp av ▼▲ flytter du til ”System” og trykker ▶ eller OK.**

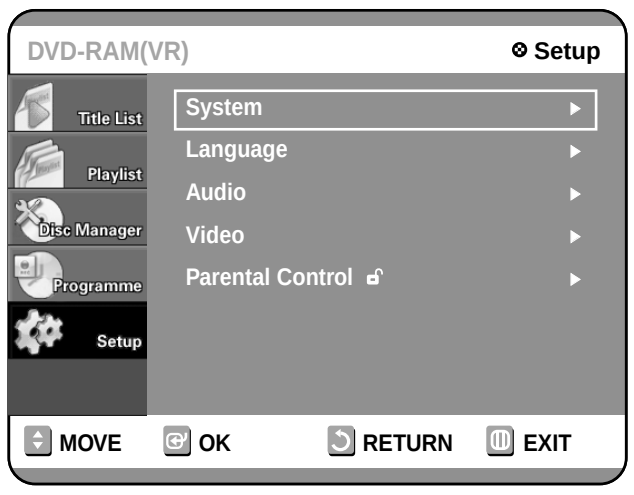

4 **Ved hjelp av ▼▲ flytter du til ”AV1 Output” og trykker ▶ eller OK.**

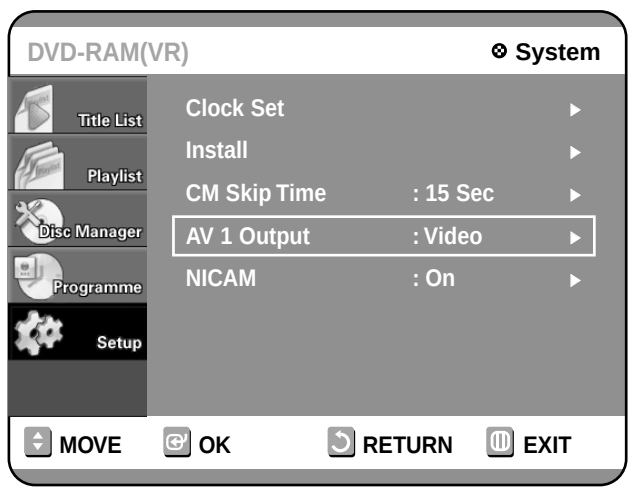

5 **Ved hjelp av ▼▲ og OK velger du ”Video” eller ”RGB” for at det skal passe fjernsynets AV-terminal.**


- AV2 inputalternativet stilles automatisk inn ifølge signalen fra den eksterne anordningen (VCR/satellitmottager/kabelboks).

Forberede språkfunksjoner


Hvis du stiller inn avspillingsmenyen, platemenyen, lyd- og unnertekstspråk i forvegen kommer de at fungere automatisk hver gang du ser en film.
Hvis det valgte språk ikke er inspilt på platen velgs det opprinnelige forinspilte språk.


1 **Med enheten i stoppemåte trykker du MENU-knappen på fjernstyringen.**

2 **Velg ”Setup” ved hjelp av ▲▼ og trykk siden ▶ eller OK.**
Du kan ikke bruke Setup-funksjonene unner avspilling av platen.

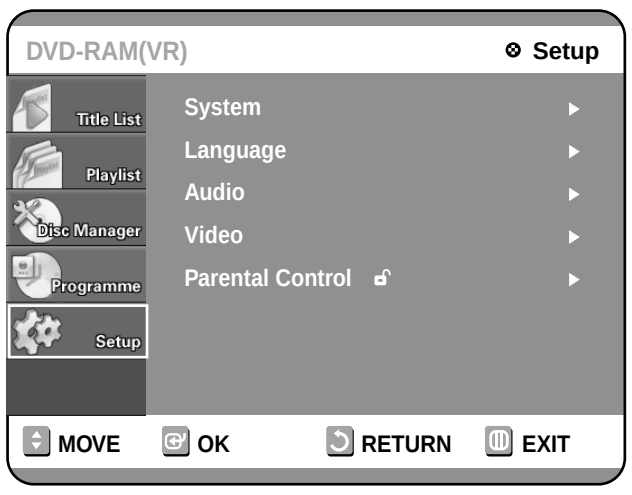

3 **Ved hjelp av ▲▼ flytter du til ”Language” og trykker ▶ eller OK.**
Menyen for språkinnstilllinger vises.

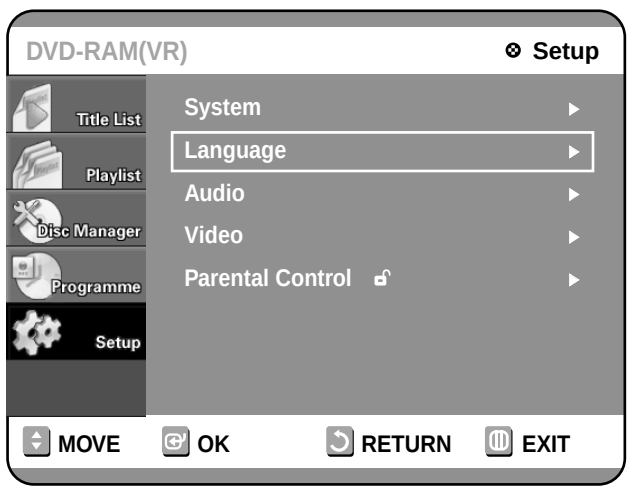


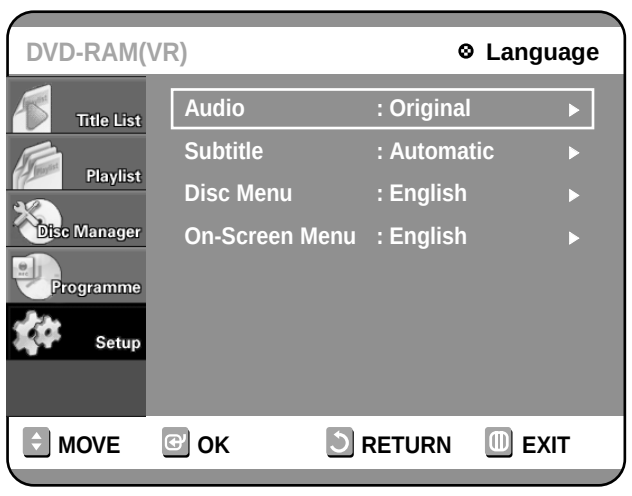

4 **Ved hjelp av ▲▼ velger du ønsket unnermenu og trykker ▶ eller OK.**

- **Audio Language:** for speakerrøst.
- **Subtitle Language:** for platens unnertekster.
- **Disc Menu Language:** for platemenyen som er på platen.
- **On-Screen Menu:** for din DVD-spillers skjermmeny.

5 **Velg ønsket språk ved hjelp av ▲▼ og trykk ▶ eller OK.**

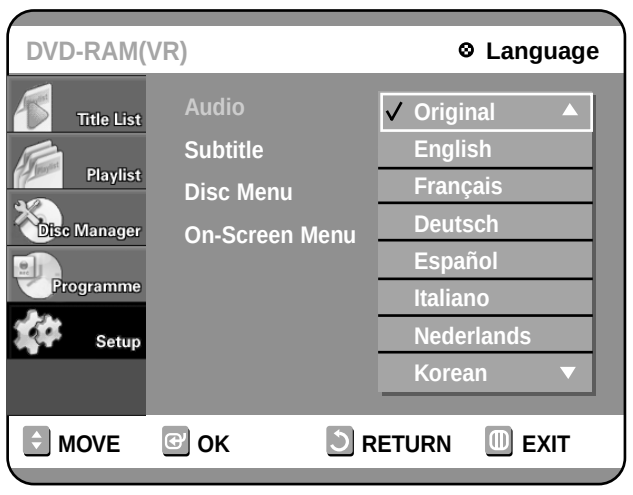

OBS

- Trykk RETURN eller ◀ for å komme tillbake til tidligere menu.
Trykk MENU for å levne menyen.
- Det valgte språk kan kun høres eller ses hvis det støttes av platen.


Forberede lydfunksjoner

Tillater deg å stille inn lydanordninger og lydstatus avhengig av hvilket lydsystem du har.


1 **Med enheten i stoppemåte trykker du MENU-knappen på fjernstyringen.**

2 **Velg ”Setup” ved hjelp av ▲▼ og trykk siden ▶ eller OK.**

3 **Ved hjelp av ▼▲ flytter du til ”Audio” og trykker ▶ eller OK.**
Lydindstilllinsmenyen vises.

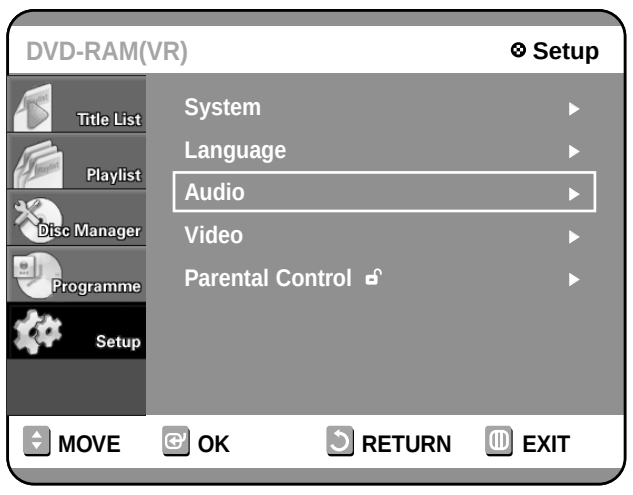

4 **Ved hjelp av ▼▲ flytter du til ønsket unnermenu og trykker ▶ eller OK.**

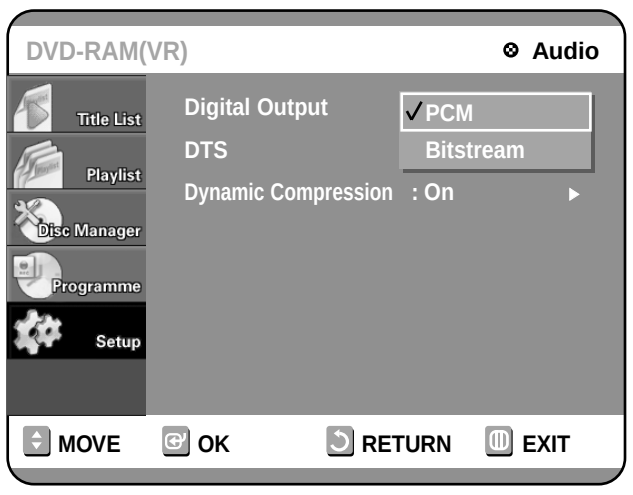

5 **Ved hjelp av ▼▲ og OK velger du ønsket område. Trykk siden ▶ eller OK.**

OBS

- Trykk RETURN eller ◀ for å komme tillbake til tidligere meny.
  Trykk MENU for å levne menyen.

Lydalternativ

Digital Output

1. PCM : Velg dette når du ikke har någon utrustning som kan avkode Dolby Digital- (eller MPEG-2) signal. Når du spiller Dolby Digital (eller MPEG-2) lydspor omvandles den digitale output til PCM stereo.
2. Bitstream : Sender Dolby Digital (eller MPEG-2) lyd som bitstream. Velg dette når din AV-mottager eller AV-forsterker har dekoder for Dolby Digital (eller MPEG-2).

OBS

- Innstilllinger for digital output gjøres på samme måte for Dolby Digital og MPEG-2 lyd. LPCM lydspor sendes alltid som PCM. Det har ikke noget å gjøre med innstillling av digital output.
- Forsikre deg om at du velger korrekt digital output. Ellers vil du enten ikke høre noet lyd eller også et støy.

DTS

1. Off : Sender ikke ut DTS-signal. Velg dette når din AV-mottager eller AV-forsterker ikke har dekoder for DTS.
2. On : Sender ut DTS Bitstream via digital output når du spiller et DTS-spor. Velg dette når din AV-mottager eller AV-forsterker har dekoder for DTS.

OBS

- Når DTS lydspor spilles sendes ingen lyd ut fra ANALOG AUDIO OUTPUT.

Dynamic Compression

Dynamic Range Compression (dynamisk omfangskom-presjon): Den er kun aktiv når en Dolby Digital-signal opdages.

- On : Når filmens lydspor spilles på lav volum eller fra mindre høyttalere kan systemet bruke passende kompresjon for å gjøre lavnivåinnholdet hørbarere og hindre dramatiske passasjer med for høg volum.
- Off : Du kan lytte med standarddynamisk omfang.


Forberede display (video)-funksjoner

Tillater deg å stille inn fjernsynsskjermens innstilllinger.


1 Med enheten i stoppemåte trykker du MENU-knappen på fjernstyringen.
Du kan ikke Bruke Setup-funksjoner unner avspilling.

2 Velg ”Setup” ved hjelp av ▼▲ och trykk siden ▶ eller OK.

3 Velg ”Video” ved hjelp av ▼▲ och trykk siden ▶ eller OK.
Video Setup-menyen vises.

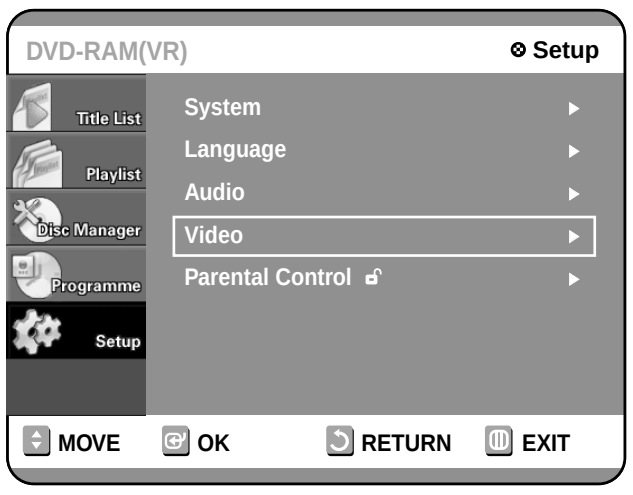

4 Bruk ▼▲ for å velge ønsket unnertitel og trykk siden ▶ eller OK.

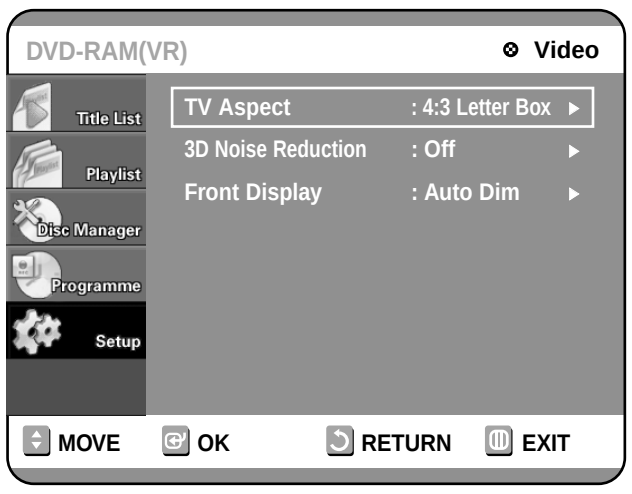

5 Bruk ▼▲ for å velge ønsket funksjon og trykk siden ▶ eller OK.

OBS

- Trykk RETURN eller ◀ for å komme tillbake til tidligere meny.
  Trykk MENU for å levne menyen.


Display (video)-alternativ

Denne funksjon er afhængig av platetype.
Den fungerer ikke for alle plater.

TV Aspect
Avhengig av hvilken type av fjernsyn du har vil du kanskje justere skjerminnstilllingerna (aspektforhold)


- **4:3 Letter Box** : Velges når du vil se den totale 16:9-skjermen som DVD støtter skjønt du kun har en 4:3-skjerm. Sorte bånd ses lengst opp og lengst ned på skjermen.
- **4:3 Pan - Scan** : Velgs for konvensjonell fjernsynsstørrelse når du vil se den centrale del av 16:9-skjermen (Filmen blir avskåret lengst ut til venstre og høgre).
- **16:9 Wide** : Du kan se 16:9-bilde på din widescreen-fjernsyn.

3D Noise Reduction (tilpasningsbar forstyrrelsereduksjon)

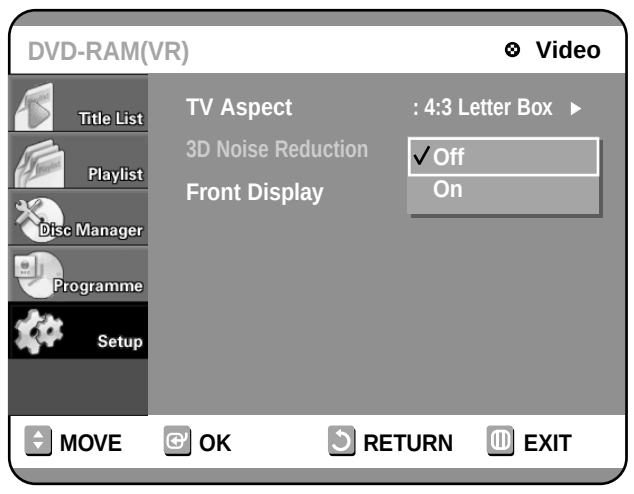

- On : gir et klarere bilde gjennom forstyrelsereduksjon (for innspilling).
- Off : Normal

Front Display (Forsidesdisplay)
Justerer belysningen på enhetens forsidesdisplay.

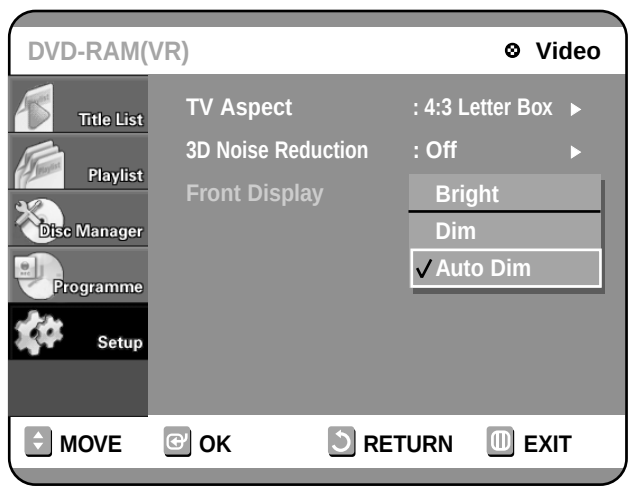

- Dim : Demper displayens belysning.
- Bright : Displayens belysning blir klar.
- Auto Dim : Demper automatisk displayens belysning når en DVD spilles av.


Forberede foreldrekontroll

Foreldrekontroll-funksjonen fungerer i samspill med DVD-spiller som er gitt en klassifisering – som hjelper deg å kontrollere hvilke typer av DVD som din familie ser. Det finns opp til 8 klassifiseringsnivåer på en plate.


1 **Med enheten i stoppemåte trykker du MENU-knappen på fjernstyringen.**

2 **Velg "Setup" ved hjelp av ▼▲ og trykk siden ▶ eller OK.**


3 **Velg "Parental Control" ved hjelp av ▼▲ og trykk siden ▶ eller OK.**

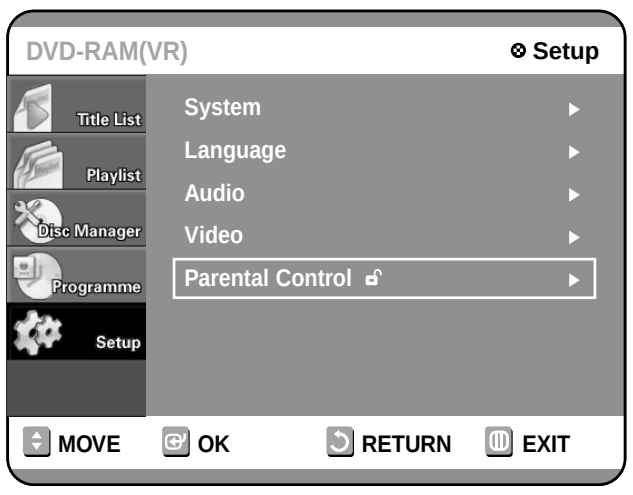


4 **Skriv inn et firesifret løsen med knappene 0-9 på fjernstyringen.**
• "Confirm the password" vises. Skriv inn ditt løsen igjen.

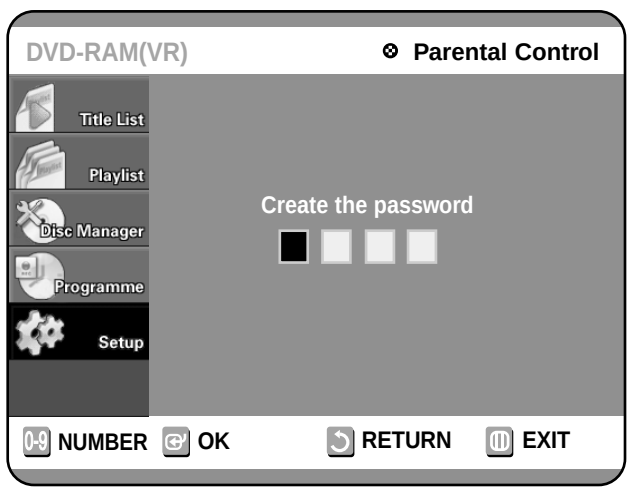

5 **Velg "Password On/Off" ved hjelp av ▶ og ▼▲ .**

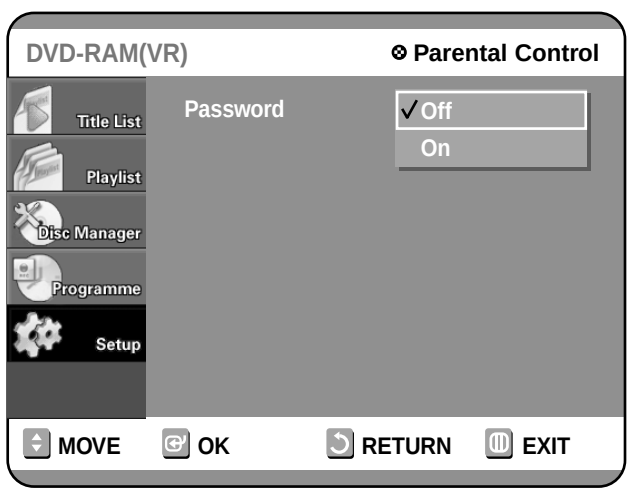

6 **Velg den "Rating Level" du ønsker ved hjelp av ▼▲ , trykk siden ▶ eller OK.**
• Om du for eksempel vil velge upp til niveau 6 kommer plater som inneholder nivåerne 7 og 8 ikke å spilles. Høgere nummer angir program som er mer for voksenbruk.

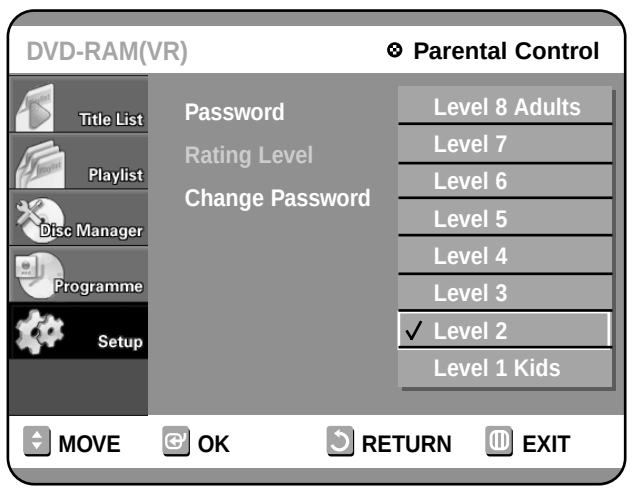

OBS

- Trykk RETURN eller ▶ for å komme tillbake til tidligere meny.
  Trykk MENU for å levne menyen.
- Se i feilsøkningen hvis du glømmer ditt løsen.

Endring av løsen;

1 **Velg "Change Password" ved hjelp av ▼▲ og trykk siden ▶ eller OK.**
• "Enter the password" vises.

2 **Skriv inn et firesifret løsen med knappene 0-9 på fjernstyringen.**
• "Confirm the password" vises. Skriv inn ditt løsen igjen.

3 **Skriv inn ditt løsen igjen med knappene 0-9 på fjernstyringen.**

OBS

- Trykk RETURN eller ◀ for å komme tillbake til tidligere meny.
  Trykk MENU for å levne menyen.

Innspilling

Denne del viser forskjellige metoder for DVD-innspilling.

Før innspilling

Denne enhet kan spille inn på forskjellige typer av plater Les gjennom følgende instruksjoner og velg platetype etter ønskje innen du spiller inn.

Innspillingsbare plater

Denne spiller kan spille inn på følgende plater.

DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R
RAM	RW	R

- DVD-RW og DVD-RAM er gjeninnspillingsbare.
- DVD-Rs are non-rewritable

Kompabilitet mellom Samsung-spillere og andre selskabs spillere


Platetype	Innspillings-format	Innspillings-anordningspilling	Sluttbehandling	Yttterligere innspilling på Samsungspiller
DVD-RAM	VR-måte	Samsung	X	innspillingsbar
		Annet selskap	X	innspillingsbar
DVD-RW	VR-måte	Samsung	sluttbehandlet	ikke innspillingsbar
			ikkesluttbehandle	innspillingsbar
		Annet selskap	sluttbehandlet	ikke innspillingsbar
			ikkesluttbehandle	innspillingsbar
	V-måte	Samsung	sluttbehandlet	ikke innspillingsbar
			ikkesluttbehandle	innspillingsbar
		Annet selskap	sluttbehandlet	ikke innspillingsbar
			ikkesluttbehandle	ikke innspillingsbar
DVD-R	V-måte	Samsung	sluttbehandlet	ikke innspillingsbar
			ikkesluttbehandle	innspillingsbar
		Annet selskap	sluttbehandlet	ikke innspillingsbar
			ikkesluttbehandle	ikke innspillingsbar

OBS


- Sluttbehandling
  - Dette lukker DVD-R/DVD-RW så ikke noen videre innspilling kan gjøres.
- Fjern sluttbehandlingen
  - Dette tillater videre innspilling på en sluttbehandlet DVD-RW-plate.
  - På en DVD-RW-plate som er spilt inn av DAO i en PC kan man ikke fjerne sluttbehandlingen.
  - På en DVD-RW-plate som er spilt inn i videomåte på en annen tilverkers spiller kan man ikke fjerne sluttbehandlingen.
  - På en DVD-R kan man ikke fjerne sluttbehandlingen.

Innspillingsformat


Når du setter inn en ubrukt plate vises følgende beskjed: Since available functions differ depending on the disc type, select a disch that best fits your preferences (Da tilgjengelige funksjoner varierer mellom forskjellige platetyper skal du velge en plate som bedst passer hvad du ønsker).
DVD-RAM: Bruk etter å ha formaterat platen.

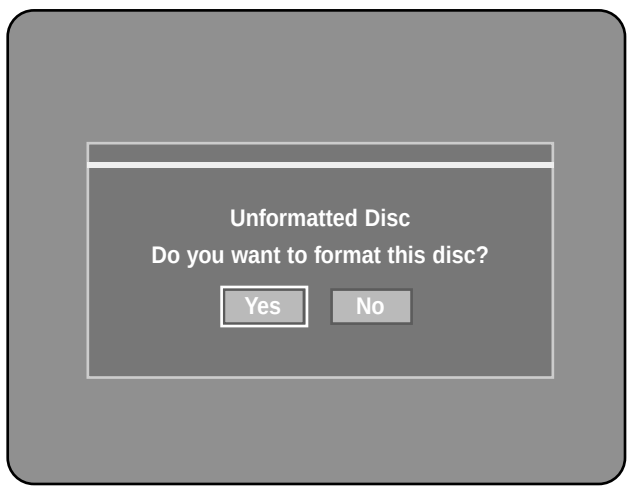

DVD-RW: Når en tom plate sæts i første gang vises følgende beskjed: "Do you want to initialize the disc" ("Vil du forberede platen?").
Når YES velges formateres platen i VR-måte.

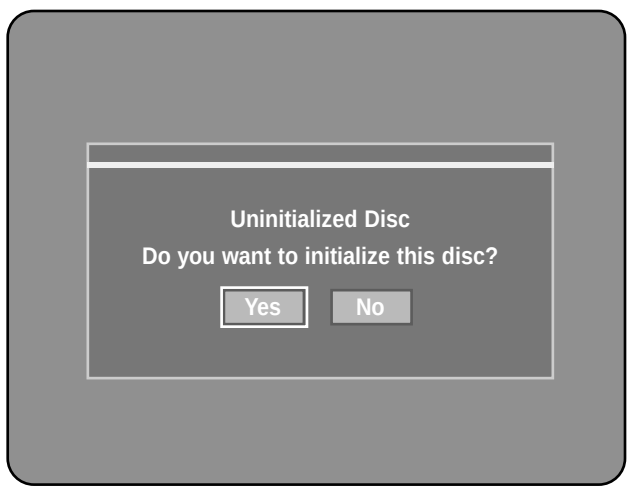

Hvis du vil formatere i enten VR-måte eller videomåte, se Formatering av plate på siden 82.

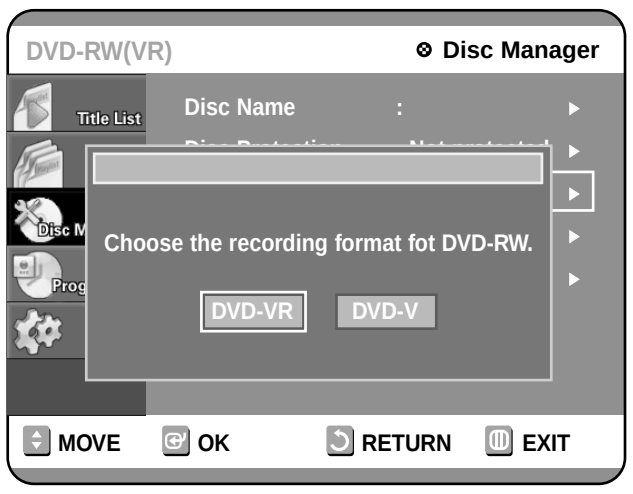

DVD-R: Formatering av DVD er ikke nødvendig og kun videomåtesinnspilling støttes.

DVD-RW(Videomåte)/-R

- Denne måte skaper automatisk kapittel med specificeret intervall unner sluttbehandlingen.
- Enkel redigering (slette titler/endre tittelnavn)

DVD-RW(VR-måte)/-RAM

- Denne måte tillater mange redigeringsfunksjoner (som å slette en hel tittel, delvis sletting av tittel, etc)
- Forskjellige redigeringsmuligheter ved hjelp av en skapt playlist.

Innspillingsmåter

Velg en av fire innspillingsmåter gjennom å gjentatte ganger trykke REC MODE-knappen mens enheten er i stoppemåte for ønsket innspillingstid og billedkvalitet. Billedkvaliteten høgjes når innspillingstiden minker.
I FR-måte justeres billedkvaliteten automatisk så alle bilder i den valgte tid kan spilles inn på ledeg plateplass.

Måte	Egenskaper	Innspillingstid o overføringshastighet
XP (høg kvalitet)	Velg når videok-valiteten er viktig.	Ca 1 time Ca 8 MBps
SP (standardkvalitet)	Velg for å spille inn med standardkvalitet.	Ca 2 timer Ca 4 MBps
LP (lang innspilling)	Velg når det er nødvendig med en lang innspillingstid.	Ca 4 timer Ca 2 MBps
EP (forlenget tid)	Velg når ekstra lang innspillingstid er nødvendig.	Ca 6 timer Ca 1,2 MBps
FR (fleksibel innspilling)	Kun for innspilling med timer (se siden 42).	Ca 1-6 timer Ca1,2-8 MBps

Ikke inspillingsbare bilder

Bilder med kopieringsbeskyttelse kan ikke spilles inn på denne DVD-spiller.
Når DVD-spilleren mottar en kopieringsbeskyttelsesig-nal unner innspilling avsluttes innspillingen og følgende beskjed vises på skjermen.




Om kopieringskontrollsignaler

Sendinger der tkopieringskontrollsignaler kan ha en av følgende tre signaltyper, COPY-Free ("kopiere fritt"), Copy-Once ("kopiere en gang") og Copy-never ("kopiere aldrig"), Hvis du vil spille inn et program av Copy-once-type brukes DVD-RW med CPRM i VR-måte og DVD-RAM.

Signaltype: / Media	Copy-Free	Copy-Once	Copy-Never
DVD-RW(Ver.1.1)	O	-	-
DVD-RW(Ver.1.1) Med CPRM			
VR-måte	O	O*	-
Videomåte	O	-	-
DVD-R	O	-	-
DVD-RAM(Ver.2.0)	O	O*	-

✻ Så snart "Copy once" er spilt inn kan innspilling ikke skje flere ganger.

INFO-knappen

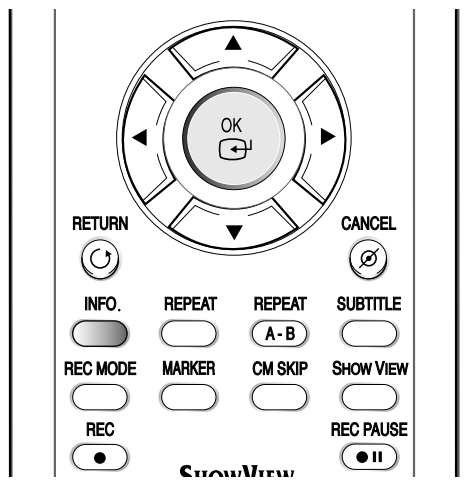


INFO-funksjonen tillater deg å se aktuell status og utvikling av av- og innspilling. Avhengig av platetype og status kan skjermen som vises variere.

Kontroller den disponible plateplass (Disc Information)

Når du spiller inn på en brukt plate kontrollerer du først at det er nok plass for innspilling. Med DVD-RW og DVD-RAM kan du frigjøre plateplass gjennom å slette titler.

- Trykk på INFO-knappen.
  Et vindu som viser plateinformasjon vises.
  Rubrikkene i vindut varierer avhengig av platetype eller innspillingsformat.

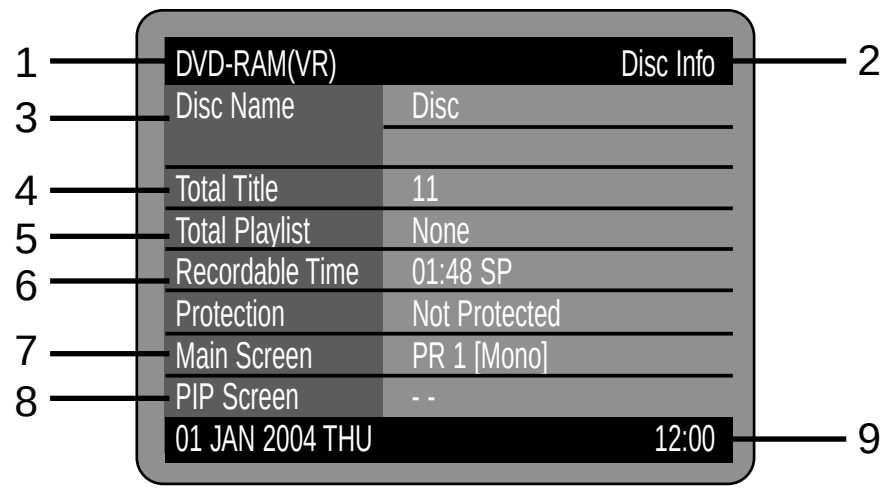


1. Platetype
2. Aktuell status for informasjonsvindut
3. Platenavn
4. Totalt antal titler
5. Totalt antal playlist
6. Innspillingsbar tid: den lengste kontinuerlige innspilling i hver innspillingsmåte (omtrentlig)
7. Hovedbildesvindut: navn på programmet i hovedbildeet
8. PIP-vindut: navn på programmet i PIP-vindut
9. Dato: aktuell dato og tid.

Innspilling av pågående fjernsynsprogram som du ser på




Innen du begynner

Kontroller at platen har nok med plass for innspillingen. Stilll inn bildekvalitetsmåtet.

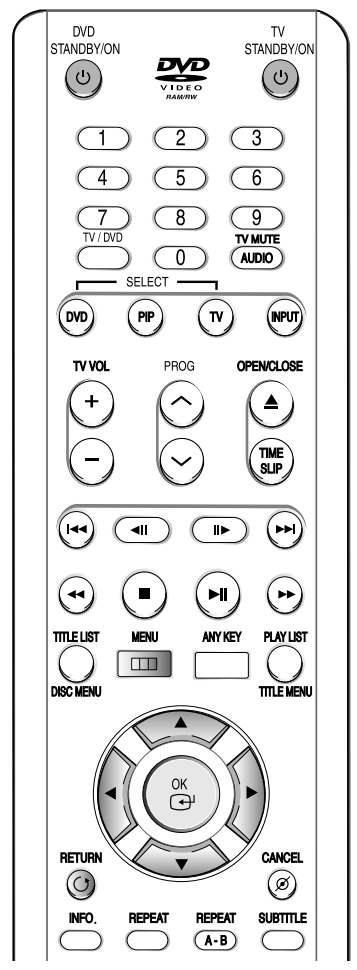

1 **Trykk OPEN/CLOSE-knappen og set i en innspillingsbar plate i platestasjonen.**

2 **Trykk OPEN/CLOSE-knappen for å lukke platestasjonen.**
Vent til ”LOADING” forsvinner fra forsidens display.
Hvis en ubrukt DVD-RAM-plate settes i spørges først hvis den skal formateres eller ikke. Velg, og trykk siden OK (se siden 35)

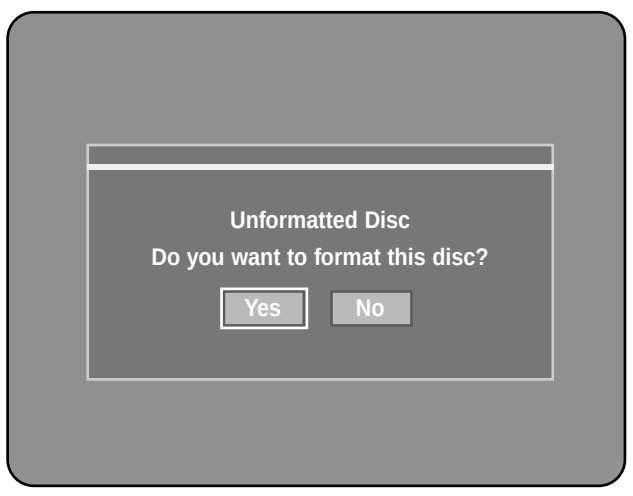

Hvis en ubrukt DVD-RW-plate brukes spørres først hvis den skal forberedes eller ikke. Velg og trykk siden OK (se sidan 35)



3 **Trykk PROG (⊙/⊙) eller numeriske (⓪~⑨) knapper for å velge det aktuelle program du vil spille inn.**

4 **Trykk REC MODE gjentatte ganger (eller trykk REC MODE og siden ▲▼) for å velge innspillingshastighet (innspillingskvalitet).**

→ SP → LP → EP → XP ┐



5 **Trykk REC-knappen.**
Informasjon om kanalen vises på skjermen og siden begynner innspillingen.



For å se aktuell status for platen og innspillingens utvikling trykker du INFO-knappen, og informsjon om platen vises.

DVD-RAM(VR)	Disc Info
Disc Name	
Total Title	15
Total Playlist	2
Recordable Time	03:00 SP
Protection	Not Protected
Main Screen	Recording: PR 1 [Mono]
PIP Screen	- -
24 APR 2004 SAT	12:00

Trykk en gang til på INFO-knappen, så kan du kontrollere informasjonen om tittelen som spilles inn.

DVD-RAM(VR)	Recording Info
Name	04/APR/2004 12:00
Recording Title	15
Created Time	04/APR/2004 12:00
Recording Time	00:02:05
24 APR 2004 SAT	12:00

Gjøre pause i innspillingen

Trykk REC PAUSE for å gjøre en pause i innspillingen som pågår.

- Trykk REC PAUSE igjen for å gjenta innspillingen.
- Du kan skifte mellom kanalene gjennom å trykke **PROG (⊙/⊙)**-knappen mens du gjør pause i innspillingen.

Stanse innspillingen

Trykk STOP (⊙)-knappen for å avslutte en pågående innspilling.

- Når du bruker DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R.plater vises beskjeden "Updating the informasjon of disc. Please wait for a moment".

OBS

- Du kan ikke endre innspillingsmåte og PROG unner innspilling.
- Innspillingen stoppes automatisk hvis der ikke er plass for innspilling.
- Opp til 99 titler kan spilles inn på platen.
- Innspillingen stopper automatisk hvis et kopieringsbeskyttet bilde velges.
- DVD-RAM/DVD-RW-plater skal alltid formateres innen innspillingen begynner. De fleste nye plater selges uformaterede.
- Bruk ikke DVD-R authoring-plater med denne enhet.

Innspilling fra ekstern utrustning som du ser på

DVD-RAM DVD-RW DVD-R

Innen du begynner

Kontroller at platen har nok plass for innspillingen.
Stilll inn innspillingsmåte.

1 **Trykk OPEN/CLOSE-knappen og set en innspillingsbar plate i platestasjonen.**

2 **Trykk OPEN/CLOSE-knappen for å lukke platestasjonen.**
Vent til ”LOADING” forsvinner fra forsidens display.
Hvis en ubrukt DVD-RAM-plate settes i spørres først hvis den skal formateres eller ikke. Velg, og trykk siden OK (se siden 35)
Hvis en ubrukt DVD-RW-plate brukes spørres først hvis den skal forberedes eller ikke. Velg og trykk siden OK (se siden 35)

3 **Trykk INPUT for å velge inngang ifølge den tilslutning du har gjort.**
Displayen endres i følgende ordning:

PROG Number → AV1 → AV2 → AV3 → AV4 → DV

Hvis du tilsluter et digitalt videokamera trykker du INPUT-knappen for å velge DV.

4 **Trykk gjentatte ganger på REC MODE (eller trykk REC MODE og siden ▲▼) for å velge innspillingshastighet (innspillingskvalitet).**

SP → LP → EP → XP



5 **Trykk på REC-knappen.**

Gjøre pause i innspillingen

Trykk REC PAUSE for å gjøre en pause i innspillingen som pågår.

- Trykk REC PAUSE igjen for å gjenta innspillingen.
- Du kan skifte mellom kanalene gjennom å trykke **PROG (⌃/⌄)**-knappen mens du gjør en pause i innspillingen.

Avslutte innspillingen

Trykk STOP (⊙)-knappen for å bryte av eller avslutte en pågående innspilling.

- Når du bruker DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R.plater vises beskjeden ”Updating the informasjon of disc. Please wait for a moment”.

OBS

- Du kan ikke endre innspillingsmåte unner innspilling.
- Innspillingen stoppes automatisk hvis der ikke er ledig plass for innspilling.
- Opp til 99 titler kan spilles inn på platen.
- Innspillingen stopper automatisk hvis et kopieringsbeskyttet bilde velges.
- DVD-RAM/DVD-RW-plater skal alltid formateres innen innspillingen begynner. De fleste nye plater selges uformaterade.
- Bruk ikke DVD-R authoring-plater med denne enhet.

Se bilder som spilles inn (Time Slip)

DVD-RAM

Denne funksjon tillater deg å se inspilte bilder etter ti sekunder mens innspillingen pågår.

1 **Trykk TIME SLIP-knappen unner DVD-RAM-innspilling.**
Time Slip-lampan på din spiller lyser.
De nylige inspilte bilderne vises etter ti sekunder på PIP-skjermen.



- Time Slip-funksjonen tillater deg å se et inspilt program gjennom PIP-vindut ti sekunder etter innspillingens begyndelse. AF- og innspilling kan skje samtidig.
- Mens Time Slip-funksjonen pågår kontrolleres avspillingen i PIP-vindut gjennom avspillingsknappene.
- På Time Slip-skjermen kan du spille og utføre forskjellige funksjoner med de knapper som kontrollerer avspilling.
  - Trykk ⏪ -knappen for å se innspillingen i omvent ordning, fra sluttet til begynnelsen.
  - Trykk ⏩ -knappen for å se nylig inspilte bilder.

Når INFO-knappen trykkes vises aktuell informasjon om platen.

DVD-RAM(VR)	Disc Info
Disc Name	
Total Title	15
Total Playlist	2
Recordable Time	03:00 SP
Protection	Not Protected
Main Screen	Recording: PR 1 [Mono]
PIP Screen	Playback
24 APR 2004 SAT	12:00

Når INFO-knappen trykkes endnu en gang: Informasjon om avspillingen vises.

DVD-RAM(VR)	Playing Info
Name	04/APR/2004 12:00 PR7
Title	15/15
Created Time	04/APR/2004 12:00
Length	- --:--:-- -
Playing Time	00:02:05
Title Protection	Not Protected
24 APR 2004 SAT	12:00

Når INFO-knappen trykkes endnu en gang vises informasjon om innspillingen.

DVD-RAM(VR)	Recording Info
Name	04/APR/2004 12:00
Recording Title	15
Created Time	04/APR/2004 12:00
Recording Time	00:02:05
24 APR 2004 SAT	12:00

2 **Trykk STOP-knappen for å ta bort TIME SLIP-funksjonen.**
For å avslutte en innspilling når Time Slip-funksjonen er på trykker du STOP-knappen to ganger. Den første trykkning stopper Time Slip, næste avslutter innspillingen.

OBS

- Time Slip-funksjonen fungerer kun med DVD-RAM.
- Time Slip-funksjonen støttes ikke i DV-innspillingsmåte.

Gjør en entrykkningssinn-spilling (OTR)

Du kan stille inn DVD-spilleren for innspilling i tretti minutter gjennom å trykke REC.

1 **Hvis du vil spille inn en fjernsynskanal brukes PROG (⊙/⊙)-knappene eller de numeriske knappene for å velge ønsket kanal.**
Hvis du vil spille inn gjennom en tilsluttet ekstern komponent trykker du INPUT-knappen for å velge passende ekstern inngang (AV1, AV2, AV3, AV4, eller DV).

- FJERNSYNSPROGRAM: 1 til 99

2 **Trykk REC-knappen og siden en gang til unner innspillingen.**
”OTR” vises på forsidens display.




3 **Trykk REC-knappen for å justere innspillingstiden vises..**

0:30 → 1:00 → ...5:30 → 6:00 → 0:00


OBS

- Timern går fra 6.00 til 0.00, då DVD-spilleren stopper innspillingen.


For å se aktuell status på platen og innspillingens utvikling trykker du på INFO, og informasjon om platen vises.

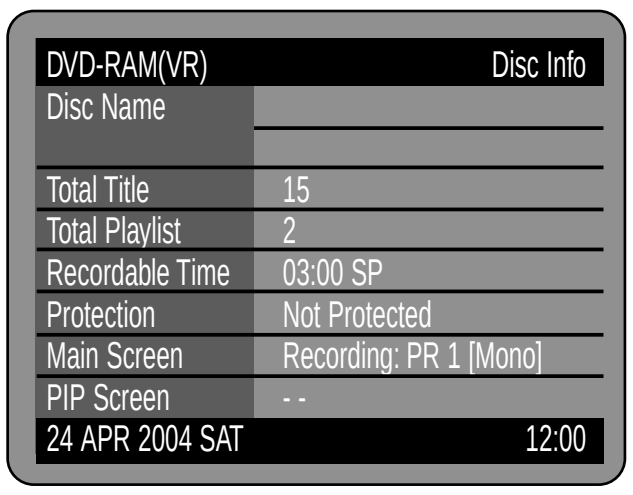

Trykk INFO-knappen igjen, så kan du kontrollere informasjonen om tittelen som spilles inn.

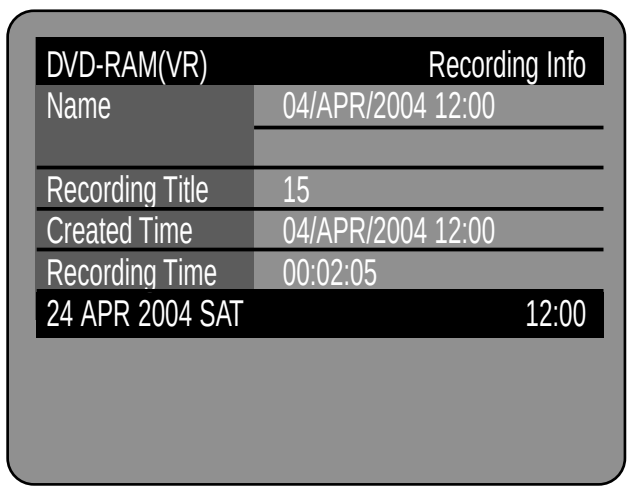

Tretti sekunder innen innspillingen avsluttes vises et beskjed som spørrer hvis du vil at spilleren skal lukkes når tiden tar slutt.

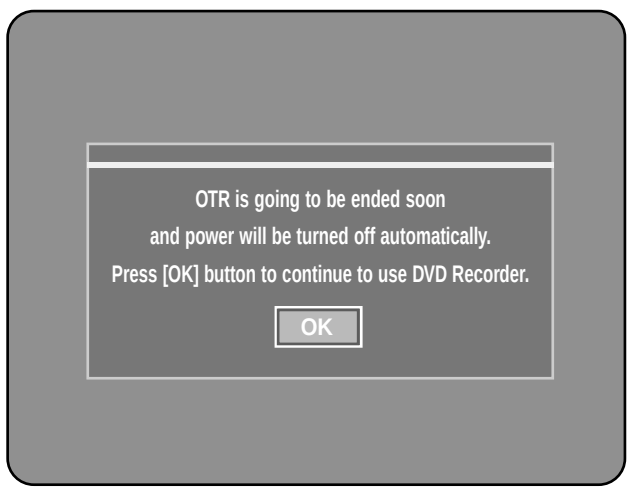

Avslutte innspillingen

Trykk på STOP (⊙). Beskjeden ”Do you want to stopp recording? (Vil du avslutte innspillingen?) vises.



- Trykk ◄ ► for å velge Yes, og trykk siden OK.


Gjøre en standardinn-spilling med timer

Innen du begynner

1. Kontroller at antennekabeln er tilsluttet
2. Kontroller resterende tid på platen
3. Kontroller at dato og tid er korrekt innstilt
Kontroller at klokken er innstilt (Setup - System Setting) innen du fortsetter med timer-innspilling.


1 **Trykk MENU-knappen.**


2 **Trykk ▼▲ for å velge ”Programme” og trykk siden ▶ eller OK.**

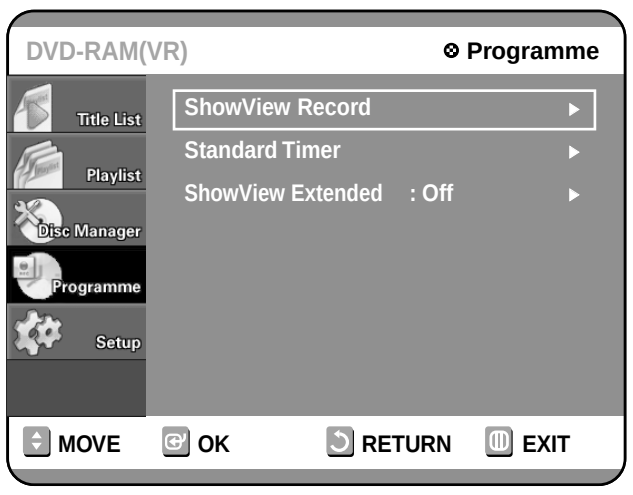

3 **Trykk ▼▲ for å velge ”Standard Timer” og trykk siden ▶ eller OK.**

4 **Trykk ▼▲ for å velge ”Scheduled Record List” og trykk siden ▶ eller OK.**

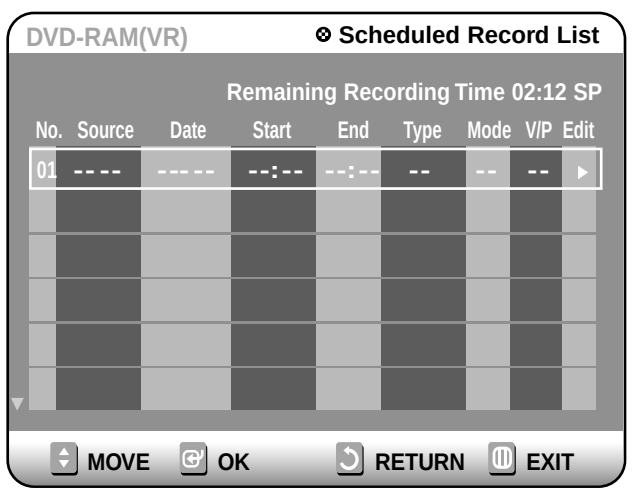

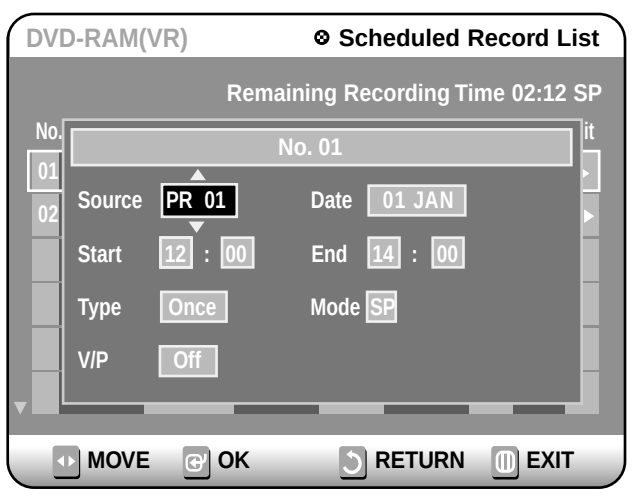

5 **Still inn timer-innspillingsalternativ.**

- Timer-innspillingsmenyen vises. Fyll i de forskjellige ruter gjennom å bruke pilknappene og de numeriske knappene.
  ◀ ▶ : Flytter til foregående/følgende emne,
  ▲▼ : Stiller inn et verdi.

- **Source** : Videoinngang (AV1, AV2. AV3, AV4 eller DV) eller den sendingskanal du vil gjøre en timer-innspilling av.
- **Date** : Still inn innspillingsdag. (dag/veke)
- **Start/End Time** : Start- og sluttid for timer-innspillingen.
- **Type** (innspillingstillfælde):
  Once: spiller inn en gang.
  Weekly: Spiller inn på angiven tid hver veke.
  Daily: Spiller inn på angiven tid hver dag.
- **V/P** : VPS (Video Program System) eller PDC (Program Delivery Control)-funksjon.

  - Hvis du har stilt inn denne funksjon kan du kontrollere start- og sluttid for innspillingen gjennom en særlig signal som inkluderes i sendingssignalen.
    Hvis et fjernsynsprogram forkortes eller begynner tidligere eller senere enn annonseret synkroniserer funksjonen automatisk start- og sluttid for innspillingen med den virkelige start-och sluttiden.
  - Still inn starttiden EKSAKT ifølge det publiserte fjernsynsprogrammet. Ellers kommer timer-innspillingen ikke å skje.
  - Velg ikke PDC eller VPS hvis du ikke er sikker på att programmet du vil spille inn sendes med PDC eller VPS.

Måte (Innspillingsmåte)

- FR : Velg dette når du vil stille inn videokvaliteten automatisk. Den er avhengig av resterende tid på DVD.
- XP (høg kvalitet): Velg dette når billed- og lydkvalitet er viktig (ca 1 time)
- SP (standardkvalitet): Velg dette for å spille inn med standardkvalitet (ca 2 timer)
- LP (lav kvalitet): Velg dette når lang innspillingstid er nødvendig (ca 4 timer)
- EP (forlænget tid): Velg dette når endnu længre tid er nødvendig (ca 6 timer og ca 1,2 MBps)

6 **Trykk OK-knappen.**

- ◷ vises på forsiden.
  Det betyr at en timer-innspilling er registrert.

Hvis du gjør en feiltakelse
Trykk ◄ ► for å velge det du vil endre.

Hvis timer-indstilllinger overlapper hinannen
Programmen spilles inn i prioritetsordning.
Hvis timern stilles inn for et program og siden igjen for et andet program og de to programmene overlapper hinannen kommer følgende beskjed å vises på skjermen: ”This setting is identical with 1” (Denne instillling er identisk med 1). Beskjeden viser at det første programmet har prioritet. Når innspillingen av det første programmet er avsluttet begynner det annet programmet å spilles inn.

Å levne programmet uten å spare instilllingene
Trykk MENU-knappen.

Å komme tillbake til foregående menu
Trykk RETURN hvis du ikke vil stille inn en timer-innspilling.

7 **Luk strømmen for å gjennomføre timer-innspillingen. Timer-innspilling fungerer ikke når strømmen er på.**

- ◷ kommer å blinke hvis ingen plate er sat i.

OBS

- Tiden for timer-innspillingen kan vare forskjellig fra den instilte tid på grunn av platens status (for eksempel at inn-spillingstider overlapper hinannen, eller når foregående innspilling avsluttes når mindre enn to minutter resterer til neste innspilling).
- Du kan gjøre Timer-innspillinger med opp til 12 program.

Fleksibel innspilling (ved timer-innspilling)

DVD-RAM DVD-RW DVD-R

I FR-måte justeres timer-innspillingens videokvalitet automatisk så at alle bilder unner den instilte tid kan spilles inn på fri plateplass.

FR-måtesinnspilling stilles inn på samme måte som ved Timerinnspilling.
Når du velger måte i skritt 5, velg FR-måte.


Redigere en Standard Timer

DVD-RAM DVD-RW DVD-R


Følg disse anvisninger for å redigere timer-inn-spillingslisten.

1 **Trykk MENU-knappen.**

2 **Trykk ▼▲ for å velge “Programme” og trykk siden OK eller ►.**

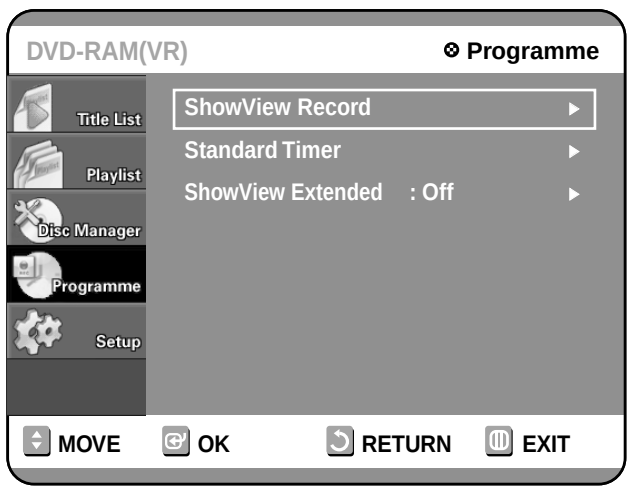


3 **Trykk ▼▲ for å velge ”Standard Timer” og trykk siden OK eller ►.**

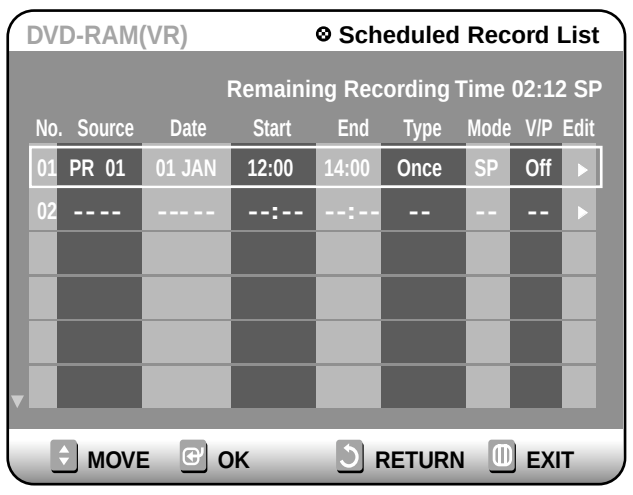


4 **Trykk ▼▲ for å velge antalet timer-inn-spillingar du vil redigere, og trykk siden OK eller ►.**

- Redigerings- og slettingsopgaver vises.

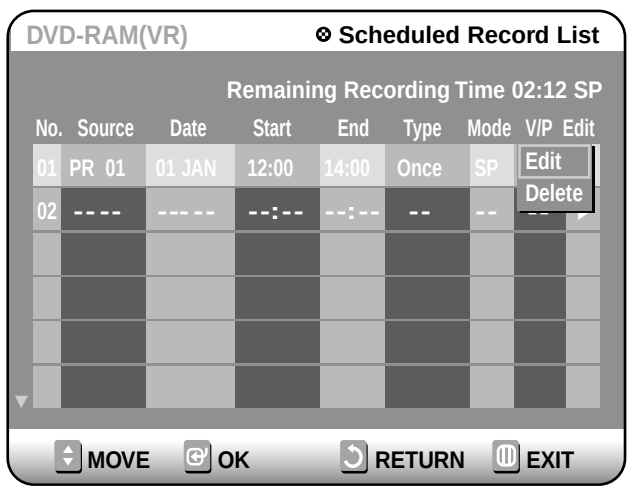

5 **Trykk ▼▲ for å velge ”Edit” og trykk siden OK.**

- Timer-innspillingsskjermen vises. Rediger det du vil endre. Se avdelningen ”Gjøre en standard timer” for mer informasjon om opgaver der kan lægges inn for timer-innspillingar.

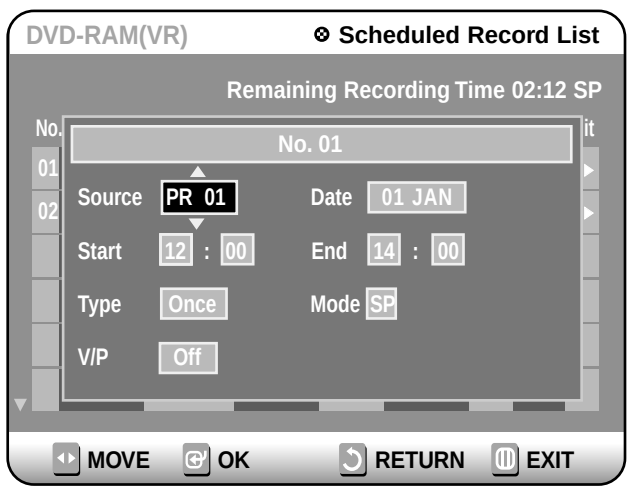

6 **Trykk Ok-knappen for å bekrefte de redigerte innstilllingene.**


Slette en Standard Timer

Følg disse anvisninger for å slette i timer-innspillingslisten.

1 **Trykk MENU-knappen.**


2 **Trykk ▼▲ for å velge “Programme” og trykk siden OK eller ►.**

3 **Trykk ▼▲ for å velge ”Standard Timer” og trykk siden OK eller ►.**

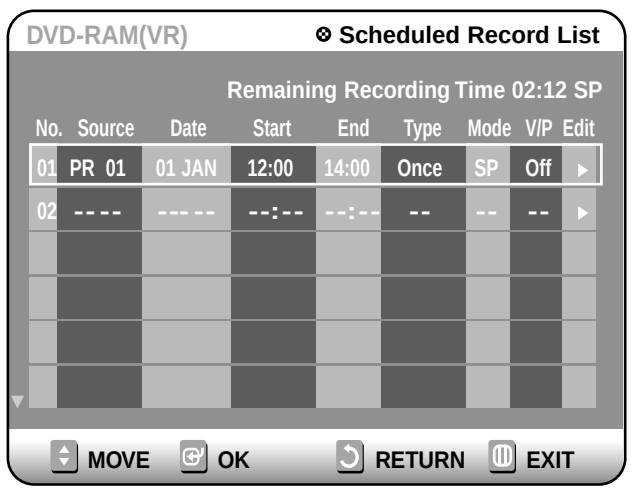

4 **Trykk ▼▲ for å velge antalet timer-innspillingar du vil slette, og trykk siden OK.**

- Redigerings- og slettingsopgaver vises.

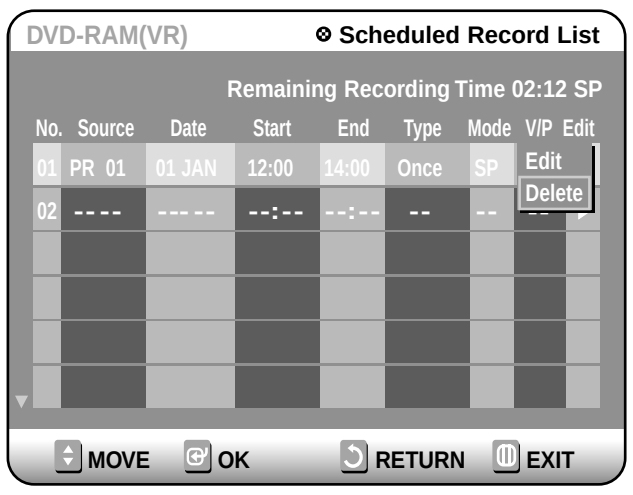

5 **Trykk ▼▲ for å velge ”Delete” og trykk siden OK.**

- Du kommer å få en beskjed (f eks ”Do you want to delete No 027?” – ”Vil du fjerne nr 027?”) og skal bekrefte din radering.

6 **Trykk ◄ ► for å velge ”Yes” og trykk siden OK.**

- De valgte opgaverne kommer å slettes fra listen.

7 **Trykk MENU-knappen når du er klar. Menyskjermen forsvinner.**


Bruke ShowView-funksjonen

Innen du forinnstiller din DVD-spiller:
- Set på både fjernsynet og din DVD-spiller.
- Kontroller at dato og tid er korrekt.

Opp til seks programmer kan forinstilles.

1 Trykk en ShowView-knapp.

- En beskjed vises som tillater deg å skrive inn ShowView-koden.

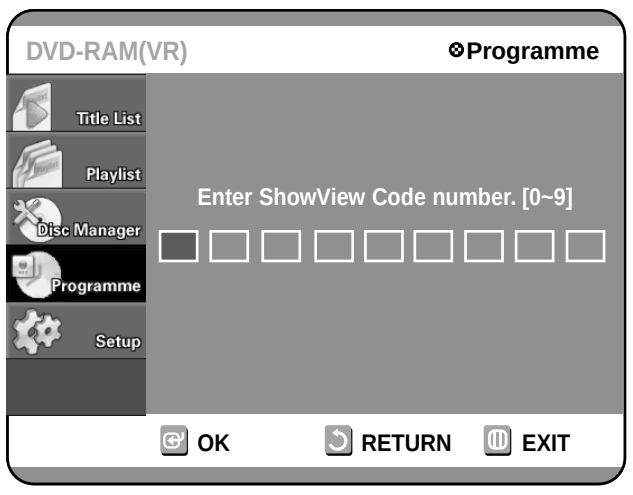

Bruke MENU-knappen.


- Trykk MENU når platen er stoppet.
- Tryck ▲▼-knappene for å velge "Programme" och trykk siden OK eller ▶-knappene to ganger.


2 Trykk de numeriske knappene for å skrive inn koden som du kan finne i avisenes programinformasjon for det program du vil spille inn.

- Hvis du vil korrigere din ShowView-kod som du skriver inn:
- Trykk ◀ till sifferet som var feil er forsvunnet
- Skriv inn korrekt siffer.

3 Trykk OK-knappen.

- Informasjon om programmet vises.
- Når du bruker ShowView-funksjonen første gang med lagrede stasjoner blinker programnumra. Denne eneste gang skal du skrive inn PR-nummeret manuellt gjennom å trykke ▼▲-knappene.

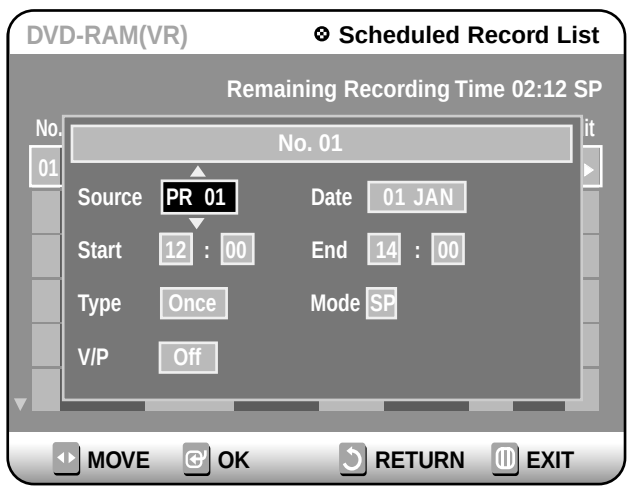

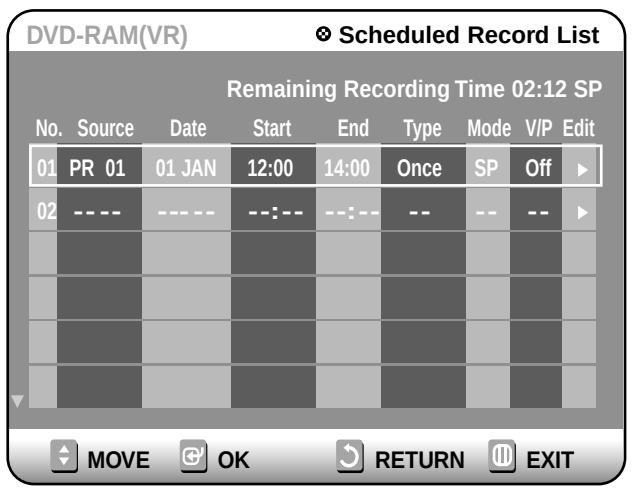

4 Hvis program og tider er korrekte trykker du OK.

5 Skru av strømmen gjennom å trykke STANDBY/ON-knappen for å aktivere Timer Recording-innstillinger.

6 Se siderna 41-43 hvis du vil:

- Check hvis Timer Recording er stilt inn riktig eller ikke.
- Fjerne en forinstilt innspilling.

OBS


- Numra ved hvert fjernsynsprogram i avisene er ShowView-nummer som tillater deg å programmere din videospiller med fjernstyringen. Skriv inn koden for programmet du vil se.
- ShowView er varemerke for Gemstar Development Corporation. ShowView-systemet tillvirkes på licens fra Gemstar Development Corporation.

ShowView Extended


For å forhindre forsinkelser og overspillinger har DVD-spilleren en funksjon som kalles ShowView Extended som auker din innspillingstid med opp til 60 minutter.

1 **Trykk MENU i stoppmåte.**


2 **Trykk ▼▲ for å velge “Programme” og trykk siden OK eller ▶ .**

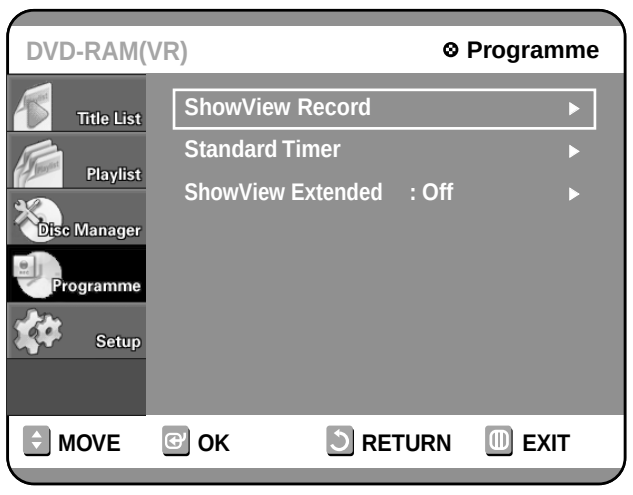

3 **Trykk ▼▲ till ”ShowView Extended”-alternativet er vald.**

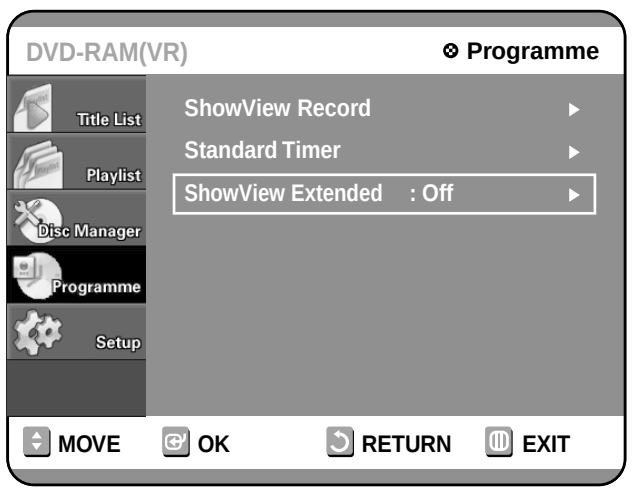

4 **Trykk OK eller ▶ or å stille inn tiden for ”ShowView Extended” i timinutters intervall.**

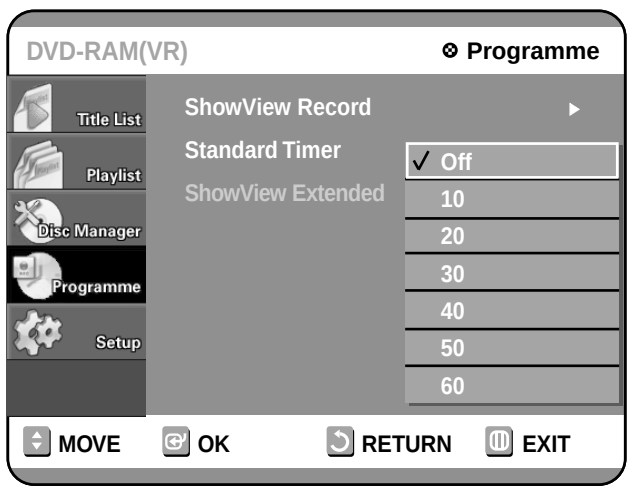

5 **Trykk MENU når operasjonen er avsluttet.**

Innspilling med Standard Timer List

Når starttiden i den planerte innspillingen nærmer seg mens strømmen er av, åpner spilleren automatisk og begynner innspillingen.

1 **Når den planerte innspilling arbeider vises ikke programmet som spilles inn på fjernsynet.**

- Tryck TV/DVD-knappen hvis du vil se programmet som spilles inn på dit fjernsyn.
- Tryck TV/DVD-knappen igjen hvis du ikke vil se programmet som som spilles in.

Avslutte en innspilling

Trykk STOP( ) -knappen og en beskjed med spørsmålet hvis du vil avslutte innspillingen vises.



- Når "Yes" velges: Innspillingen stoppes
- Når "No" velges: Innspillingen fortsetter

OBS

- Hvis plass savnes på platen eller en signal som forbyr kopiering mottages unner innspilling avsluttes innspillingen.



- Hvis der ikke er noen fri plass på platen når starttiden nærmer seg eller platen ikke er innspillingsbar begynner ikke innspillingen (Du kan spille inn etter å ha bytt plate)

Innspilling

Avspilling

Denne del presenterer basfunksjoner ved avspilling.

Dolby Digital | DTS | Digital Audio

Stereo | PAL kringkastingssystem i U.K., Frankrike, Tyskland osv. | MP3

Før avspilling

Les følgende informasjon innen du spiller en plate.

Regionkod (kun DVD-Video)

Både DVD-spilleren og platerne kodes ifølge region. Disse regionale koder skal stemme oværens for å platen skal kunne spilles. Hvis koderna ikke stemmer oværens kan platen ikke spilles. Regionnumret for denne DVD-spiller er skrevet på spillerens bakside.

Platetyper som kan spilles

Platetyper	Platelogo	Indspilt innhold	Plateform	Maks spiltid
DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	Enkeltsidig(12cm)	240
			Dobbeltsidig(8cm)	480
			Enkeltsidig(8cm)	80
			Dobbeltsidig(8cm)	160
AUDIO-CD		AUDIO	Enkeltsidig(12cm)	74
			Enkeltsidig(8cm)	20
JPEG CD-R/RW		JPEG-bilder	Enkeltsidig(12cm)	-
			Enkeltsidig(8cm)	-
MP3 CD-R/RW		MP3 Audio	Enkeltsidig(12cm)	-
			Enkeltsidig(8cm)	-
DVD-RAM		AUDIO + VIDEO	Enkeltsidig(12cm)	1 (XP: Høg kvalitet)
				2 (SP: Standardkvalitet)
				4 (LP: Lang innspillingstid)
				6 (EP:Forlengt innspillingstid)
			Dobbeltsidig(12cm)	2 (XP: Høg kvalitet)
				4 (SP: Standardkvalitet)
				8 (LP: Lang innspillingstid)
				12 (EP:Forlengt innspillingstid)
DVD-RW		AUDIO + VIDEO	12cm (4.7GB)	1 (XP: Høg kvalitet)
				2 (SP: Standardkvalitet)
				4 (LP: Lang innspillingstid)
				6 (EP:Forlengt innspillingstid)
DVD-R		AUDIO + VIDEO	12cm (4.7GB)	1 (XP: Høg kvalitet)
				2 (SP: Standardkvalitet)
				4 (LP: Lang innspillingstid)
				6 (EP:Forlengt innspillingstid)


Plater som ikke kan spilles

- DVD-video med et regionnummer annet enn ”2” eller ”ALL”
- 12cm 2,8 GB og 5,2 GB DVD-RAM
- 3,9 GB DVD-R-plate for authoring.
- DVD-RAM, DVD-RW (VR-måte) som ikke spilts inn ifølge Video Recording Standard.
- Ikke sluttbehandlet DVD-R, ikke sluttbehandlet DVD-RW (V-måte) inspilt på annen utrustning.
- DVD-ROM/DVD-RW/PD/MV-disc/DivX Video Disc, etc
- Video CD/CVD/SVCD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I

OBS

- DVD-spilleren kan kun fungere med plater som er kompatible med DVD-RAM Standardversion 2.0.
- Avspilling og/eller innspilling fungerer ikke for visse plater eller når visse funksjoner som innstillling av aspektforhold utføres. Detaljert informasjon om platen finns på boksen. Kontroller der.
- Lat ikke platen bli skitten eller ripet. Fingeravtrykk, skitt, støv, riper eller cigarettaske på innspillingsflaten kan gjøre det umuligt å bruke platen for innspilling.
- For å beskytte en DVD-RAM/RW/R-plate frå skade, bruk en kassett.
- DVD-RAM/RW/R-plater kan ikke spilles på visse DVD-spillere avhengig av spilleren, platen og innspillingsforhold.

Avspilling av en plate

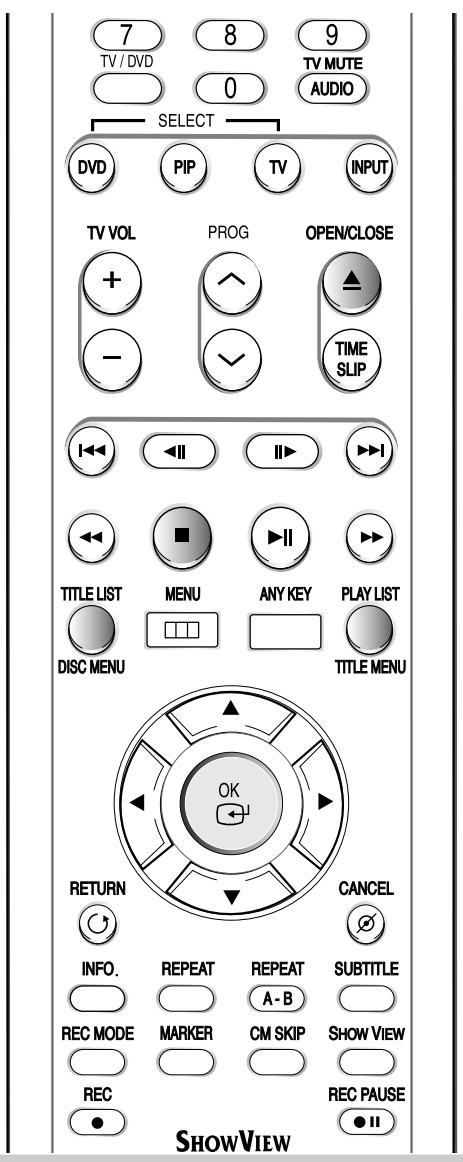

1 **Trykk OPEN/CLOSE-knappen.**
Platestasjonen åpnes.

2 **Plaser forsiktig en plate i stasjonen med etiketten opp.**
DVD-RAM-plater settes i med den trykkte siden opp.

3 **Trykk OPEN/CLOSE for å lukke platestasjonen.**
- Din DVD-spiller lukker platestasjonen og spiller platen automatisk.
- Spilleren spiller ikke platen automatisk etter det å strømmen blir aktiveret første gang.
- Når spilleren starter og en plate er i platestasjonen aktiveres enheten og venter i stoppemåte.
- Trykk PLAY for å starte avspillingen.
- Hvis du setter i en MP3-plate viser din DVD-spiller fillisten på skjermen og begynner avspillingen.
- Når en JPEG-plate settes i vises kataloger og filer.
- For å spille automatisk når strømmen startes første gang trykker du PLAY. Etter det spilles platen automatisk når du åpner og lukker platestasjonen.

4 **Trykk STOPP for å avslutte avspillingen.**

OBS

- Når du sluter spille platen husker spilleren hvor du sluttede. Så når du trykker PLAY igjen fortsetter den eksakt hvor du sluttede (hvis ikke platen er fjernet eller strømmen til spilleren er brutt, eller hvis du trykker på STOPP to ganger).
Denne funksjon fungerer kun på DVD-VIDEO, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R eller lyd-CD (CD-DA).

Advarsel

- Flytt ikke din DVD-spiller unner avspilling fordi det kan skade platen.
- Husk å trykke OPEN/CLOSE for å åpne eller lukke platestasjonen.
- Rør ikke platestasjonen mens den åpnes eller lukkes, ettersom det kan forårsake feilfunksjon.
- Plaser ikke fremmede formål på eller i platestasjonen.
- Noen funksjoner kan fungere annleis avhengig av platetype. Hvis dette skjer, se anvisningene på platekassetten.
- Var særlig forsiktig så at ikke barns fingrer kommer mellom platestasjon og chassis når stasjonen er lukket.

Bruke plate- og tittelmeny

Visse plater inneholder et menusystem som tillater deg å velge særlige funksjoner for tittel, kapittel, lydspor, unnertekster, visning av film i forvejen, informasjon om rolleliste etc.

For DVD-Video-plater

1 Trykk DISC MENU for å komme til platemenyen på platen.

- Flytt til setup-menyen relateret til avspillingsfunksjoner.
- Du kan velge språk og unnertekster på platen.

2 Trykk TITLE MENU for å flytte til platens tittelmeny.

- Bruk denne knapp hvis platen inneholder mer enn en tittel. Visse typer av plater støtter ikke tittelmenyfunksjonen.


For DVD-RAM/RW/R-plater

1 Trykk TITLE LIST for å flytte til tittellisten.

OBS

- **Tittelliste**: Tittel henfører seg til en innspilt videostrøm. Tittellisten viser en liste for å hjelpe deg å velge en tittel. Ettersom tittellisten består av informasjon om hva som virkelig spilles inn kan en tittel som slettes ikke spilles igjen.
- **Playlist**: Denne henfører seg til en enhet i avspillingen som skapes gjennom å velge en ønsket scene ur den totale tittellisten. Når en playlist spilles kommer kun de scener som er valgte å spilles opp og siden avsluttes spilningen. Ettersom det kun er informasjon som er nødvendig for å spille en ønsket scene i en playlist kommer ikke noen scene å slettes hvis en hel playlist slettes.

Bruke søkfunksjonen

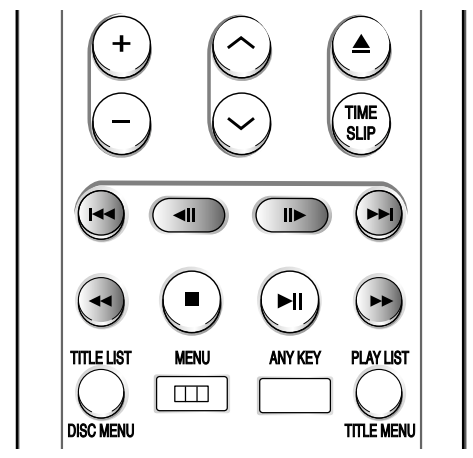

Søk gjennom et kapittel eller et spor

1 Trykk på SEARCH ( ) på fjernstyringen unner avspilling.

DVD-VIDEO/ DVD-RAM/ DVD-RW/DVD-R	▶▶ Fast X 2 → ▶▶ Fast X 4 → ▶▶ Fast X 8 → ▶▶ Fast X 16 → ▶▶ Fast X 32 → ▶▶ Fast X 128
AUDIO CD(CDDA)	▶▶ Fast X 2 → ▶▶ Fast X 4 → ▶▶ Fast X 8

- Du kan se programmet baklengs.
  For å komme tillbake til avspilling med normal hastighet trykker du -knappen.
- Når du trykker og holder inn SEARCH ( ), spilles platen av med fire ganger større hastighet. Hvis du slepper SEARCH-knappen kommer avspillingen tillbake til normal hastighet.
- Hastigheten som angis for denne funksjon kan skille seg fra den virkelige.

OBS

- Inget lyd høres unner hurtigspolning.

Hoppe over kapittel eller spor

- **Unner avspilling kan du hurtigt søke gjennom et kapittel eller et spor.**

1 **Trykk SKIP (⏮ ⏭) -knappen på fjernstyringen unner avspilling.**

- **Hvis du trykker I◀◀ -knappen,**
  Flytter til begynnelsen av kapittelet eller sporet eller et bokmerke (DVD-RAM, DVD-RW(Vr-måte))
  Hvis du trykker på knappen en gang til innen 3 sekunder flytter du til begynnelsen av foregående kapittel eller eller spor eller bokmerke (DVD-RAM, DVD-RW(VR-måte)).
- **Hvis du trykker ▶▶I -knappen,**
  Flytter til neste kapittel eller bokmerke (DVD-RAM, DVD-RW(Vr-måte)).

Slow Motion-avspilling

DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R

1 **Trykk SEARCH (⏪ ⏩) -knappen på fjernstyringen i paus- eller skrittmåte.**

- **Hvis du trykker ▶▶ -knappen,**
  I▶ Slow 1/8 ➞ I▶ Slow 1/4 ➞ I▶ Slow 1/2
- **Hvis du trykker ◀◀ -knappen,**
  ◀I Slow 1/8 ➞ ◀I Slow 1/4 ➞ ◀I Slow 1/2
- **Trykk ⏯ -knappen for å gå tillbake til normal hastighet.**

Trykk og hold inn SEARCH (⏪ ⏩)-knappen unner pause og platen kommer å spilles med 1/4 hastighet. Hvis knappen sleppes går platen tillbake til pausemåte.

OBS

- Hastigheten som angis for denne funksjon kan skille seg fra den virkelige.


Skrittvis avspilling

DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R

1 **Trykk ◀II II▶ -knappen på fjernstyringen.**

- Hver gang knappen trykkes vises en ny rute.
  Når ◀II trykkes aktiveres foregående rute.
  Når II▶ trykkes aktiveres neste rute.
- For å komme tillbake til normal avspilling trykker du ⏯ -knappen.

Om ANYKEY

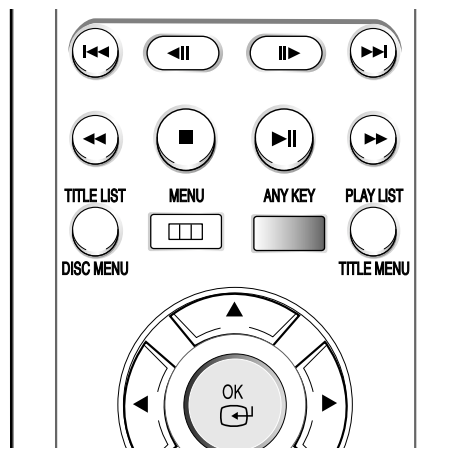

ANYKEY-funksjonen tillater deg å søke en ønsket scene gjennom tillgang til tittel, kapittel, spor og tid. Du kan også endre unnertekst og lydindstilllinger og stille inn visse funksjoner som gjentatt avspilling, vinkel og zoom.

Flytt direkt til en scene med ANYKEY

- **Hvis du vil flytte til en tittel, et kapittel, eller et spor for å finne en ønsket scene.**

1 **Trykk ANYKEY unner avspilling.**



2 **Trykk ▲▼ for å velge ”Title, Chapter eller Track”.**



3 **Trykk ◀ ▶ -knappene eller de numeriske knappene (0-9) for å velge ønsket scene. Trykk siden OK.**

- **Hvis du vil flytte til et ønsket tidspunkt for å finne en scene.**

1 **Trykk ANYKEY unner avspilling.**



2 **Trykk ▲▼ for å velge ”Time”.**




3 **Skriv inn tiden i form av timer, minutter og sekunder ved hjelp av de numeriske knappene og trykk siden OK.**

OBS

- Dette fungerer ikke for alle plater. Når en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-plate settes i kanskje informasjonen ikke vises avhengig av platetype.
- Time Search.-funksjonen fungerer ikke på alle plater.
- Trykk ANYKEY igjen for at skjermen skal forsvinne.

Bruke Repeat-funksjonen

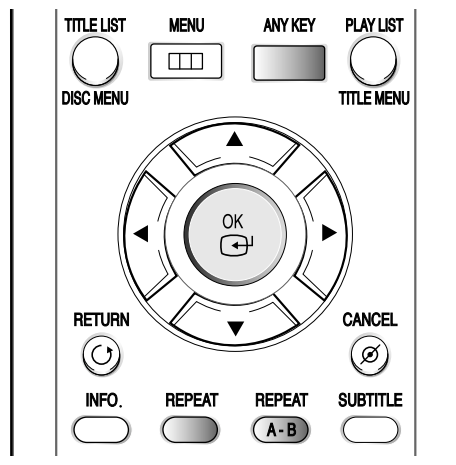

Gjentakelse

DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R

Bruke REPEAT-knappen

1 **Trykk REPEAT-knappen.**



2 **Trykk REPEAT-knappen eller trykk ▲▼ for å velge “Title eller Chapter” du vil spille en gang til. Trykk OK.**



Chapter : Spiller aktuellt kapittel en gang till.
Title : Spiller aktuell tittel en gang till.

- For å komme tillbake til normal avspilling -

3 **Trykk ▲▼ bfor å velge ”Off” og trykk OK eller trykk REPEAT-knappen.**
Trykk CANCEL for å komme tillbake til normal avspilling.

Avspilling

Bruke ANYKEY-knappen

1 **Trykk ANYKEY.**



2 **Trykk ▲▼ for å velge ”Repeat” og trykk siden ◄► knappene for å velge den ”Title eller Chapter” u vil spille igjen.**



3 **Trykk OK.**
For at skjermbildeet skal forsvinne trykker du ANYKEY eller RETURN. REPEAT-funksjonen tillater deg å gjenta en tittel eller et kapittel.

OBS


- DVD-RAM, DVD-RW(Vr-måte), ikke sluttbehandlet DVD-T og ikke sluttbehandlet DVD-RW (videomåte) kan ikke gjenta et kapittel.

Gjenta


Bruke REPEAT-knappen

CD MP3

1 **Trykk REPEAT-knappen.**

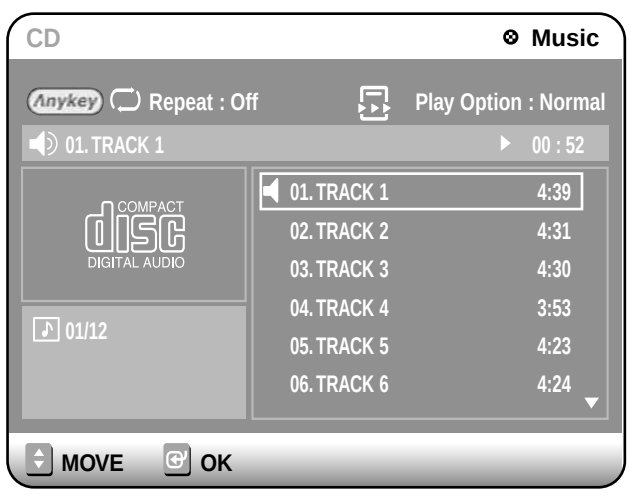

2 **Trykk REPEAT flere ganger for å velge “Track eller Disc” du vil gjenta.**

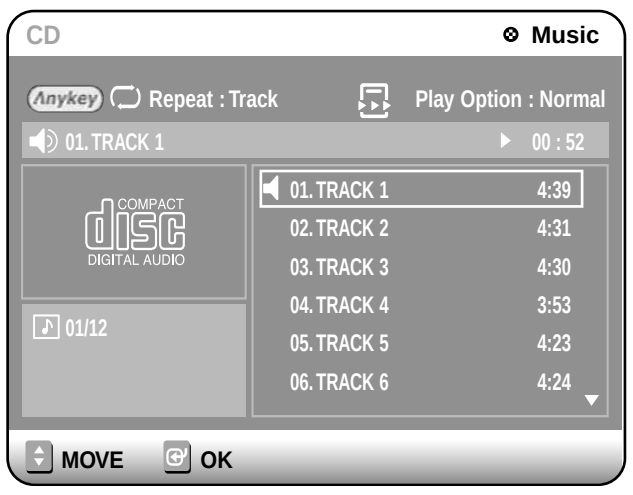


For å komme tillbake til normal avspilling

3 **Trykk REPEAT flere ganger for å velge ”Off”.**
Trykk CANCEL for å komme tillbake til normal avspilling.

Bruk ANYKEY-knappen

1 **Trykk ANYKEY.**
”Repeat” lyser.

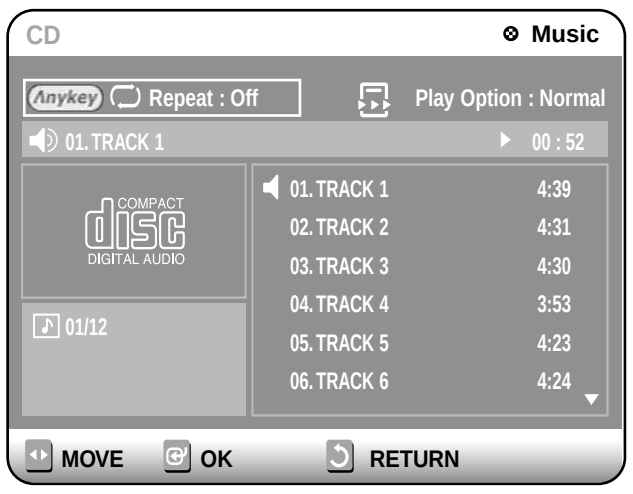

2 **Trykk OK.**



3 **Trykk REPEAT eller ▲▼ for å velge ”Track eller Disc” som du vil gjenta. Trykk OK. For MP3-plater kan du velge ”Track, Folder eller Disc”.**

- For å komme tillbake til normal avspilling -

4 **Trykk REPEAT flere ganger for å velge ”Off”.**
Trykk CANCEL for å komme tillbake til normal avspilling.

Gjenta en viss sekvens

DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R

Bruke REPEAT A-B-knappen

1 **Trykk REPEAT A-B-knappen.**



2 **Trykk REPEAT A-B-knappen flere ganger for å stille inn startpunktet A.**



3 **Trykk OK-knappen igjen for å stille inn slutpunktet B.**
Gjentakelse av sekvens A-B begynner.



- For å komme tillbake til normal avspilling -

4 **Trykk REPEAT(A-B)-knappen flere ganger for å velge ”Off”.**

Bruke ANYKEY-knappen

1 **Trykk ANYKEY-knappen.**



2 **Trykk ▲▼ for å velge ”Repeat” og trykk siden ▶ or å velge ”A-B”.**



3 **Trykk OK.**

4 **Trykk OK eller REPEAT A-B-knappen ved det punkt hvor du vil at gjentakelsen skal begynne (A), og trykk igjen ved det punkt hvor gjentakelsen skal avsluttes (B).**
Gjentakelse av sekvensen A-B begynner.

- For å komme tillbake til normal avspilling -
Velg ”Off” bland REPEAT-alternativene.
Trykk CANCEL for å komme tillbake til normal avspilling.

OBS

- Hvis du stiller inn punkt (B) innen fem sekunder er gått vises forbudssmerket (⊘).
- Du kan også aktivere normal avspilling gjennom å trykke CANCEL

Avspilling

Velge unnertekst

Att velge språk for unnertekster fungerer ikke alltid avhengig av platetype. Funksjonen er kun tilgjengelig unner avspilling.

DVD-VIDEO DVD-RAM

Bruke SUBTITLE-knappen

1 **Trykk SUBTITLE-knappen unner avspilling.**



2 **Trykk SUBTITLE eller ▲▼ for å velge ønsket språk for unnertekstene.**

Bruke ANYKEY-knappen

1 **Trykk ANYKEY-knappen unner avspilling.**



2 **Trykk ▲▼ for å velge "Subtitle" og trykk ◄► for å velge ønsket språk for unnertekstene.**



OBS

- Unnertekstmenyen kan variere avhengig av platetype.
- Hvis unnertekstene overlapper hinannen kopler du bort overskriftsfunksjonen på ditt fjernsyn.
- Visse plater tillater deg kun å velge språk for platemenyen.

Velge språk i lydkanalen

Audio Language-funksjonen fungerer ikke alltid avhengig av platetype. Den kan også kun brukes unner avspilling.

DVD-VIDEO DVD-RAM

Bruke AUDIO-knappen

1 **Trykk AUDIO-knappen unner avspilling.**



2 **Trykk AUDIO eller ▲▼ for å velge ønsket språk.**

Bruk ANYKEY-knappen

1 **Trykk ANYKEY-knappen unner avspilling.**



2 **Trykk ▲▼ for å velge "Audio" og trykk siden ◄► for å velge ønsket språk.**



OBS

- Språkene kan variere fordi de er specifike for platen.
- Visse plater tillater deg å velge språk gjennom platemenyen.

Endre kameravinkel

Når en DVD-video inneholder flere innspillingsvinkler for en scene kan du velge Angel-funksjonen.
Denne funksjon fungerer kun unner avspilling.

DVD-VIDEO

1 **Trykk ANYKEY-knappen unner avspilling.**



2 **Trykk ▲▼ for å velge ”Angle” og trykk siden ◄ ► eller de numeriske knappene for å velge ønsket vinkel.**



OBS

- Denne funksjon er avhengig av platen og fungerer ikke på alle DVD-plater.
- Funksjonen fungerer ikke når en DVD ikke er spilt inn med et multikamera vinkelsystem.

Zoom

DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R


1 **Trykk ANYKEY-knappen unner avspilling.**



2 **Trykk ▲▼ for å velge ”Zoom” og trykk siden OK. (🔍) kommer å vises.**



3 **Trykk ▲▼ ◄ ► for å flytte til den del av bildeet du vil forstørre.**

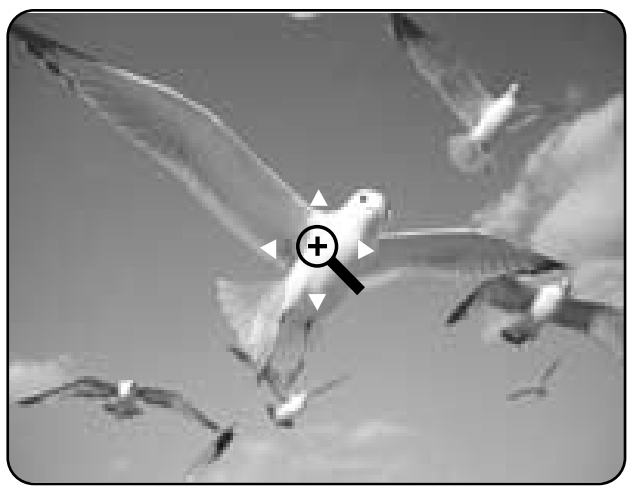

4 **Trykk OK. Skjermbildeet forstørres til dobbelt størrelse.**
Hvis du trykker OK-knappen igjen etter at skjermbildeet har forstørrets til dobbelt størrelse forstørres til fire ganger normal størrelse.

→ normal størrelse → 2X → 4X → 2X

OBS

- Når innspilling skjer i EP-måte støttes ikke zoomfunksjonen.

Bruke PIP (bilde i bildet)


PIP-funksjonen tillater deg å se et lille bilde sammen med hovedskjermbildet. Du kan se fjernsyn mens du spiller opp en DVD-plate.

1 **Trykk PIP-knappen.**
Den pågående platen vises på PIP-skjermen neden til høgre på skjermen.






For å se aktuell status og utvikling av avspillingen: Trykk INFO-knappen.

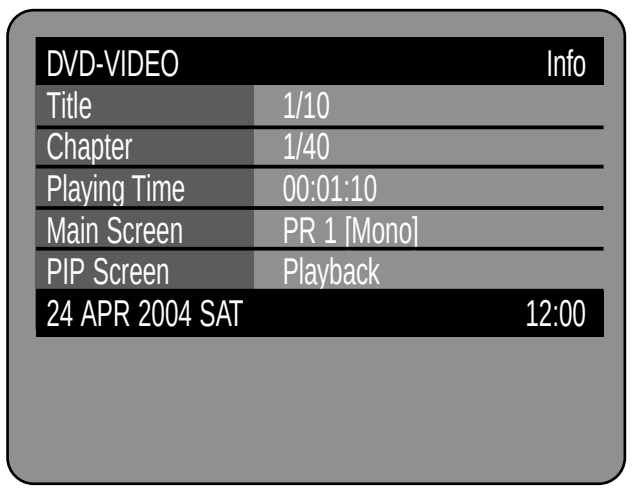


Skifte mellom PIP- og hovedskjerm

2 **Trykk PIP-knappen igjen.**
Hovedbildet og PIP-bildet skifter plass. Inputbildet vises i PIP-vindut neden til høgre på skjermen.

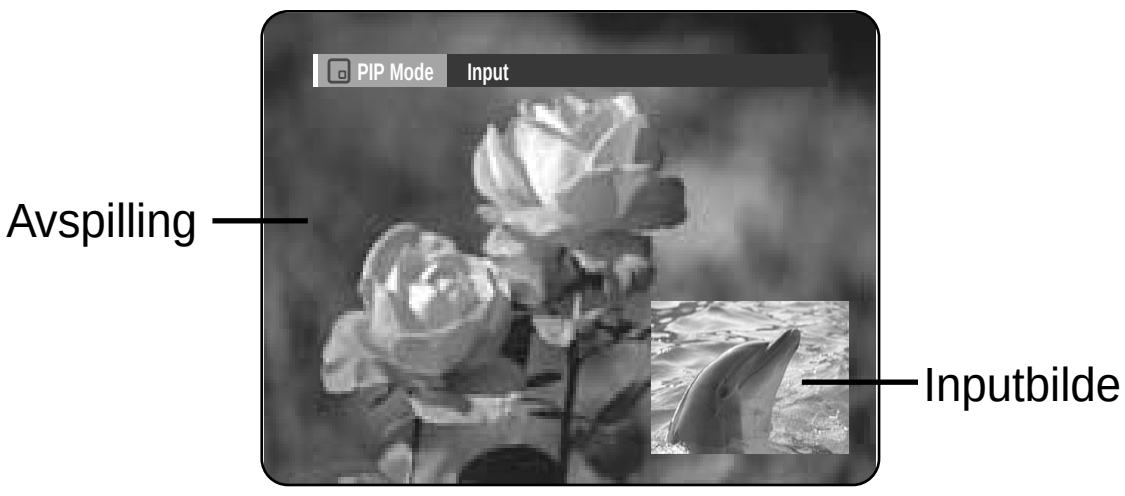


For å se aktuell status og utvikling av avspillingen: Trykk INFO-knappen.

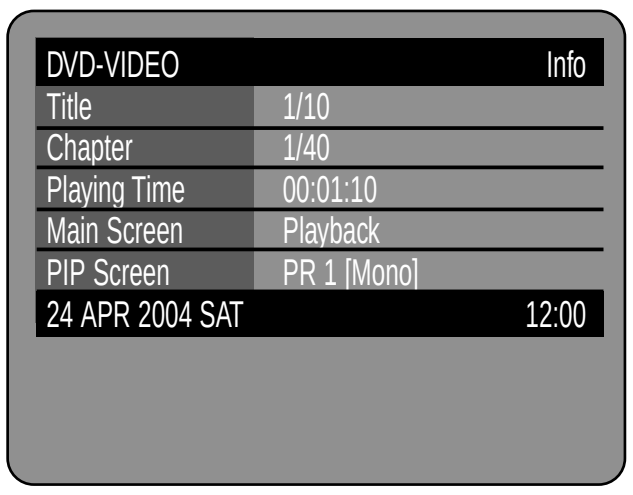

Avaktivere PIP

3 **Trykk PIP-knappen flere ganger for å velge Off.**

→ Playback → Input → Off

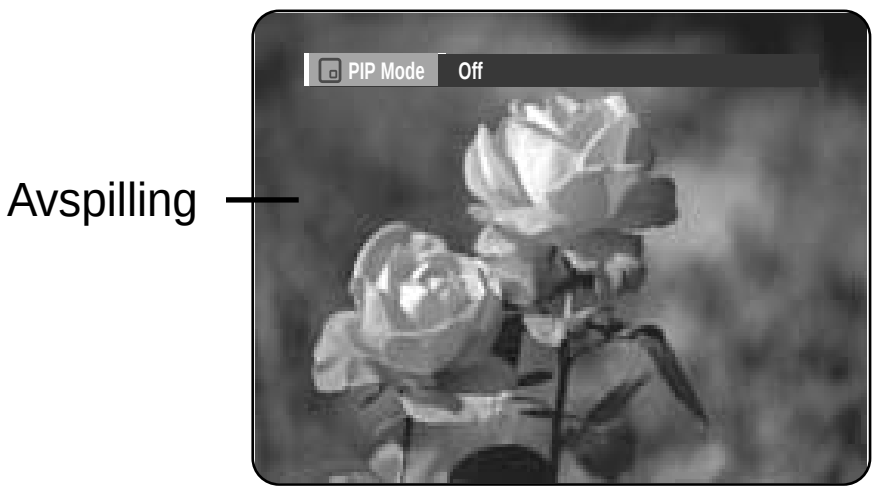

OBS
- DV, MP3-filer og CD fungerer ikke med PIP-funksjonen.
- Du kan ikke bruke PIP-funksjonen når skjermen viser informasjon, og PIP avsluttes automatisk.

Bruke Last Mark

Trykk LAST MARK på forsiden unner avspilling.
Den pågående scenens posisjon spares på platen.

DVD-RAM DVD-RW (VR-måte)




Når man setter på strømmen etter at den har været av eller når platestasjonen lukkes etter at den har vori åpen er spilleren i Resume Stop-måte ved den sparede scenen. Trykk PLAY. Spilleren fortsetter avspillingen fra den sparede scenen, og posisjonen slettes. Hver gang LAST MARK trykkes sletter spilleren gammel Last Mark-informasjon og sparer den nye på platen.

OBS
- Når platebeskyttelse eller kassettbeskyttelse er på kan denne funksjon ikke brukes.


Bruke bokmerker

(V-måte)

1 **Trykk MARKER-knappen unner avspilling.**

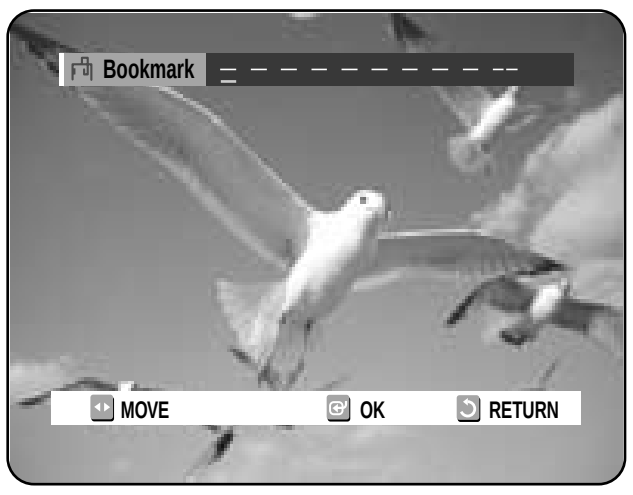

2 **Trykk OK når ønsket scene vises.**
Sifret "1" vises og scenen spares.

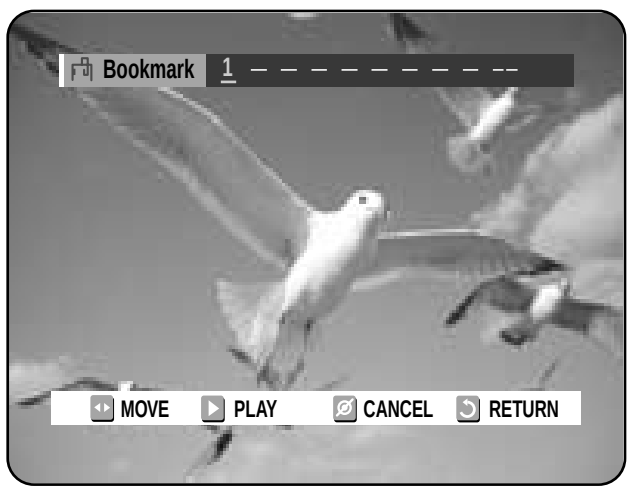

3 **Trykk ◀ ▶ for å flytte til neste posisjon.**

4 **Trykk OK når ønsket scene vises.**
Sifret "2" vises og scenen spares.



- Gjenta processen for å bokmerke andre posisjoner.
- Du kan bokmerke opp til ti scener.

OBS

- Når platestasjonen åpnes og siden lukkes forsvinner bokmerkerne.

Spille en bokmerket scene

1 **Trykk MARKER-knappen.**

2 **Trykk ◀ ▶ for å velge en bokmerket scene.**



3 **Trykk OK eller ⏯ for å spille den valgte scenen.**

Slette et bokmerke

1 **Trykk MARKER-knappen.**

2 **Trykk ◀ ▶ for å velge en bokmerket scene.**



3 **Trykk CANCEL for å slette det valgte bokmerket.**



Bruke markører

DVD-RAM DVD-RW (VR-måte)

1 **Trykk MARKER-knappen.**



2 **Trykk OK når ønsket scene vises.**
Sifret ”1” vises og scenen spares.



3 **Trykk ◄ ► for å flytte til neste posisjon.**

4 **Trykk OK når ønsket scene vises.**
Sifret ”2” vises og scenen spares.




- DVD-RAM eller DVD-RW (VR-måte)-plater har Marker-funksjonen i stedet for bokmerkesfunksjonen. Markerfunksjonen tillater deg å markere opp til 99 scener. Ettersom scenerne kan vises som mange forskjellige sider er numrering nødvendig. Hvis en plate som brukes er kodet med kassetbeskyttelse eller platebeskyttelse kan markører ikke legges til eller tas bort. Kun avspilling er mulig.

Spille en markert scene

1 **Trykk MARKER-knappen.**

2 **Trykk ◄ ► for å velge en markert scene.**

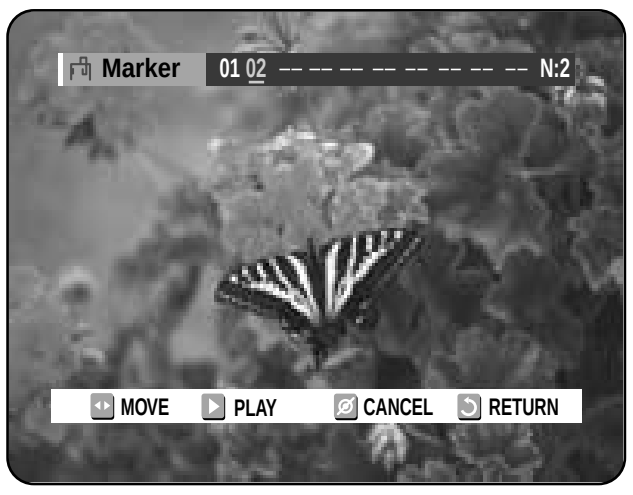


3 **Trykk OK eller (►II) for å spille den valgte scenen.**

- Hvis du trykker NEXT SKIP (⏭)-knappen eller PREVIOUS SKIP (⏮)-knappen i markermåte når neste eller nuværende markerte punkter spilles mindre enn tre sekunder begynner avspillingen fra nærmest foregående punkt.

Slette en markør

1 **Trykk MARKER-knappen.**

2 **Trykk ◄ ► for å velge en markert scene. Trykk CANCEL for å slette den valgte markøren.**





- Når en markør tas bort mens en DVD-RAM/DVD-RW(VR-måte) spilles endres markørenes nummer. Hvis for eksempel markør nr 7 tas bort blir markørnumren fra og med nr 8 automatisk et skritt lavære.

Spille en Audio CD/MP3


Spille en Audio CD(CD-DA)/MP3

Hver plate har et antal funksjoner tilgjengelige.

CD

Spille en Audio CD(CD-DA)


1 **Set i en Audio CD (CD-DA) i platestasjonen.**
Audio-CD-menyn vises og sporene (sangene) spilles automatisk.

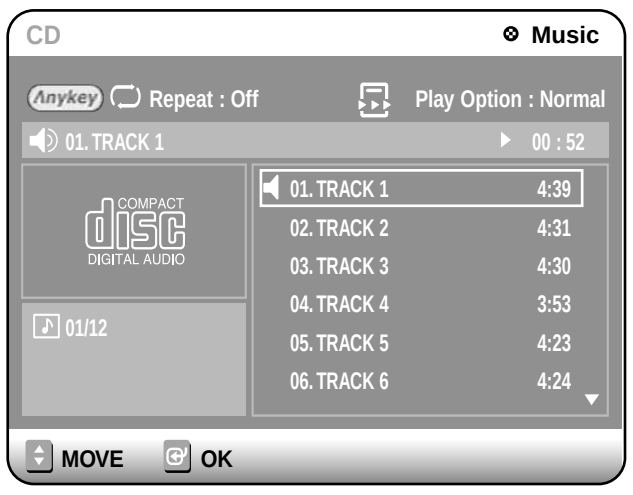

2-1 **Trykk ▲▼ for å velge sporet du vil høre og trykk siden ▶ eller OK.**


2-2 **Bruk de numeriske knappene for å velge spor (sang) og sporet (sangen) spilles automatisk.**

AUDIO CD(CD-DA) skjermelement

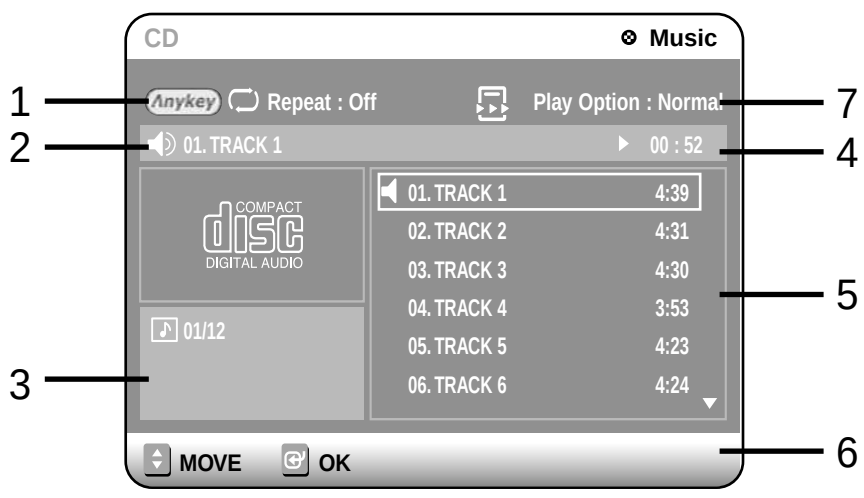

1. **Gjentakelsemåte**: Gjentar ikke/ Gjentar spor / Gjentar plate
2. **Pågående spor (sang)**: Viser nummeret på sporet som spilles
3. Viser pågående spilfortegnelse og det totale sporantalet.
4. Viser platens aktuelle status og avspillingstid motsvarende den del som just spilles
5. Viser sporliste (sangliste) og speltid for hvert spor .
6. Knapper
7. **Spilmuligheter**: Normal, slump, intro, eller playlist

Knapper på fjernstyringen

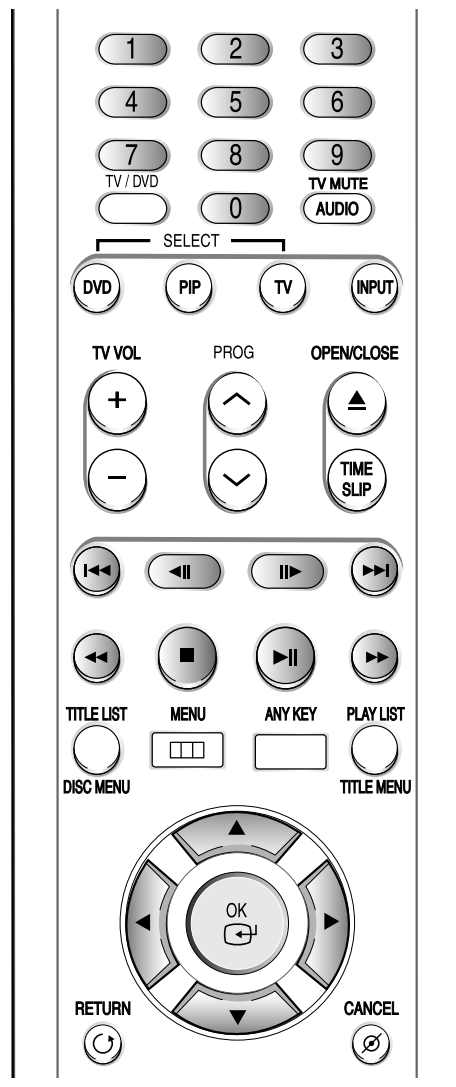


1. **▲▼, 0~9:** velger spor (sang).
2. **▶ :** Spiller det valgte sporet (sang).
3. **OK-knappen:** Spiller det valgte sporet (sang).
4. **(⏭)-knappen:** Spiller neste spor (sang).
5. **(⏮)-knappen:** Kommer tilbake til begynnelsen av pågående spor når den trykkes unner avspilling. Hvis den trykkes igjen flytter DVD-spilleren til foregående spor og spiller det.
   Hvis du trykker knappen innen 3 sekunder etter avspillingens begynnelse spilles foregående spor.
   Hvis du trykker når 3 sekunder er gått gjentas pågående spor fra begynnelsen.
6. **Trykk (⏪ / ⏩)-knappen:** Hurtigspoling (X2, X4, X8)
7. **⏹ :** Stopper et spor (sang).
8. **⏯ :** Spiller et spor (sang) eller gjør pause i avspillingen.

Avspilling

Spille en MP3-plate

MP3


1 **Set i en MP3-plate i platestasjonen.**
MP3-menuen vises og sporene (sangene) spilles automatisk.

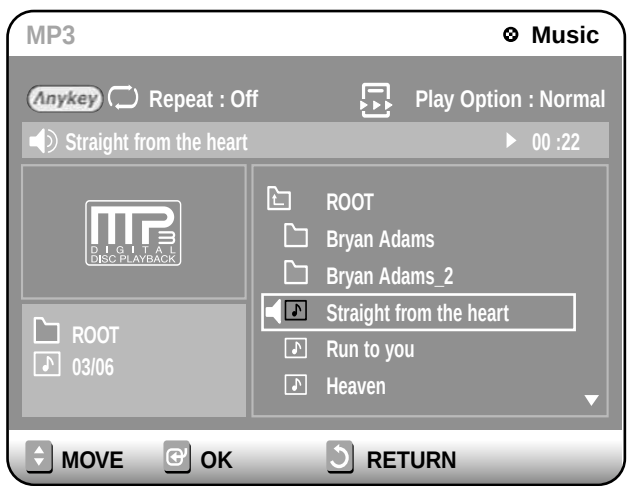

2-1 **Trykk ▲▼ for å velge spor (sang) som du vil høre og trykk siden ▶ eller OK.**


2-2 **Bruk de numeriske knappene for å velge spor (sang) og sporet (sangen) spilles automatisk.**

MP3 skjermelement

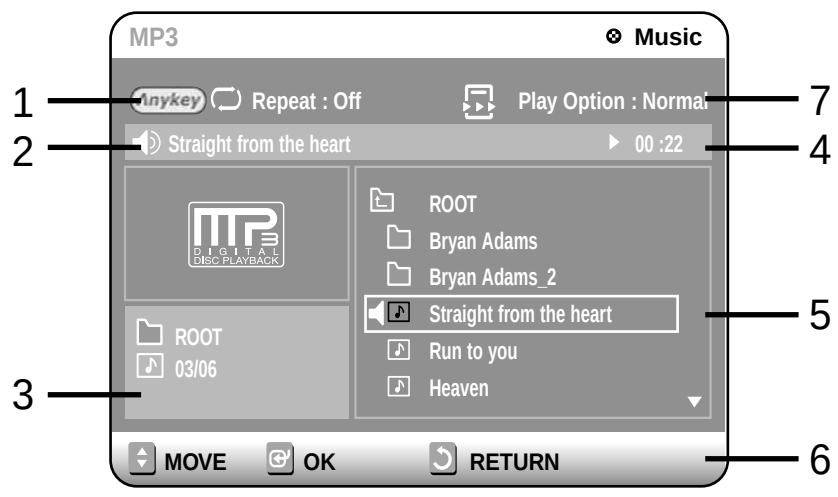

1. **Gjentakelsemåte**: Gjentar ikke/ Gjentar spor / Gjentar katalog/ Gjentar plate
2. **Pågående spor (sang)**: Viser numret på sporet som spilles.
3. Viser pågående katalog og spilfortegnelse.
4. Viser platens aktuelle status og avspillingstid motsvarende den del som just spilles.
5. Viser informasjon om katalogen og sporene.
6. Knapper
7. **Spilmuligheter**: Normal, slump, intro, eller playlist

Knapper på fjernstyringen

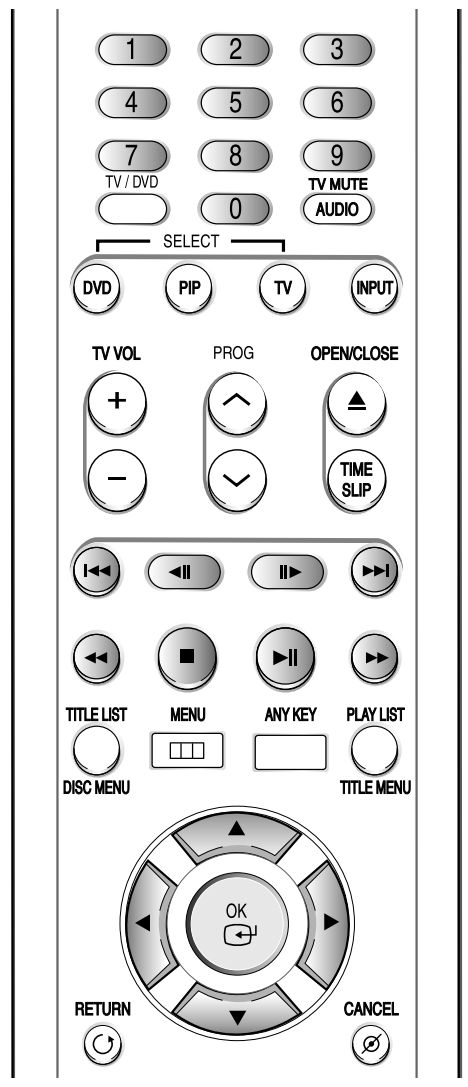

1. **▲▼, 0~9:** velger spor (sang).
2. **▶ :** Spiller det valgte spor (sang).
3. **OK-knappen:** Spiller det valgte spor (sang) eller viser filene i den aktuelle katalogen.
4. **RETURN-knappen:** Flytter til katalogen som den pågående sangen tilhører.
5. **(⏭)-knappen:** Spiller neste spor (sang).
6. **(⏮)-knappen:** Kommer tillbake til begynnelsen av pågående spor når den trykkes unner avspilling. Hvis den trykkes igjen flytter DVD-spilleren til foregående spor og spiller det. Hvis du trykker knappen innen 3 sekunder etter avspillingens begyndelse spilles foregående spor. Hvis du trykker når 3 sekunder er gått spilles pågående spor fra begynnelsen.
7. **⏹ :** Stopper et spor (sang).
8. **⏯ :** Spiller et spor (sang) eller gjør pause i avspillingen.

Avspillingsmuligheter (Play Option Mode)

CD MP3


Play Option kan brukes med en Audio CD eller MP3 i avspillings- eller stoppemåte.

1 **Trykk ANYKEY-knappen.**
Repeat-måte lyser.




- I avspillingsmåte lyser repeatmåte.
- I stoppemåte lyser avspillingsalternativer .

2 **Velg "Play Option" Mode ved hjelp av ◄ ► og trykk siden OK.**
Skjermen med avspillingsmuligheter vises.

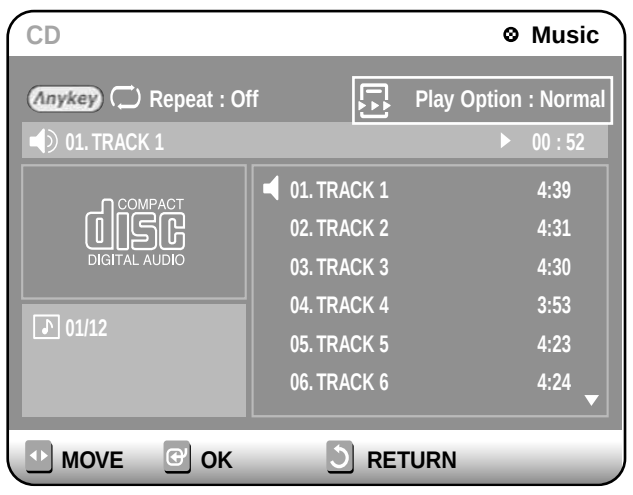

3 **Velg en ønsket avspillingsmulighet (normal, slump, intro eller playlist) ved hjelp av ▲▼ .**



- **Normal:** sporene på platen spilles i den ordning de er spilt inn på platen.
- **Random:** Random-funksjonen spiller platens spor i slumpordning. Etter det at en slumptalsliste er genereret og spilt i sin helhet genereres og spilles en ny. Random-funksjonen pågår till avspillingsalterna-tivene endres.
- **Intro:** De første ti sekundene av hvert spor spilles. Hvis du vil lytte til musik som er valgt trykker du OK eller ⏯.
  Avspillingsalternativet endres til normal avspilling.
  Hvis du trykker ⏭ hopper spilleren til neste spor med alternativet Intro.
  Når en Intro-avspilling er klar overgår spilleren til normal avspilling.
- **Playlist:** Playlistalternativet tillater deg å velge i hvilken ordning sporene skal spilles.


Programmere Spor

Du kan fortegne maksimalt 30 spor i en playlist.

1 **Trykk ANYKEY-knappen.**
Repeatmåte lyser.




2 **Velg "Play Option" ved hjelp av ◄ ► .**



3 **Trykk OK.**
Skjermen med avspillingsalternativer vises.
Velg Playlist ved hjelp av ▲▼ .




4 **Trykk OK.**
Playlistskjermen vises.
Velg spor ved hjelp av ▲▼ i den ordning du vil at de skal spilles. Trykk OK.

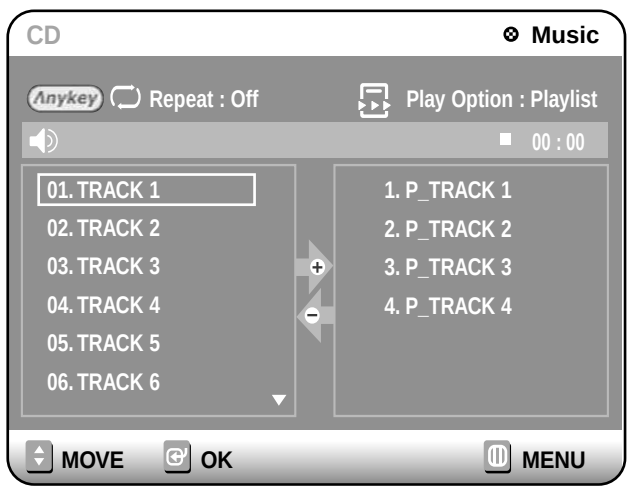

Trykk PLAY for å spille listan.

5 **Hvis du listede feil spor, velg dette med ▲▼ og trykk CANCEL.**
Sporet tas bort.

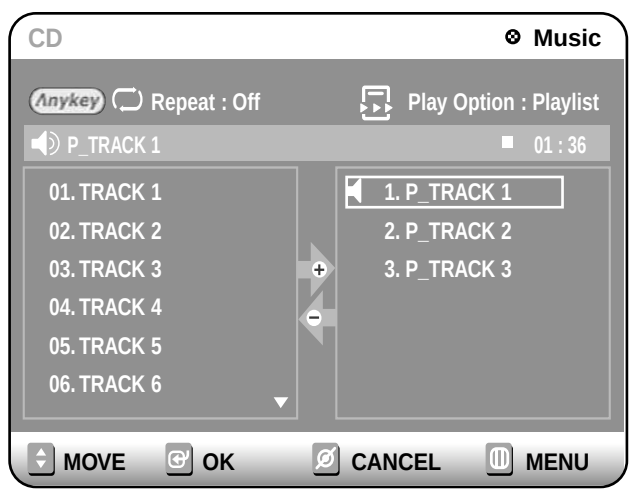

Spille en billed-CD

Der er to typer av billed-CD. Én er en CD med kun JPEG-filer. Den andre er en CD med JPEG-filer og MP3-filer (blandet CD).

1. Når en blandet CD spilles vises en meny for at du skal kunna velge hvilket innhold, JPEG eller MP3, du vil spille.

1-1. Hvis du vil spille MP3-filer fra en blandet CD velger du Music på menyen og du kommer til avspillingsskjermen for MP3. Se siden 60.


1-2. Hvis du vil spille JPEG-filer fra en blandet CD velger du Photo på menuen og du kommer til avspillingsskjermen for foto. Se punkt 3 neden.

2. Når en billed-CD (CD med kun JPEG-filer) spilles kommer spilleren å vise album-skjermen med minibilder. Se punkt 3 neden.


1 Set i en billed-CD (kun JPEG) eller blandet CD (JPEG+MP3) i platestasjonen.

2 Hvis du spiller en blandet CD, bruk ▲▼ for å velge Photo og trykk siden OK eller ▶.

(hvis du spiller en billed-CD, se punkt 3)

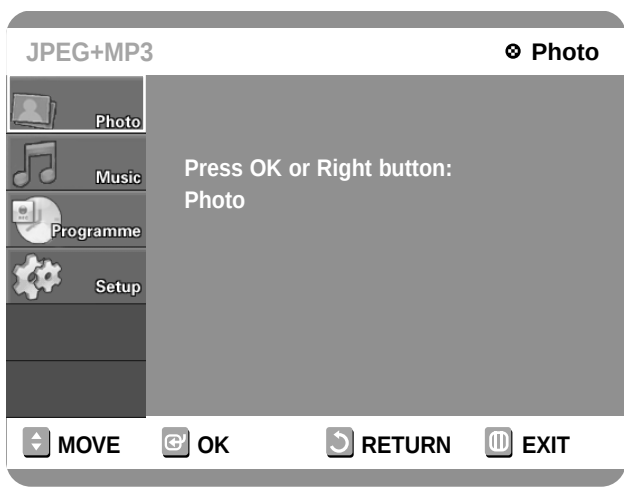


3 Trykk ▲▼ ◀ ▶ for å velge bilde.

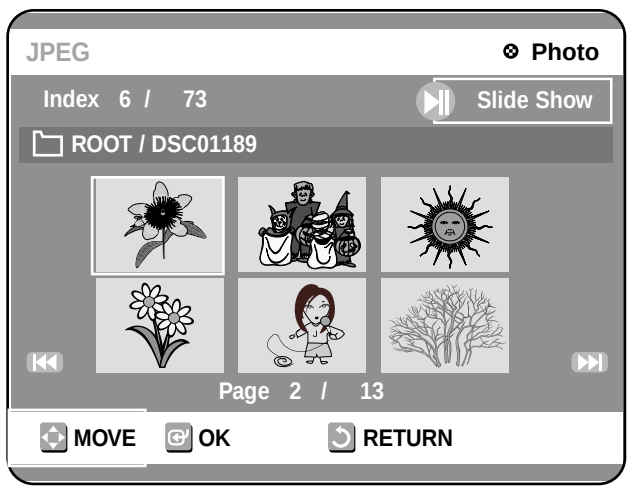


- For å se neste seks bilder trykker du ⏭.
- For å se foregående seks bilder trykker du ⏮.

4-1 Hvis du trykker PLAY (⏯) vises billedspilsskjermen.

Billedintervallet (hastigheten) skal angis.

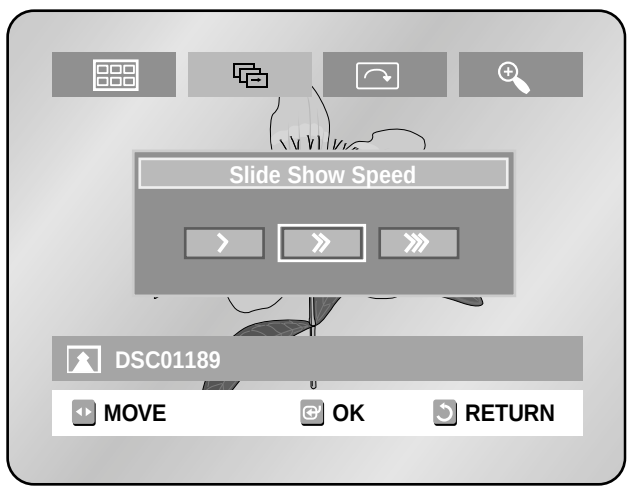

4-2 Bruk ◀ ▶ for å velge en billedfil og trykk siden OK.

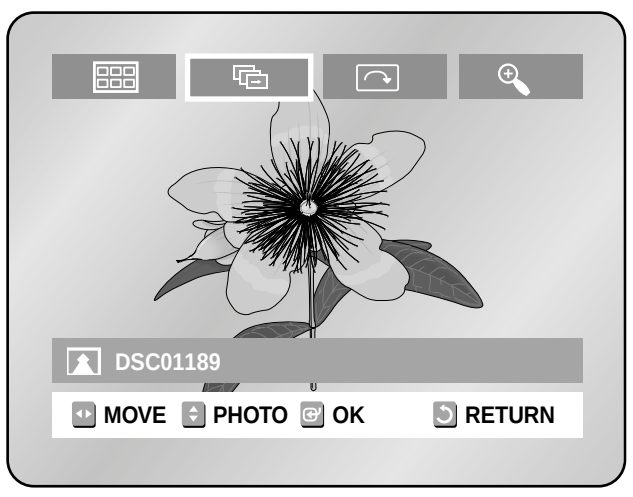

: Tillbake til albumskjermen.

: Enheten går til billedspilsmåte.
Innen billedspilet kan begyndn skal billedintervallet (hastigheten) angis.

: Hver gang du trykker på OK roteres bildet 90 grader høgre om.

: Hver gang du trykker OK forstørres bildet opp til 4 ganger.
(Normal → 2X → 4X → 2X → Normal)

- Trykk ANYKEY for å ta bort eller vise menyer.

Avspilling


Spille tittelliste



Følg disse anvisninger for å spille en scene fra tittellisten.

Bruk TITLE LIST-knappen

1 **Trykk TITLE LIST-knappen.**
Tittellistskjermen vises.

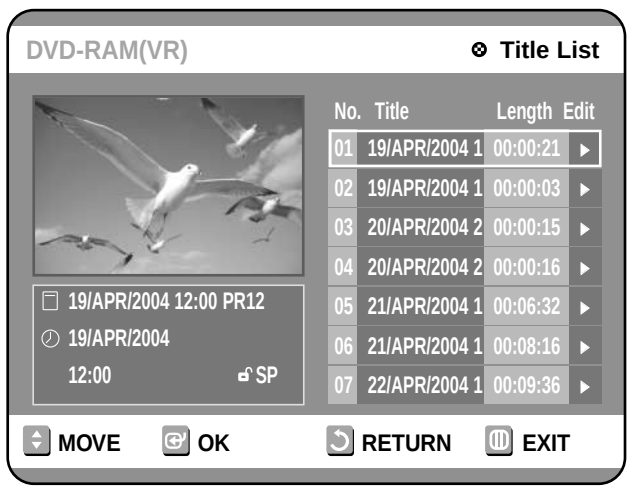


2 **Trykk ▲▼ for å velge hva du vil spille på tittellisten, og trykk siden PLAY ( ).**
Den valgte tittelen spilles.


3 **For å avslutte avspilling av titler trykker du STOPP. For å komme tillbake til tittellistskjermen trykker du TITLE LIST.**

Bruke MENU-knappen


1 **Trykk MENU-knappen.**

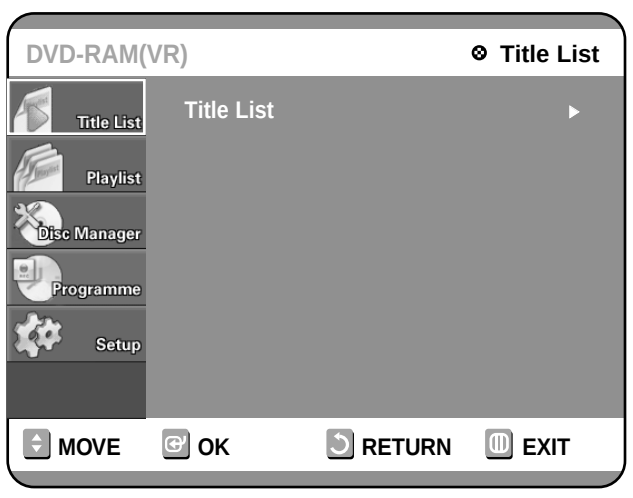

2 **Trykk ▲▼ for å velge "Title List" og trykk siden ▶ eller OK.**
Tittellistskjermen vises.

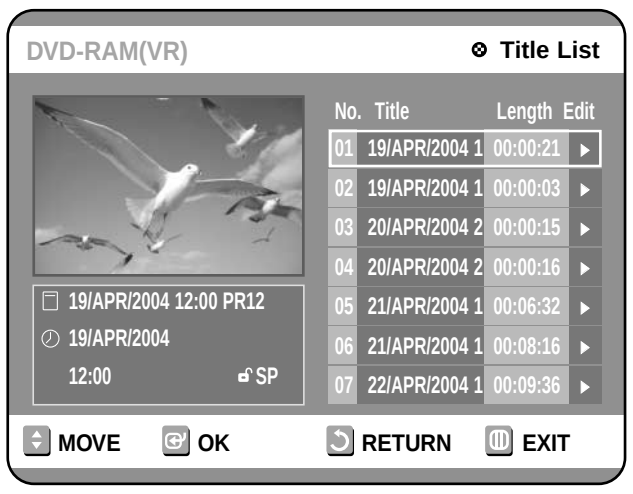

3 **Trykk ▲▼ for å velge tittel og trykk siden OK eller ▶ .**
Redigeringsmenyen vises til høgre.

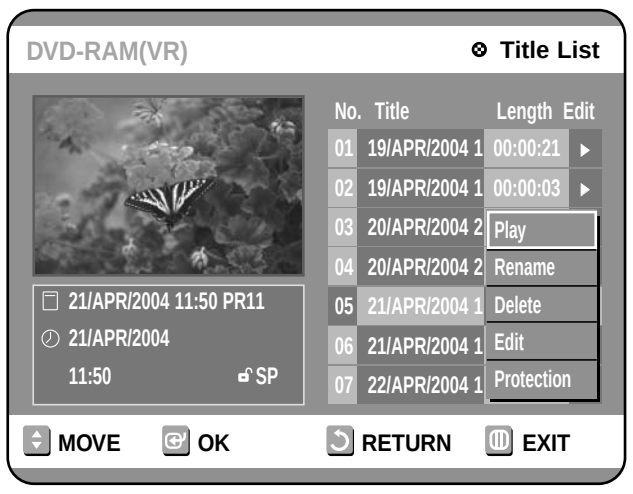


(spille av, døpe om, redigere, beskytte: se sidenna 66-69)


4 **Trykk ▲▼ for å velge "Play" for å spille tittellisten og trykk siden OK.**
Den valgte tittelen spilles.



For å se platens aktuelle status og avspillingens utvikling trykker du INFO, og informasjon om platen vises.

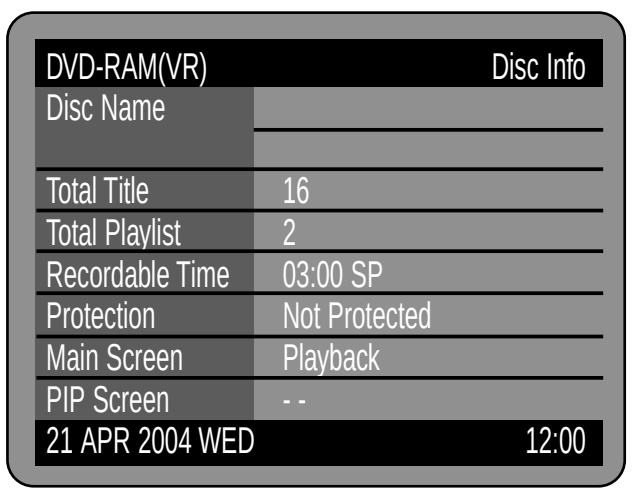

Trykk INFO en gang til og du kan kontrollere informasjonen om tittelen unner avspilling.

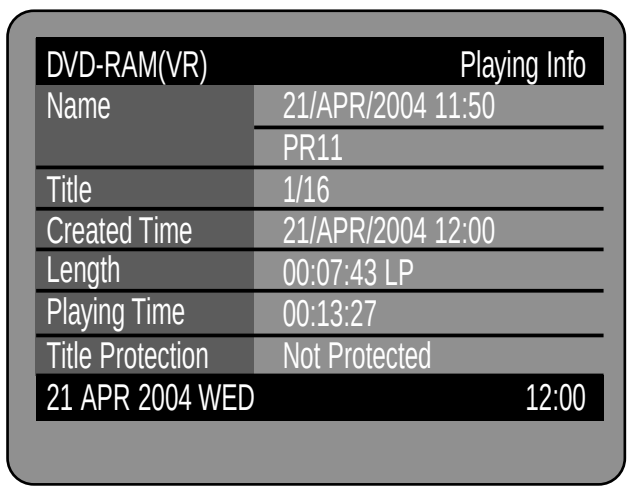


5 For å avslutte avspillingen av titler trykker du STOP.

For å komme tilbake til tittellistskjermen trykker du TITLE LIST.


OBS

- Du kan også spille av et inspilt program gjennom å trykke ANYKEY.

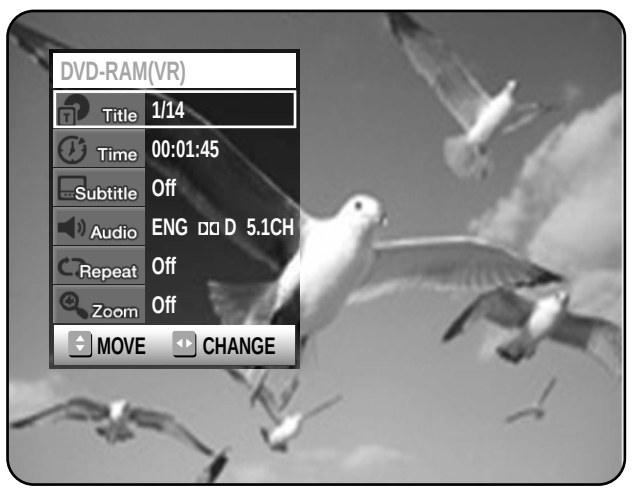

- Trykk ▲▼ for å velge Title.
- Trykk ◄ ► for å velge å spille tittellisten og trykk OK.

Tittellistskjermens element

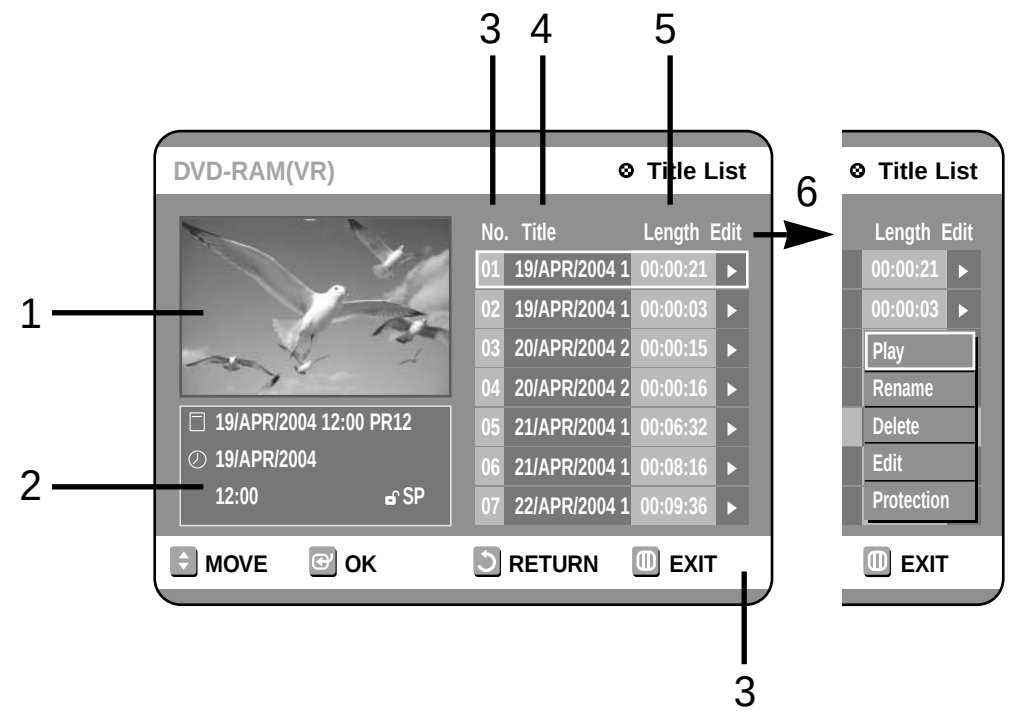

1. Avspillingsskjerm for inspilte titler.
2. Informasjonsvindu for den valgte tittel: Tittelnavn, innspillingsdato, innspillingstid, sikringsstatus, innspillingsmåte.
3. Den inspilte tittelens nummer
4. Den inspilte tittelens navn
5. Innspillingens lengd (dvs avspillingstid)
6. Funksjoner for å redigere tittellisten:
   Play: spiller den valgte tittelen.
   Rename: Døper om en valgt tittel.
   Delete: Sletter den valgte tittelen fra listen.
   Edit: Sletter en sekvens.
   Protection: Lukker eller lukker av en valgt tittel.
7. Knapper.

OBS

- Skjermen kan variere avhengig av platen.
- DVD-R/DVD-RW (video) har begrenset redigeringsfunksjon.

Redigering

Denne del presenterer grunnleggende funksjoner i DVD-redigering og forklarer redigeringsfunksjoner både for innspilling på en plate og for hele platen.

- **Tittelliste**
  Tittel henfører seg til en inspilt videostrøm. Tittellisten viser en liste for å hjelpe deg å velge en tittel. Ettersom tittellisten består av informasjon om hva som virkelig spilles inn kan en tittel som slettes ikke spilles igjen.
- **Play List**
  Denne henfærer seg til en enhet i avspillingen som gjørs gjennom å velge en ønsket scene fra den totale tittellisten. Når en playlist spilles kommer kun de scener som valgts å spilles og siden avsluttes spilningen. Ettersom der kun er informasjon som er nødvendig for å spille en ønsket scene slettes ikke noen scene hvis en hel playlist slettes.

Om innspilling eller redigering ikke kan avsluttes på en riktig måte på grunn av noet feil, for eksempel et plutseligt strømbottt, er det muligt at innspillingen eller redigeringen ikke er gjennomført.

Husk at material som er skadet ikke kan fås tillbake som orginalinnhold.

Grunnleggende redigering (tittelliste)

Døpe om (etikettere) en tittel

Følg disse anvisninger for å døpe om en tittel i tittellisten, altså redigere en tittel på et inspilt program.


DVD-RAM DVD-RW DVD-R

Bruk TITLE LIST-knappen


1 **Trykk TITLE LIST-knappen.**
Tittellistskjermen vises.

Bruk MENU-knappen


- Trykk MENU-knappen.
- Trykk ▲▼ for å velge Title List og trykk siden OK eller ► .

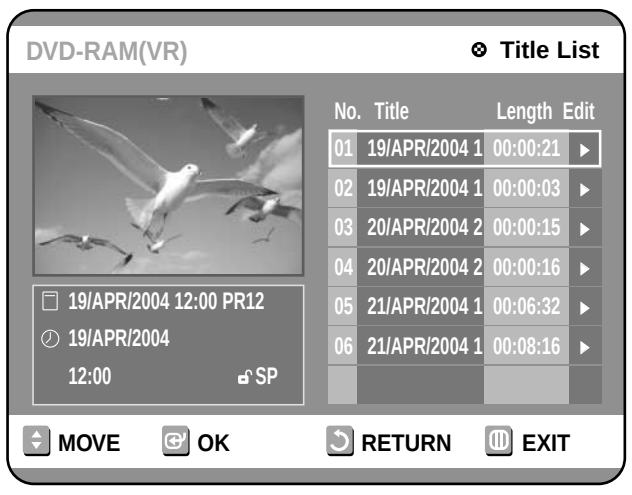


2 **Trykk ▲▼ for å velge en tittel du vil døpe om på tittellisten og trykk siden OK eller ► .**

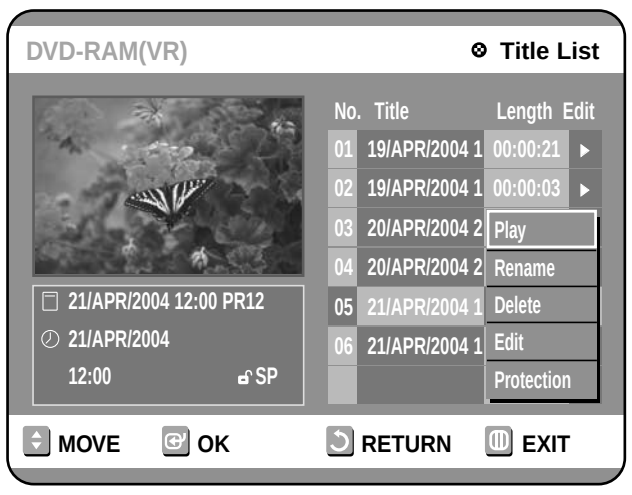


3 **Trykk ▲▼ for å velge ”Rename” og trykk siden OK.**
Rename-skjermen vises.

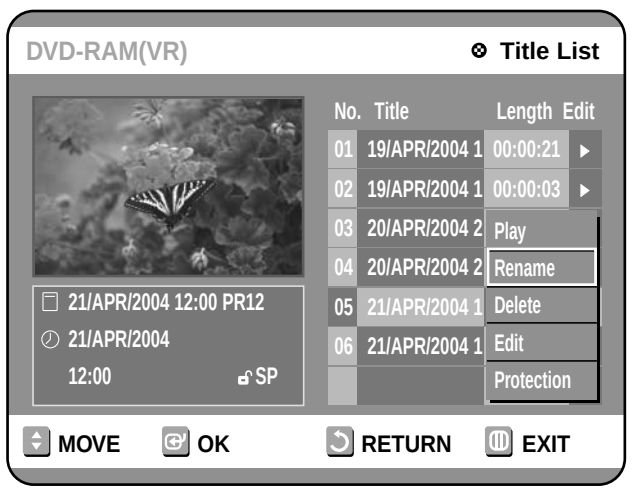

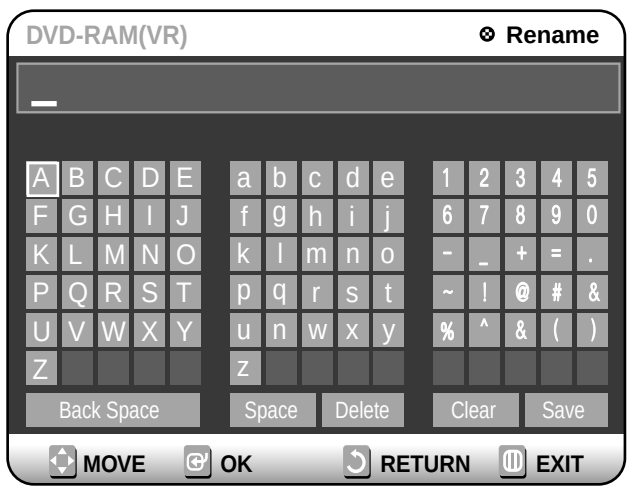


4 **Velg ønsket tegn gjennom å bruke (▲▼ ◄►) og trykk OK.**

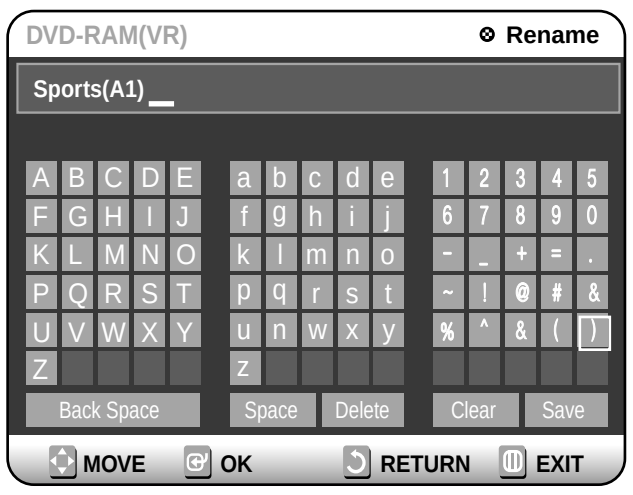

- **Back Space:** Flytter markøren et skritt bak (som CANCEL-knappen)
- **Space:** Gjør et mellomrum og flytter markøren et skritt frem (til høgre).
- **Delete:** Tar bort tegnet ved markøren.
- **Clear:** Tar bort alle tegn som du har skrevet.
- **Save:** Registrerer tegnene.

5 **Trykk Pilekanppene for å velge ”Save” og trykk siden OK.**
Det endrede tittelnavn vises på tittellisten ved den valgte tittel.

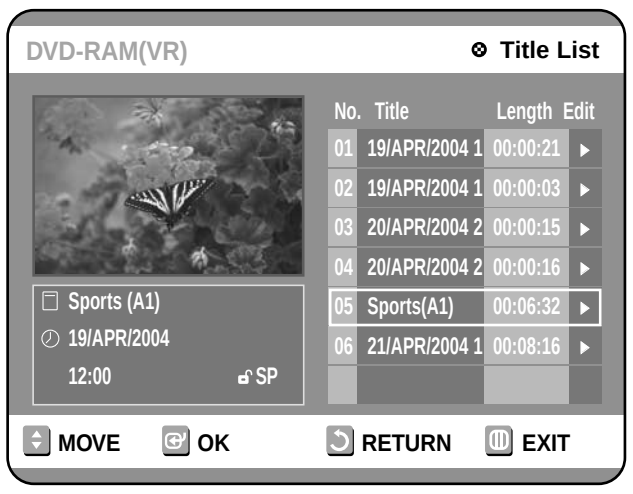

Redigering

Sikre (beskytte) en tittel

Følg disse anvisninger for å sikre en tittel gjennom å beskytte den fra ufrivillig radering.


DVD-RAM DVD-RW DVD-R

Bruk TITLE LIST-knappen


1 **Trykk TITLE LIST-knappen.**
Tittellistskjermen vises.

Bruk MENU-knappen


- Trykk MENU-knappen.
- Trykk ▲▼ for å velge Title List og trykk siden OK eller ▶ .

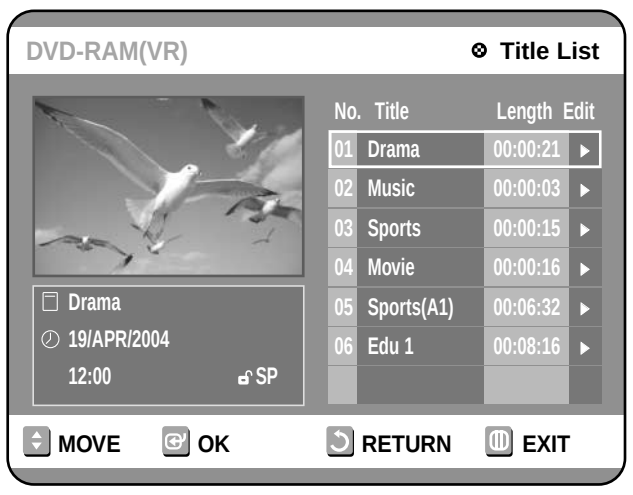


2 **Trykk ▲▼ for å velge en tittel på tittellisten som du vil sikre, og trykk siden OK eller ▶ .**

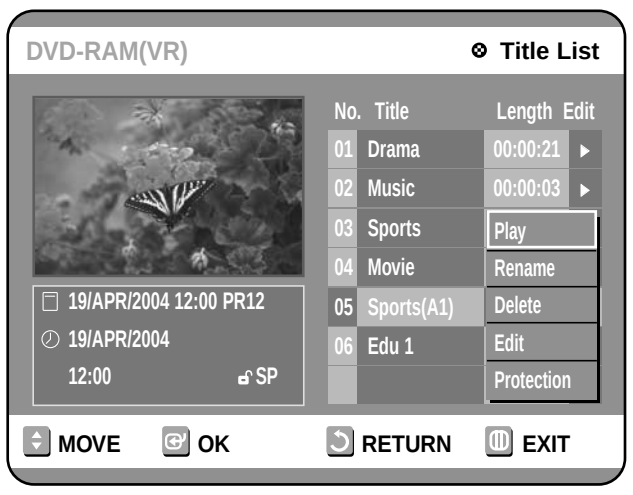


3 **Trykk ▲▼ for å velge "Protection" og trykk siden OK .**

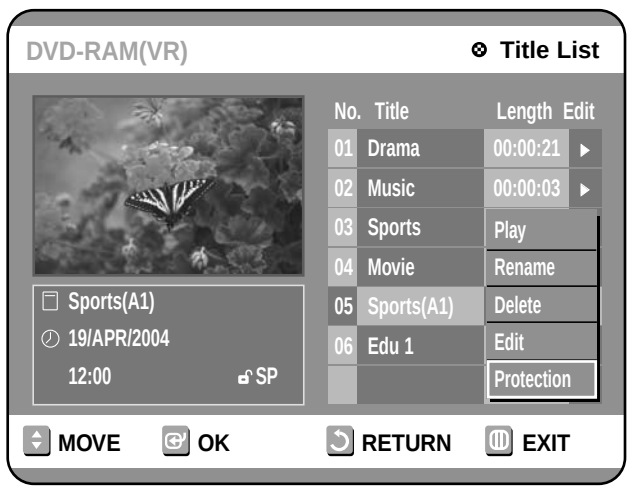

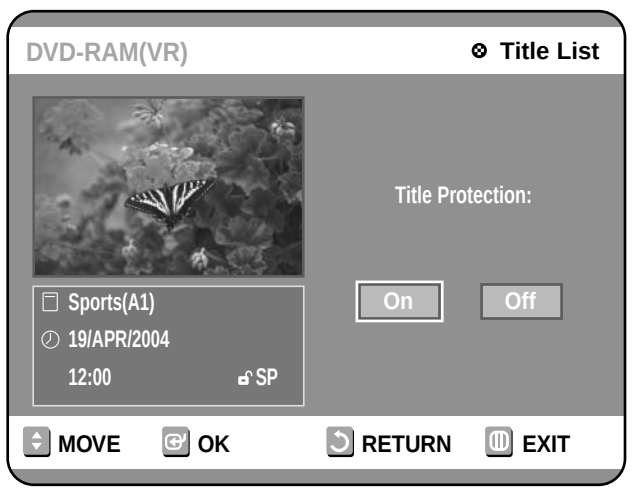

4 **Trykk ◀ ▶ for å velge "On" og trykk siden OK. Ikonen i informasjonsvindut for den valgte tittel endres til sikkret status.** (🔓 → 🔒)

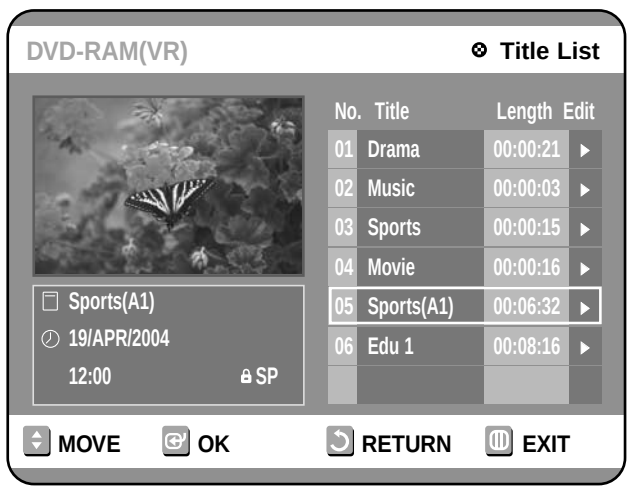

Slette en tittel

Følg disse anvisninger for å ta bort en tittel fra tittellisten.


DVD-RAM DVD-RW DVD-R

Bruke TITLE LIST-knappen


1 **Trykk TITLE LIST-knappen.**
Tittellistskjermen vises.

Bruk MENU-knappen


- Trykk MENU-knappen.
- Trykk ▲▼ for å velge Title List og trykk siden OK eller ▶ .

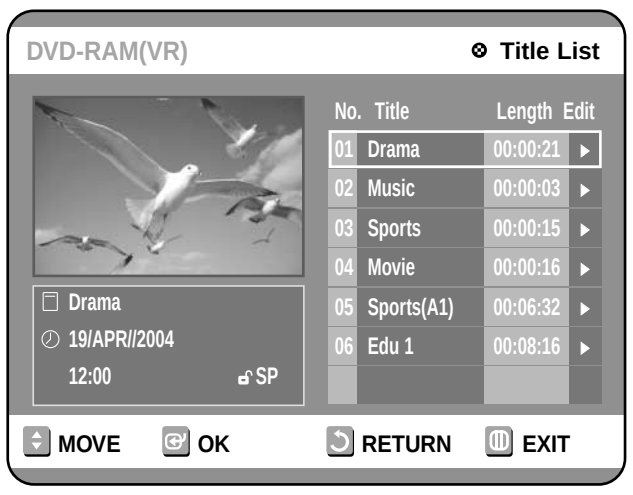

2 **Trykk ▲▼ for å velge tittel som du vil slette og trykk siden OK eller ▶ .**

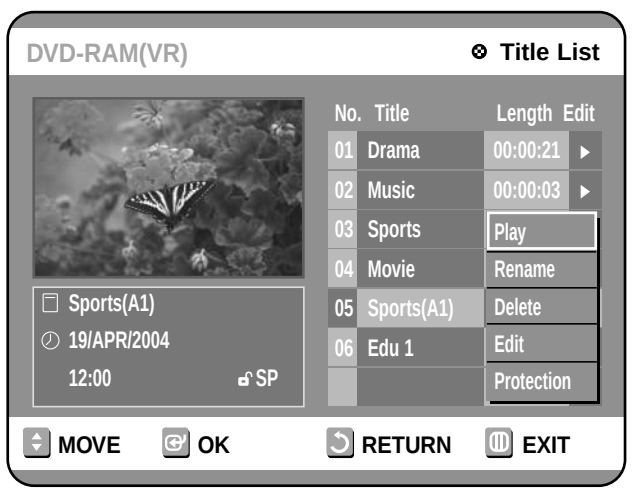

3 Trykk ▲▼ for å velge ”Delete” og trykk siden OK.

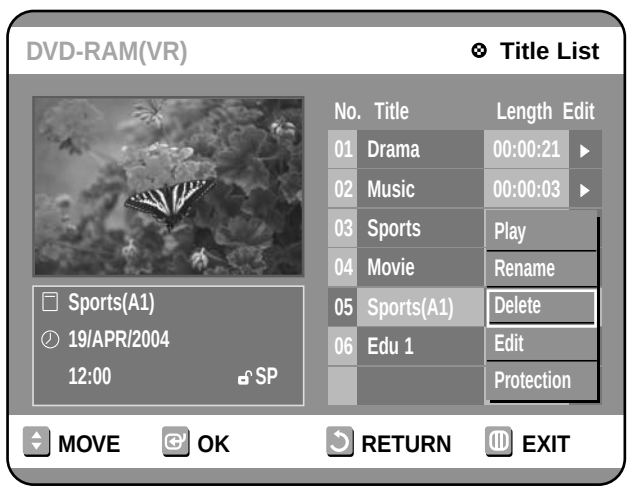

Du får en beskjed om bekreftelse.
DVD-RAM(VR), DVD-RW(VR-måte): Ettersom Playlist eksisterer vises beskjeden ”Vil du slette? Den relaterede playlist kan slettes”
DVD-RW (videomåte), DV-R: Ettersom det ikke eksisterer noen playlist vises spørsmålet ”Vill du slette?”.



- **Det er avhengigt av platen.**

4 Trykk ◄► for å velge ”Yes” og trykk siden OK.

OBS

- Du kan ikke slette en beskyttet tittel. Hvis du vil slette sådan en, velg ”OFF” i sikringsmenyen.
- Platebeskyttelse: når plate- eller kassettbeskyttelse er stilt inn på en DVD-RAM kan data ikke slettes fra en plate.
- En tittel som en gang er slettet fra en tittelliste kan ikke fås tillbake.
- Så snart en DVD-R, DVD-RW er sluttbehandlet kan den ikke slettes.
- Med DVD-R tas titler bort kun fra menyen og eksisterar rent fysiskt på platen.

Slette en del av en tittel

Følg disse anvisninger for å slette en del av en tittel.

DVD-RAM DVD-RW (VR-måte)


Bruke TITLE LIST-knappen

1 Trykk TITLE LIST-knappen.


Tittellistskjermen vises.

Bruk MENU-knappen

- Trykk MENU-knappen.
- Trykk ▲▼ for å velge Title List og trykk siden OK eller ► .

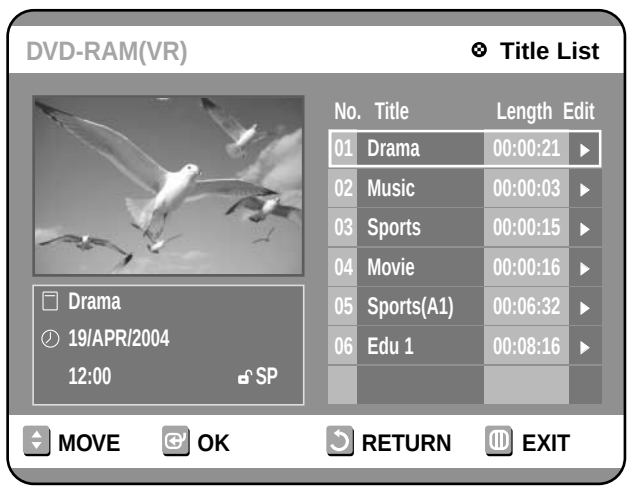


2 Trykk ▲▼ for å velge en tittel på tittellisten du vil redigere og trykk siden OK eller ► .

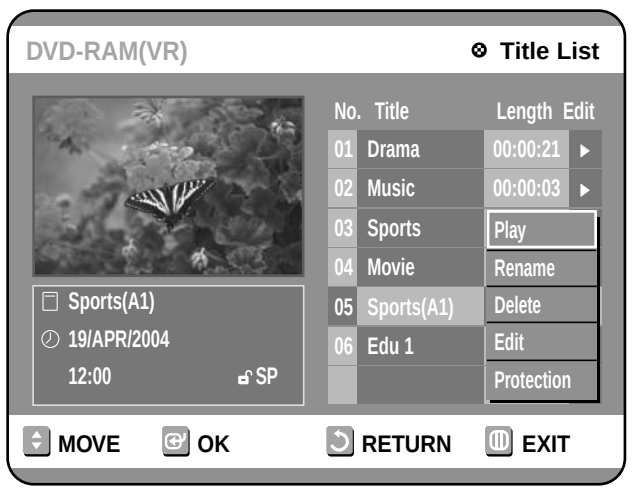

3 Trykk ▲▼ for å velge ”Edit” og trykk siden OK.

Menyen for å redigere tittellisten vises.

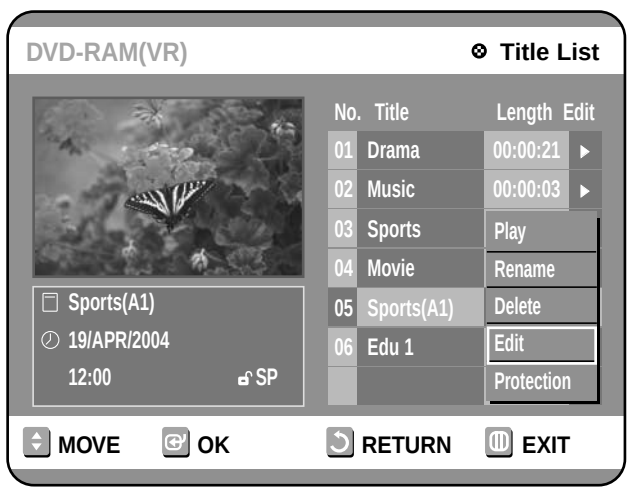


Redigering

4 Trykk OK for å velge startpunkt.

Bilde og startpunkt vises i et vindu for startpunktet for partiell radering.



Element på skjermen for tittellistredigering

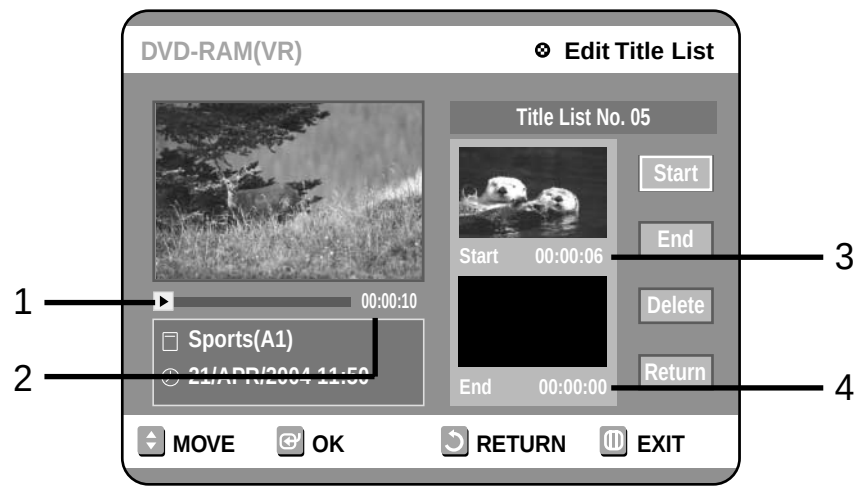

1. Avspillingsfelt
2. Spilltid
3. Vindu for startpunktet for partiell radering og tid
4. Vindu for sluttpunktet for partiell radering og tid
   - Velg start- og sluttpunkt for sekvensen du vil slette med de avspillingsrelaterade knappene.
   - Avspillingsrelaterade knapper: (, , ,).

5 Trykk OK vid sluttpunktet.


Bilde og sluttid vises i et vindu for sluttpunktet for partiell radering og tid.



6 Trykk ▲▼ for å velge ”Delete” og trykk siden OK.

Den valgte sekvens slettes.



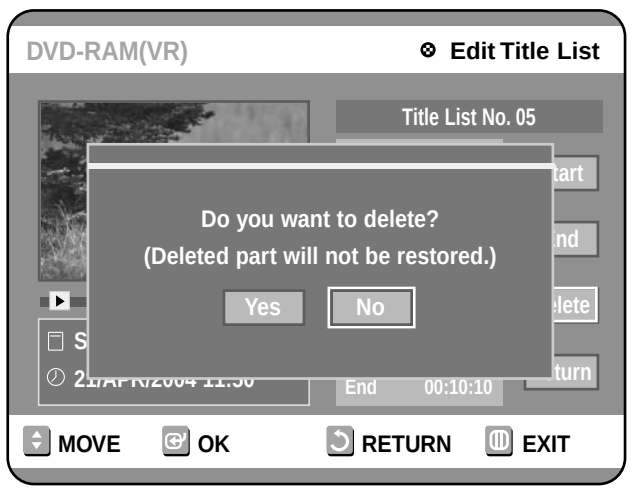

For å komme tillbake til tittellistskjermen trykker du ▲▼ og velger Return.

7 Trykk MENU når oppgaven er klar.

Tittellistskjermen forsvinner.

OBS

- Lengden på sekvensen som skal slettes skal være minst fem sekunder
- Hvis lengden på sekvensen som skal slettes er mindre enn fem sekunder får du en beskjed om at ”Sekvensen er for kort”.
- Hvis sluttiden ligger før starttiden får du beskjeden ”Slutpunkt kan ikke markeres før startpunktet”.
- Sekvensen kan ikke slettes hvis den inneholder et stilllbilde.

Avanceret redigering (Playlist)


Skape en playlist

Følg disse anvisninger for å skape en ny playlist av en inspilt tittel.

DVD-RAM DVD-RW (VR-måte)


1 **Trykk MENU med platen i stoppemåte.**

2 **Trykk ▲▼ for å velge "Playlist" og trykk siden OK eller ▶ .**

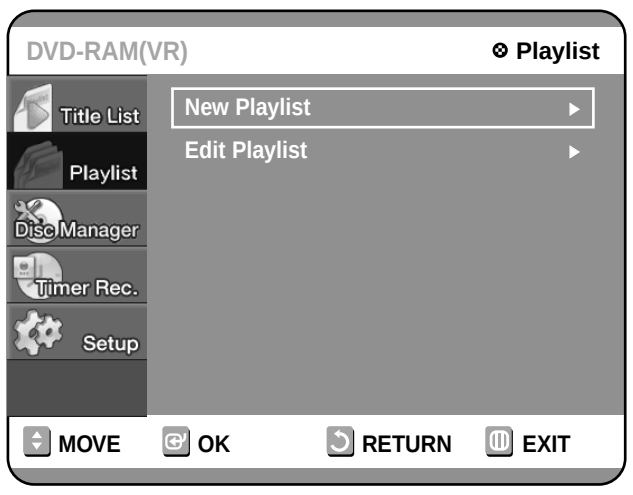


3 **Trykk ▲▼ for å velge "New Playlist"och trykk siden OK eller ▶ .**

Make Scene-skjermen vises.

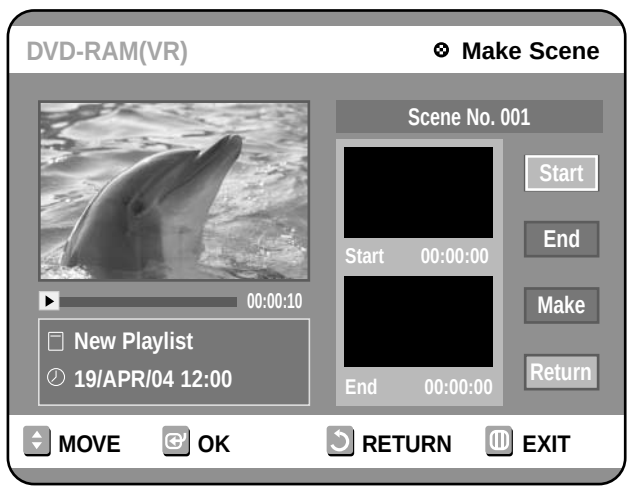


4 **Trykk OK vid startpunktet.**

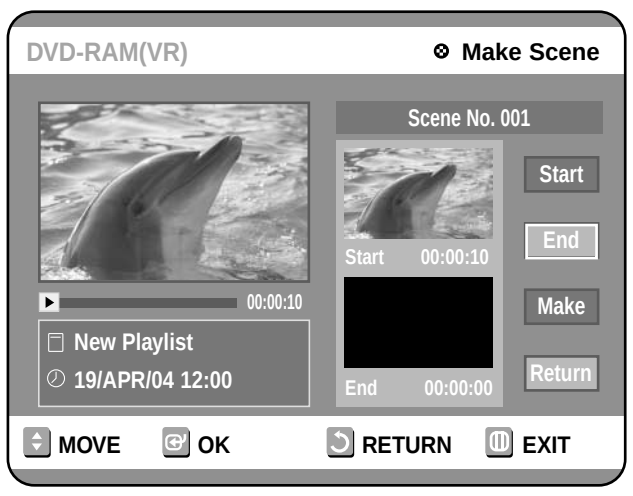

- Bilde og tid for startpunktet vises i startvindut.
- Det gulfarvede feltet flytter seg til End Item.
- Velg startpunkt for den sekvens fra hvilken du vil skape en ny scene ved hjelp av de avspillingsrelaterede knapper (▶II, ▶▶I, I◀◀, ▶▶, ◀◀, ◀II, II▶).

5 **Trykk OK vid slutpunktet.**

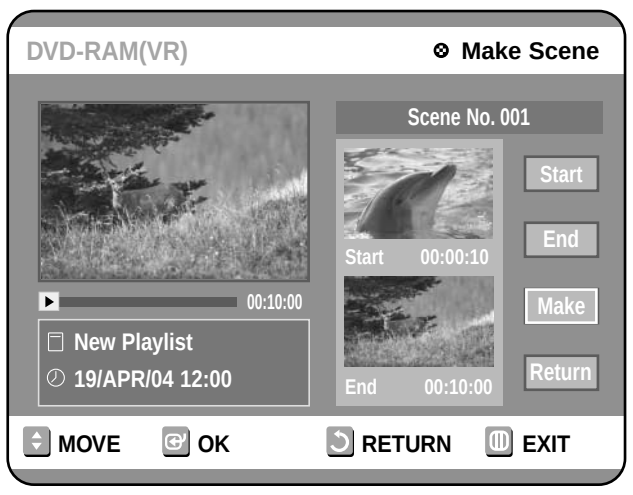

- Bilde og tid for slutpunktet vises i sluttvindut.
- Det gulfarvede feltet flytter seg til Make Item.

- For å gjøre en ny playlist -

6 **Trykk ▲▼ for å velge "Make" og trykk siden OK.**

En ny scene legges til nuvarende Playlist.
En ny Make scen-skjerm vises.
Gentag skritten oven for å skape flere scener.


OBS

- Hcis du vil gjøre en ny playlist går du til MENU → New Playlist.
- Du kan kontrollere og se alle scener på playlistredigeringsskjermen.

- For å komme tillbake til playlistredigeringsmenun -

7 **Trykk ▲▼ for å velge "Return" og trykk siden OK.**

Playlistredigeringsmenyen vises.

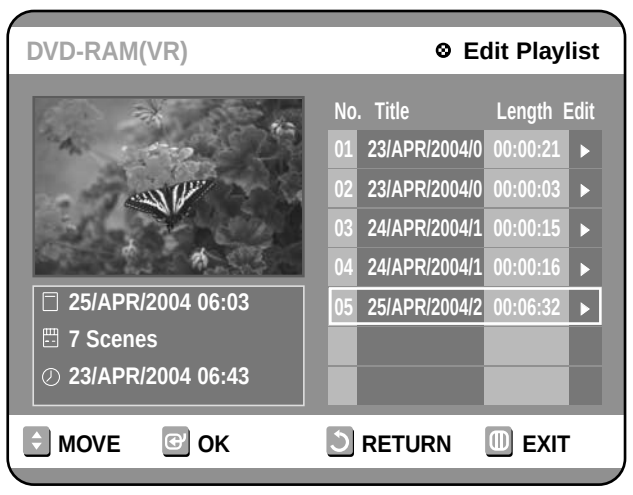

8 **Trykk MENU eller PLAY LIST når du er klar.**

Playlistredigeringsskjermen forsvinner.

OBS

- Du kan skape opp til 99 playlistposter.
- Avhengig av type av plate kan den visede skjerm være noget annleis.


Redigering

Spille playlistposter


Følg disse anvisninger for å spille playlistposter.

DVD-RAM DVD-RW (VR-måte)

1 **Trykk PLAY LIST-knappen.**
Playlistredigeringsskjermen vises.

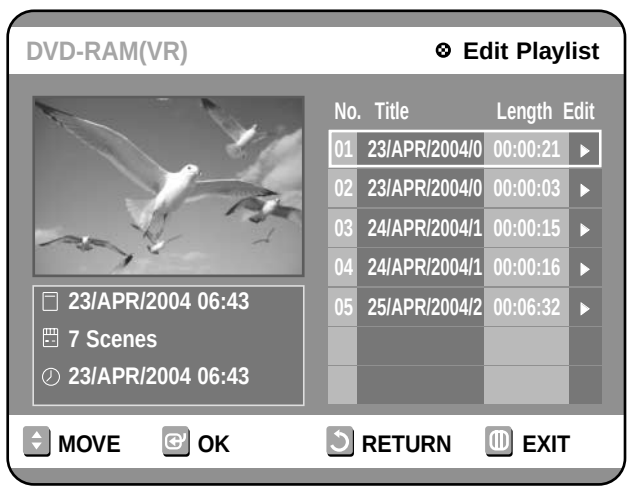


Bruke MENU-knappen
- Trykk MENU-knappen når platen er i stoppemåte.
- Trykk ▲▼ for å velge Playlist og trykk siden OK eller ▶ .
- Trykk ▲▼ for å velge Edit Playlist og trykk siden OK eller ▶ .

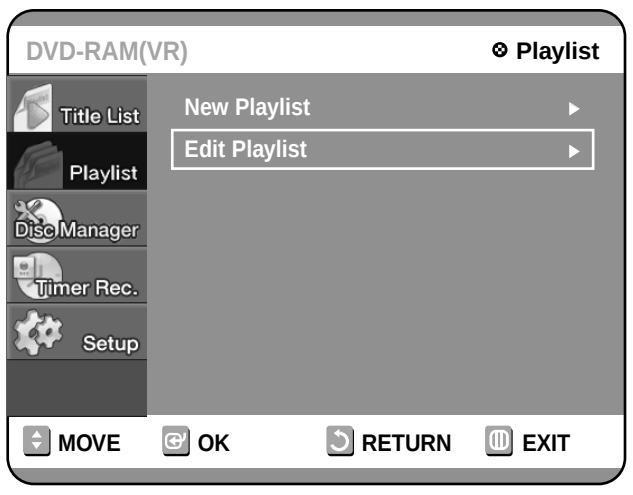


2 **Trykk ▲▼ for å velge tittelen på playlist som du vil redigere og trykk siden OK eller ▶ .**
Playlistredigeringsmenyen vises: Play, Rename, Edit Screen, Copy, Delete.

3 **Trykk ▲▼ for å velge "Play" og trykk siden OK.**
Playlistposterna spilles.

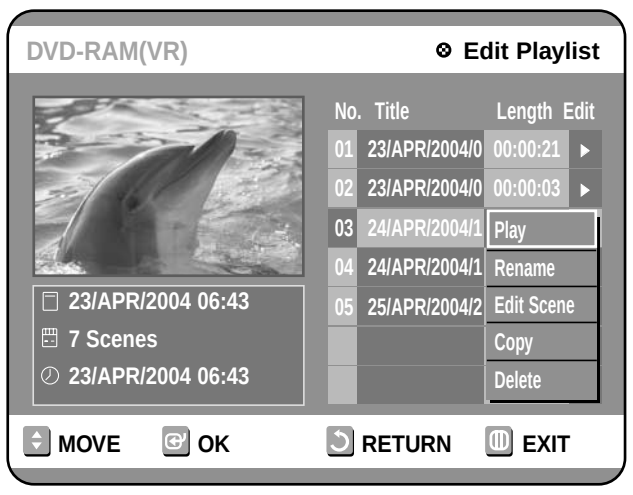




- For å se aktuell skivstatus og avspillingens utvikling: trykk INFO og plateinformasjon vises.

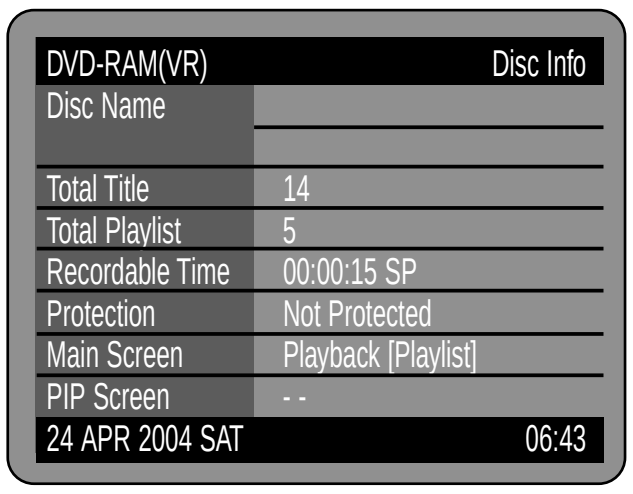

- Trykk INFO igjen: Då kan du kontrollere informasjonen om playlist unner avspilling.

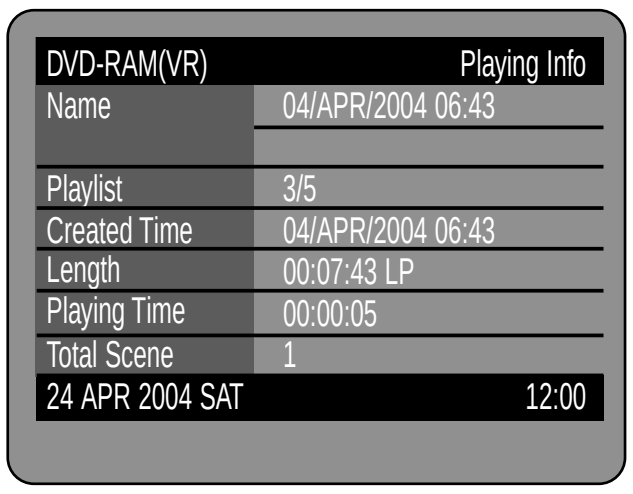

- Skjermen kommer tillbake til playlistrediger-ingsskjermen når spillingen er avsluttet.

4 **Trykk STOPP for å slutte spille.**
Skjermen kommer tillbake til playlistredigeringsskjer-men.


Døpe om en playlistpost

Følg disse anvisninger for å døpe om en playlistpost, altså redigere tittelen på en playlistpost.

DVD-RAM DVD-RW (VR-måte)

1 Trykk PLAY LIST-knappen.

Playlistredigeringsskjermen vises.

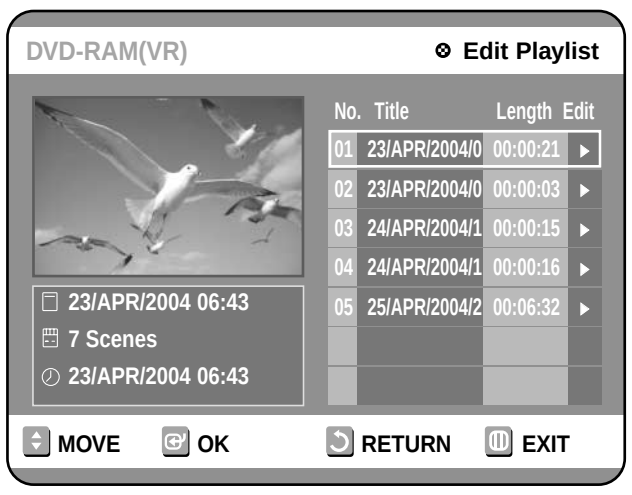


Bruke MENU-knappen

- Trykk MENU-knappen når platen er i stoppemåte.
- Trykk ▲▼ for å velge Playlist og trykk siden OK eller ▶.
- Trykk ▲▼ for å velge Edit Playlist og trykk siden OK eller ▶.


2 Trykk ▲▼ for å velge tittelen på playlist som du vil redigere og trykk siden OK eller ▶.

Playlistredigeringsmenun vises: Play, Rename, Edit Screen, Copy, Delete.

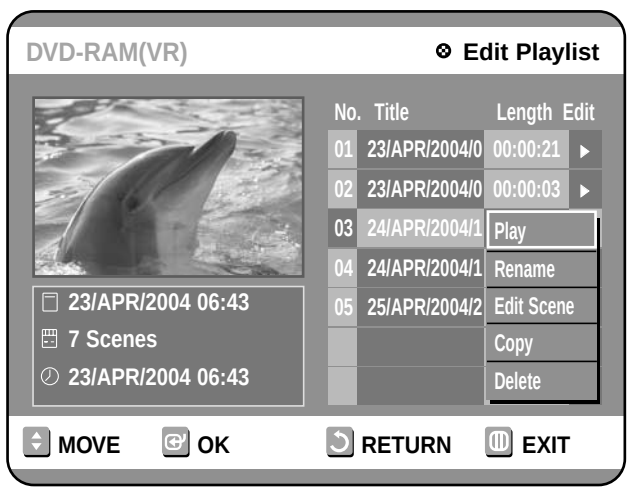


3 Trykk ▲▼ for å velge "Rename" og trykk siden OK.

Rename-skjermen vises.

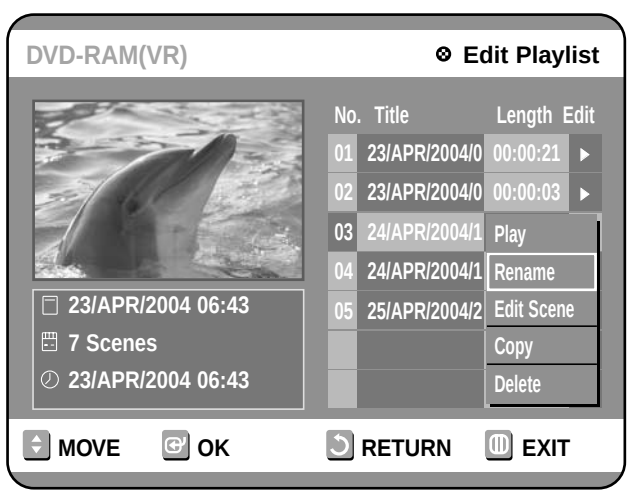


4 Skriv inn de ønskede tegn ved hjelp av ▲▼◀▶.

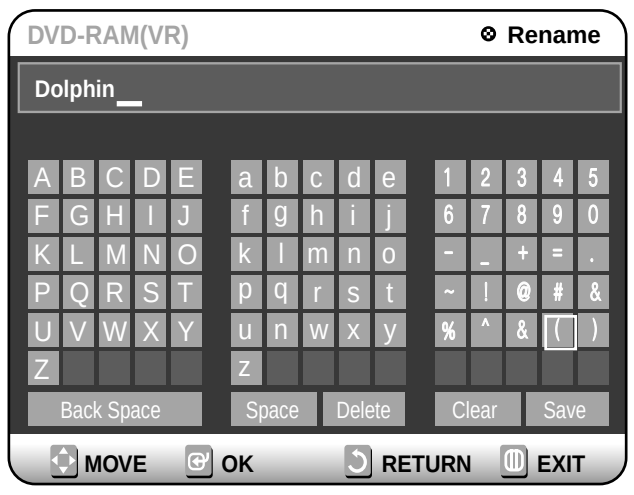

- Denne funksjon er samme som i motsvarende funksjon for å døpe om tittellisten (se siden 66).
- Maksimalt antal tegn som kan skrives inn er 31. Alle 31 tegn kan då vises når du trykker INFO.

5 Trykk Pilekanppene for å velge "Save" og trykk siden OK.

Den endrede tittelen vises i den valgte playlistposts tittelfelt.

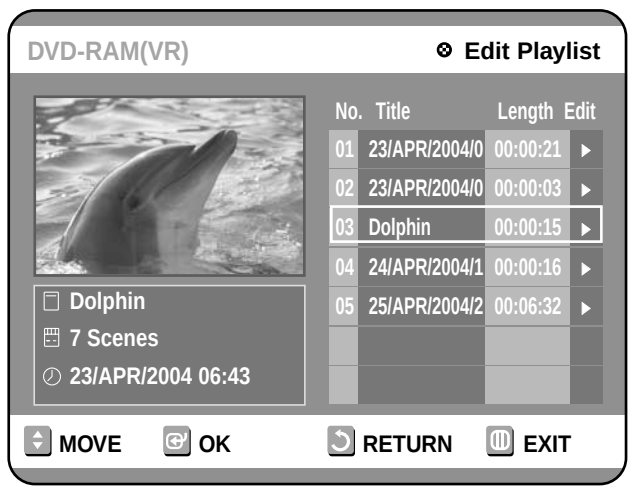


Redigere en playlistscene

Følg disse anvisninger for å redigere playlistscener.

DVD-RAM DVD-RW (VR-måte)


1 **Trykk PLAY LIST-knappen.**
Playlistredigeringsskjermen vises.

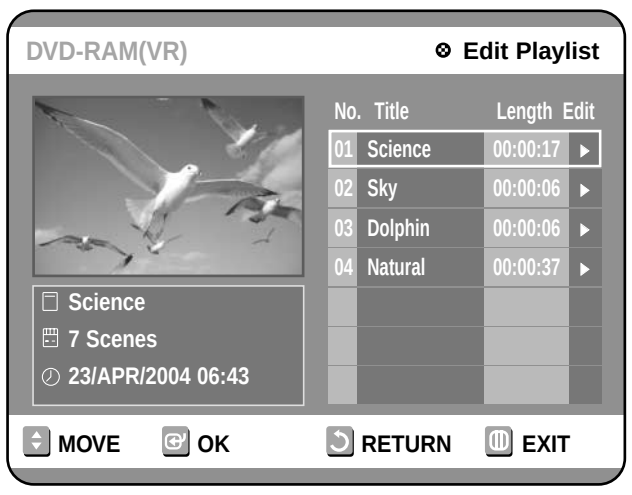


Bruke MENU-knappen


- Trykk MENU-knappen når platen er i stoppemåte.
- Trykk ▲▼ for å velge Playlist og trykk siden OK eller ▶.
- Trykk ▲▼ for å velge Edit Playlist og trykk siden OK eller ▶.

2 **Trykk ▲▼ for å velge tittelen på playlist som du vil redigere og trykk siden OK eller ▶.**
Playlistredigeringsmenyen vises: Play, Rename, Edit Screen, Copy, Delete.

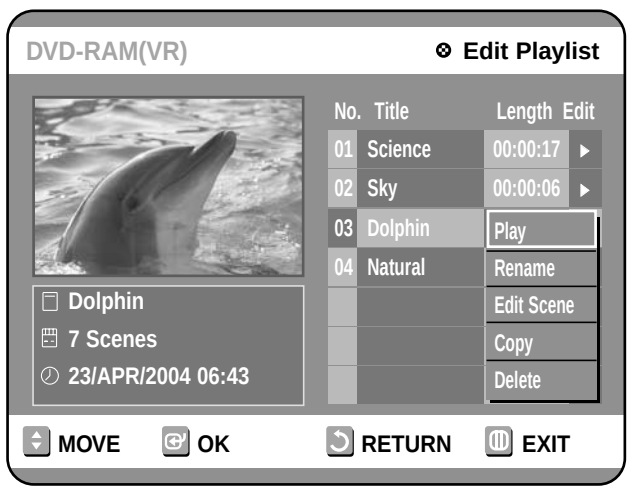


3 **Trykk ▲▼ for å velge "Edit Scene" og trykk siden OK.**
Scenredigeringsskjermen vises.

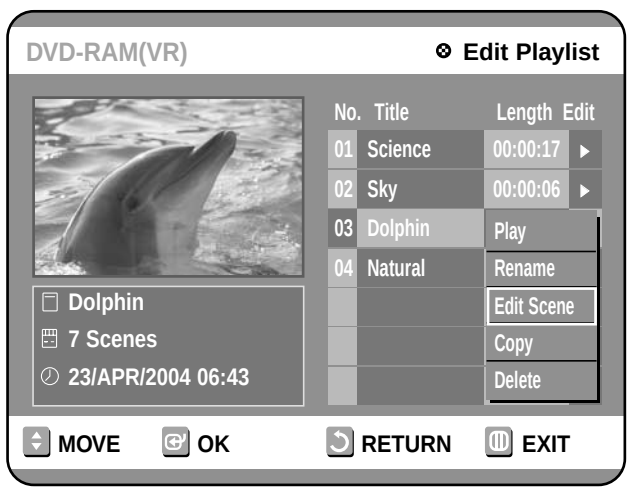

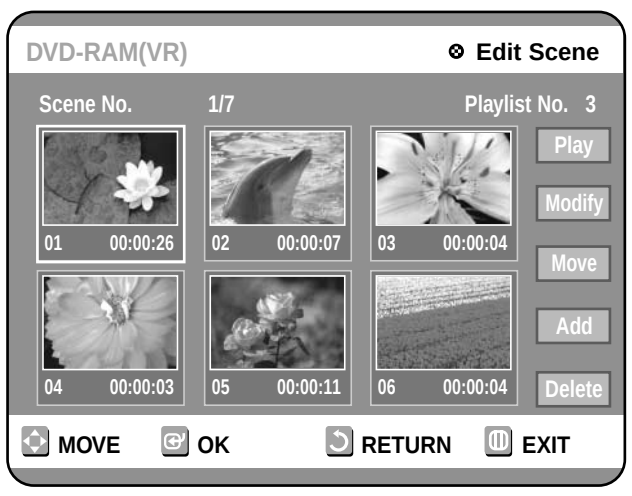


Spille upp en valgt scene

4 **Trykk Pilekanppene for å velge scenen du vil spille og trykk siden OK.**
Playlistposten som skal spilles er vald.

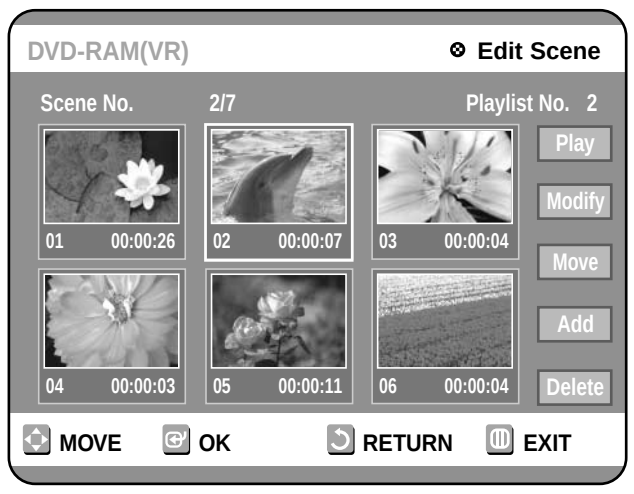

5 **Trykk OK.**
Den valgte scenen spilles.

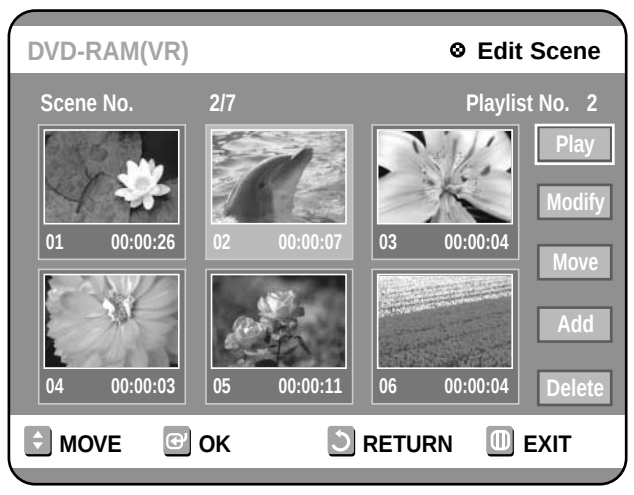




- For å stoppe avspillingen av scenen trykker du STOP.
- Velg en ønsket scene ved hjelp av ▲▼ ◀ ▶ og trykk PLAY.
  Siden spilles scenen.


Endre en scene (erstatte en scene)

4 **Trykk Pilekanppene for å velge scenen du vil endre og trykk siden OK.**

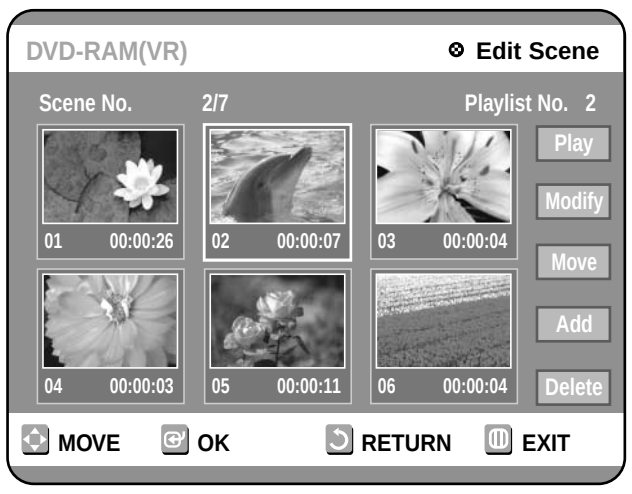


5 **Trykk ▲▼ for å velge "Modify" og trykk siden OK.**

Scenendringsskjermen vises.

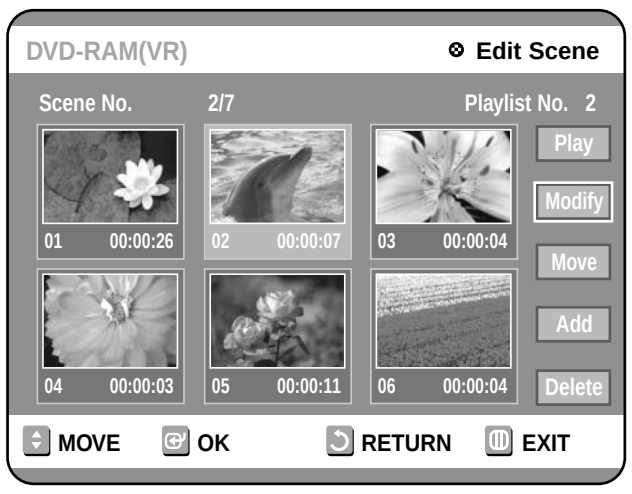


6 **Trykk OK vid scenens startpunkt.**

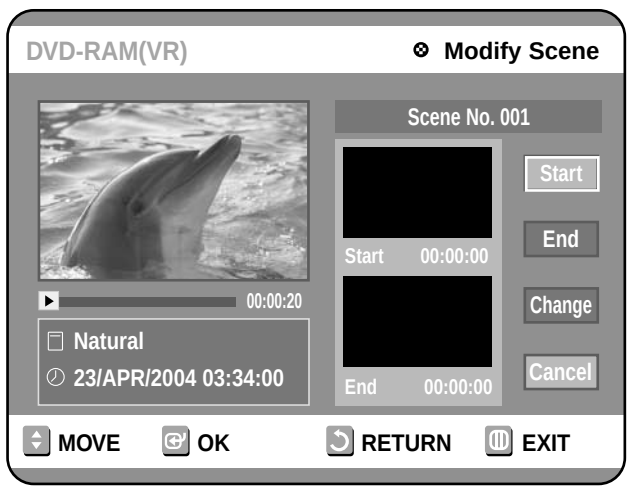


- Bilde og startpunktstid vises i startvindut.
- Velg start- og sluttpunkt for sekvensen du vil endre med de avspillingsrelaterede knapper (, , , , , ,).

7 **Trykk OK vid scenens sluttpunkt.**

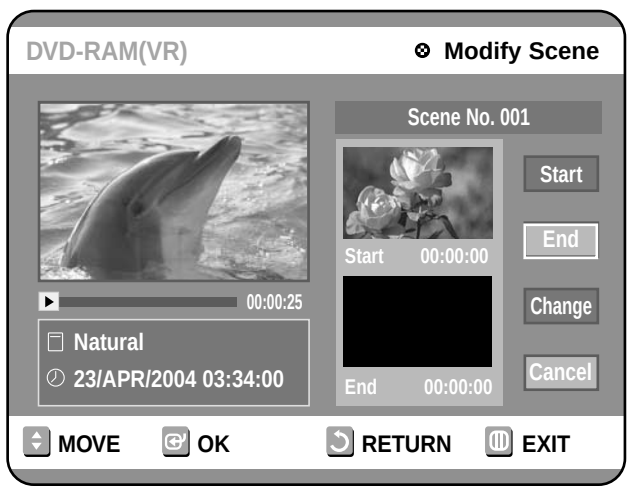


- Bilde og sluttpunktstid vises i sluttvindut.

8 **Trykk ▲▼ for å velge "Change" og trykk siden OK.**

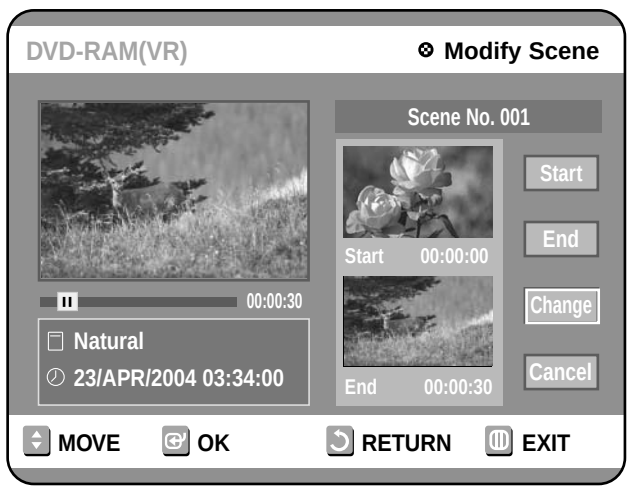


- Scenen som du vil endre erstattes av den valgte sekvensen.

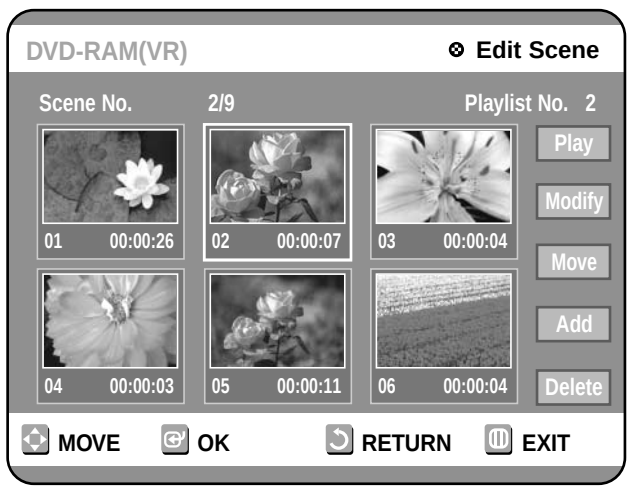


Flytte en scene (endre scenens posisjon)

4 **Trykk ▲▼ ◀ ▶ for å velge scenen du vil flytte (endre posisjonen for) og trykk siden OK.**

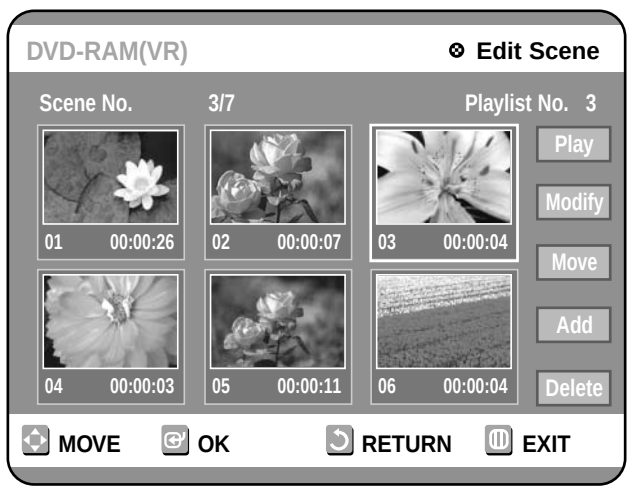


5 **Trykk ▲▼ for å velge ”Move” og trykk siden OK.**

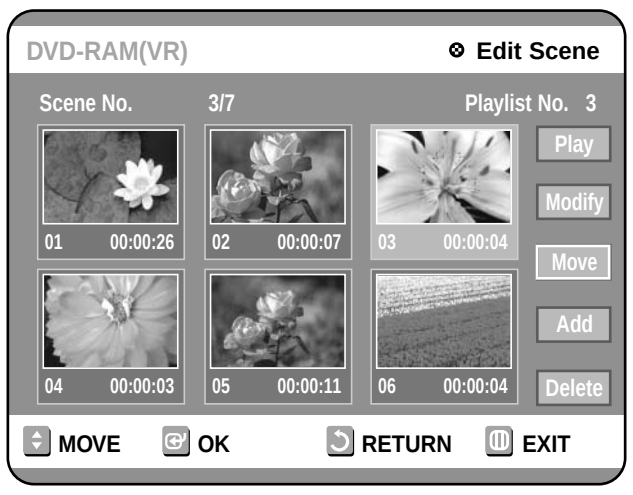


- Et gult felt vises på scenen som skal flyttes.

6 **Trykk ▲▼ ◀ ▶ for å velge den posisjon hvor du vil plasere den valgte scen og trykk siden OK.**

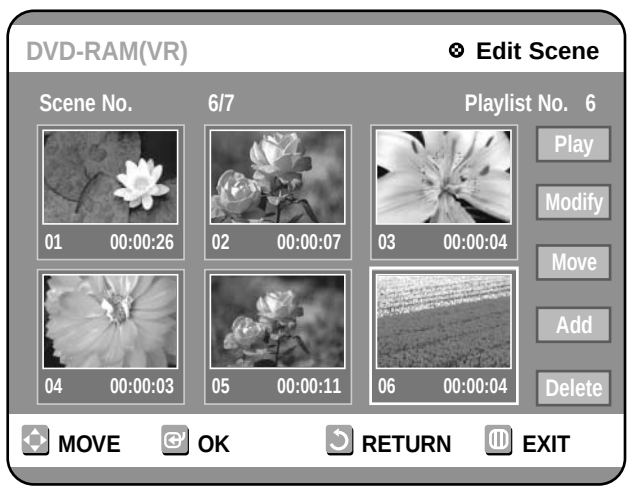

- Den valgte scenen flyttes til den valgte posisjonen.

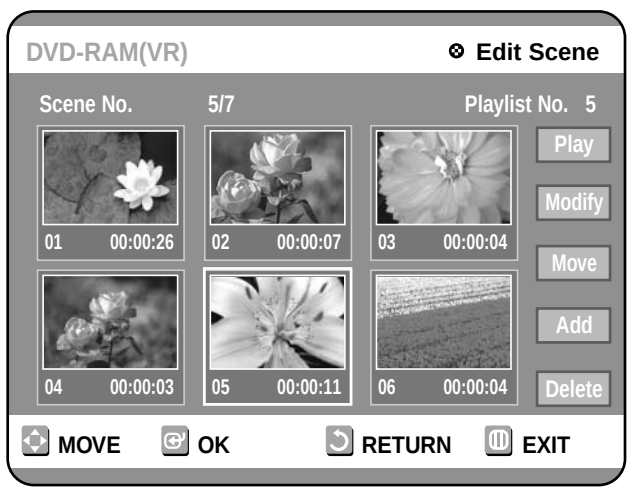


OBS


- Du kan ikke flytta den valgte scen til posisjonen for neste scen fordi den valgte scen skulle innføyes før den posisjonen og det er da ikke nødvendig å flytte den.
- Avhengig av platetype kan den visede skjermen være noet avvikende.

Legge til en scene


4 **Trykk ▲▼ ◀ ▶ for å velge den scen som skal få en ny scene innføyet før seg og trykk siden OK.**
Et gult vindu vises på den scene som skal legges til som ny scene.

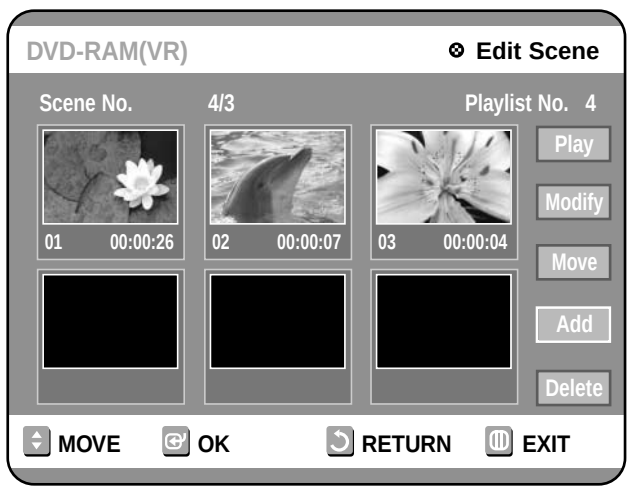

5 **Trykk OK.**
Scentillegsskjermen vises.

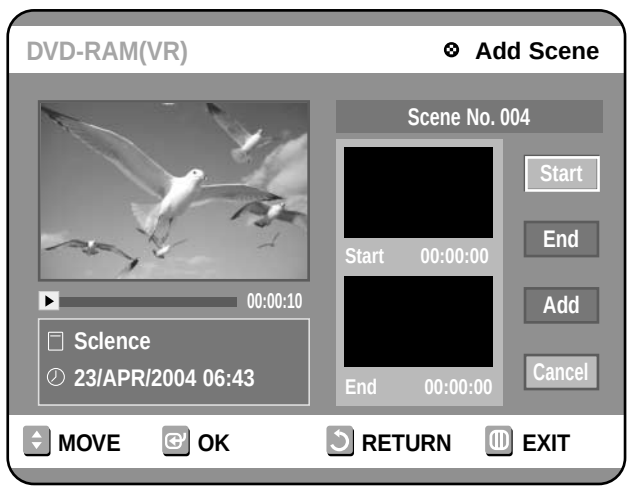


6 **Trykk OK vid scenens startpunkt.**

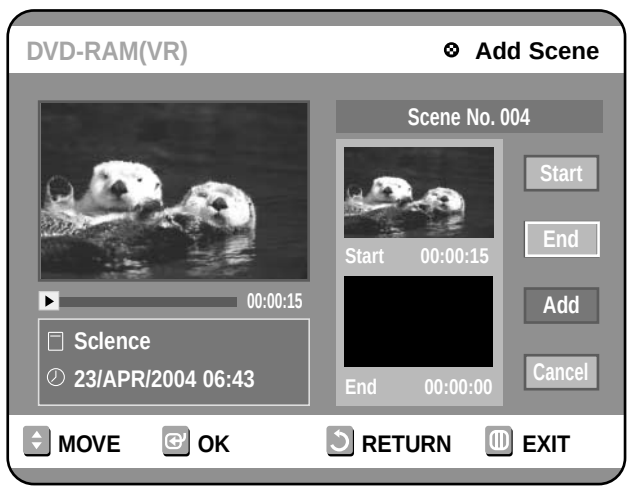


- Bilde og startpunktets tid vises i startvindut.
- Velg sluttpunkt i den sekvens hvor du vil legge inn den nye scene ved hjelp av de avspillingsrelaterede knappene (, , , , , ,).

7 Trykk OK vid scenens slutpunkt.

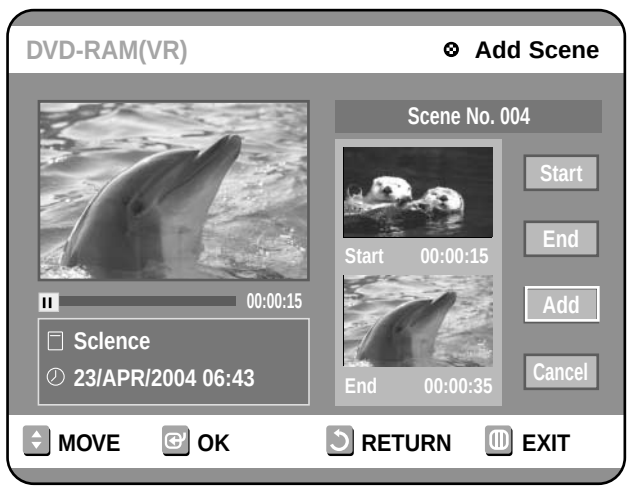

- Bilde og sluttpunktets tid vises i sluttvindut.


8 Trykk ▲▼ for å velge ”Add” og trykk siden OK.

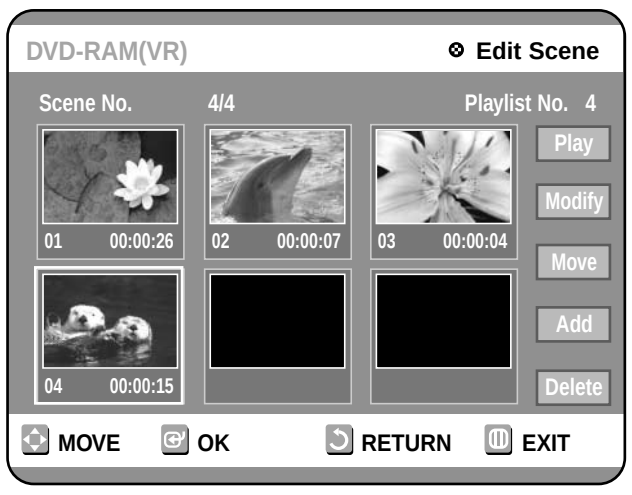


- Sekvensen du vil legge inn innføyes før den scen som er valgt i skritt 4 på foregående side.
- For å bryte av trykker du ▲▼ for å velge Cancel og trykk siden OK.

Slette en scene

4 Trykk Pilekanppene for å velge scenen du vil slette og trykk siden OK.

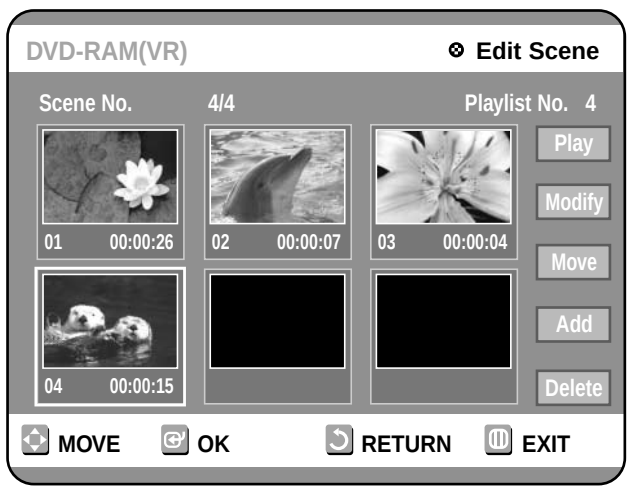

5 Trykk ▲▼ for å velge ”Delete” og trykk siden OK.

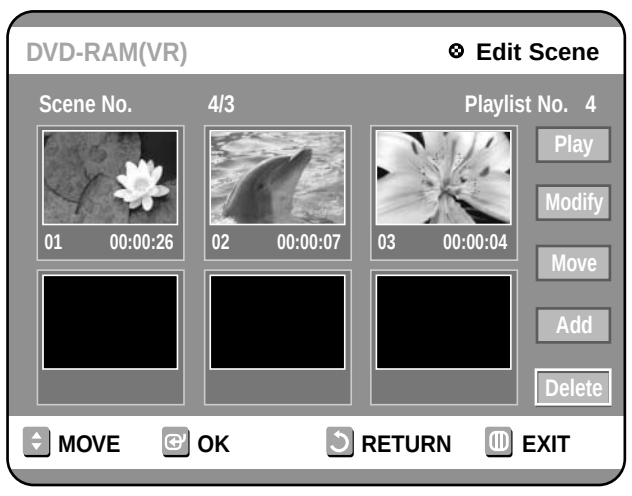


Kopiere en playlistpost til playlist

Bruke PLAY LIST-knappen

1 Trykk PLAY LIST-knappen.

Playlistredigeringsskjermen vises.

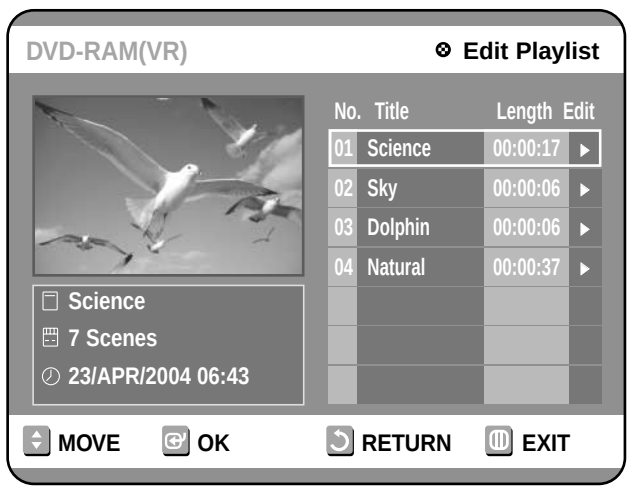


Bruke MENU-knappen

- Trykk MENU-knappen når platen er i stoppemåte.
- Trykk ▲▼ for å velge Playlist og trykk siden OK eller ►.
- Trykk ▲▼ for å velge Edit Playlist og trykk siden OK eller ►.


2 Trykk ▲▼ for å velge den tittel i playlist du vil redigere og trykk siden OK eller ►.


Playlistredigeringsmenyen vises: Play, Rename, Edirt Scene, Copy, Delete.

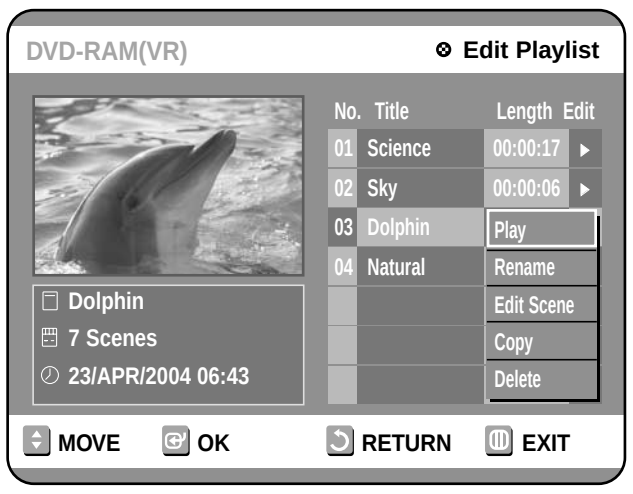

3 Trykk ▲▼ for å velge ”Copy” og trykk siden OK.

Den playlist som senest er valgt kopieres.

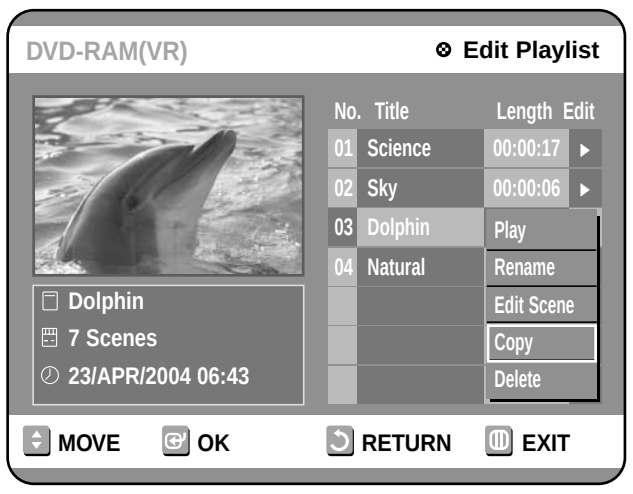

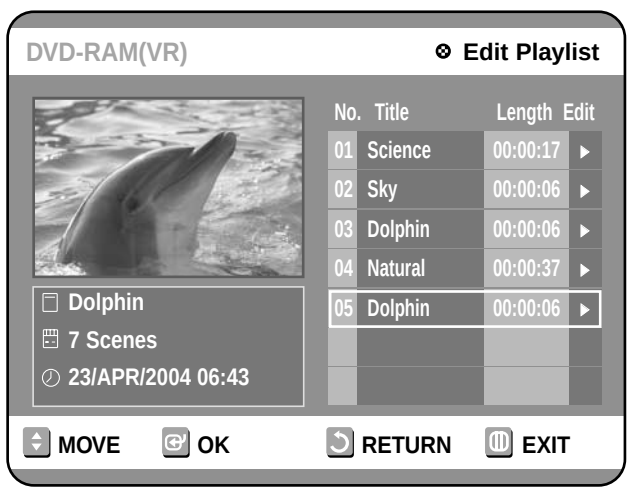

4 Trykk MENU når du er klar. Menyskjermen forsvinner.

OBS


- Du kan skape opp til 999 scener på en plate. I visse fall kan dette variere fra det virkelige antalet.

Slette en playlistpost fra en playlist

Bruke PLAYLIST-knappen

1 Trykk PLAYLIST-knappen.

Playlistredigeringsskjermen vises.

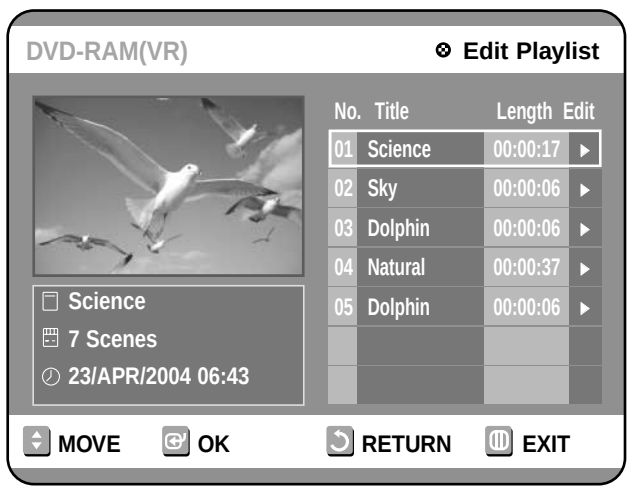


Bruke MENU-knappen


- Trykk MENU-knappen når platen er i stoppemåte.
- Trykk ▲▼ for å velge Playlist og trykk siden OK eller ▶ .
- Trykk ▲▼ for å velge Edit Playlist og trykk siden OK eller ▶ .

2 Trykk ▲▼ for å velge titteln på playlist som du vil redigere og trykk siden OK eller ▶ .

Playlistredigeringsmenyen vises: Play, Rename, Edit Screen, Copy, Delete.

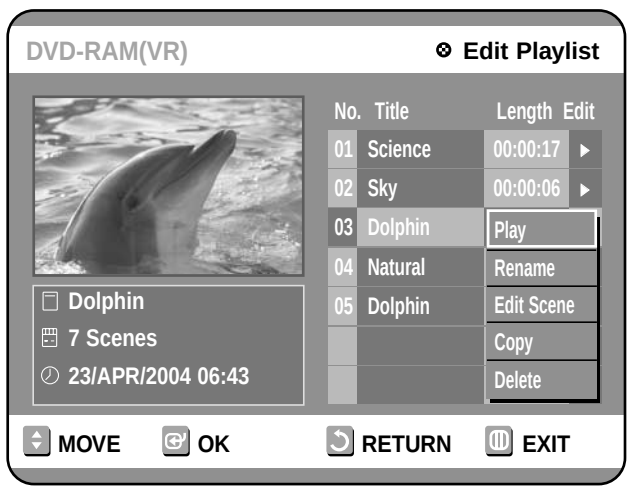

3 Trykk ▲▼ og velg "Delete" og trykk siden OK.

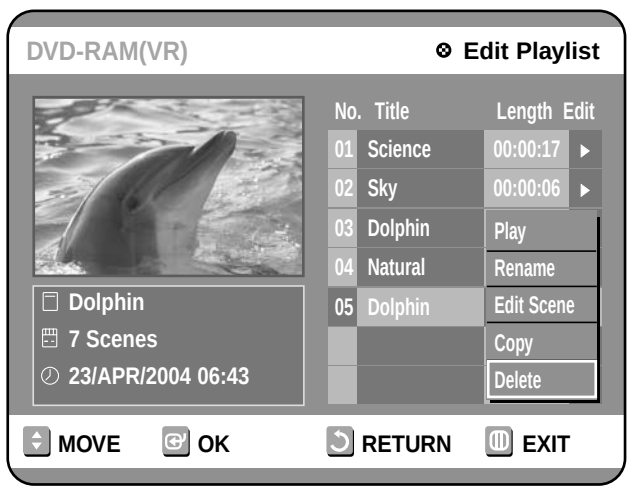


- Du får en beskjed om du virkelig vil slette som du skal bekrefte.



4 Trykk ◀ ▶ for å velge "Yes" og trykk siden OK.

Du kommer automatisk tillbake til playlistrediger-ingsskjermen når raderingen er avsluttet.



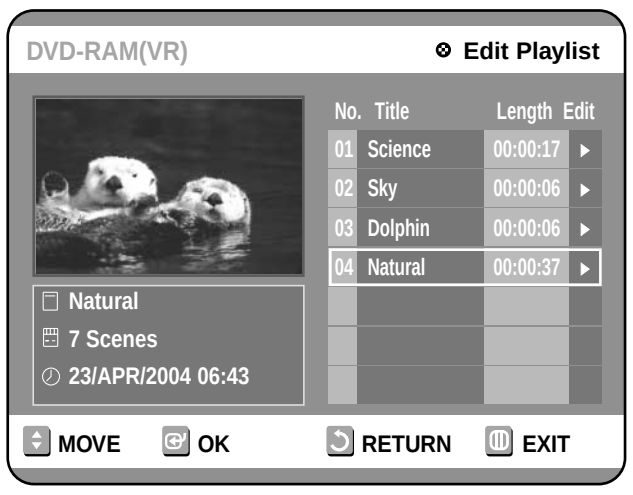


Platehåndtereren

Redigere platenavn


Følg disse anvisninger for å døpe en plate.

DVD-RAM DVD-RW DVD-R

1 **Trykk MENU med platen i stoppemåte**

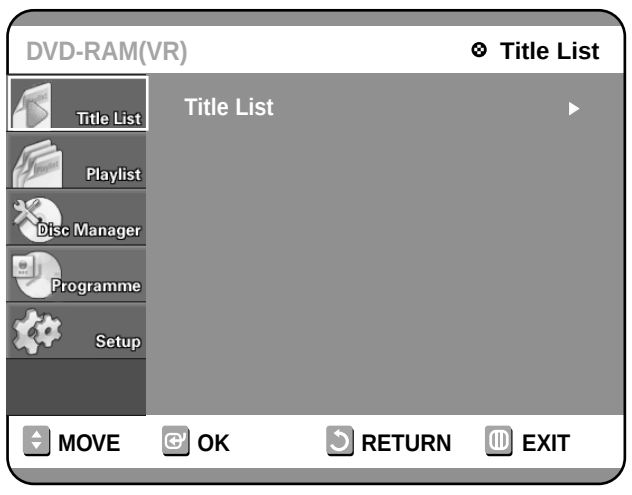


2 **Trykk ▲▼ for å velge “Disc Manager”og trykk siden OK eller ▶ .**

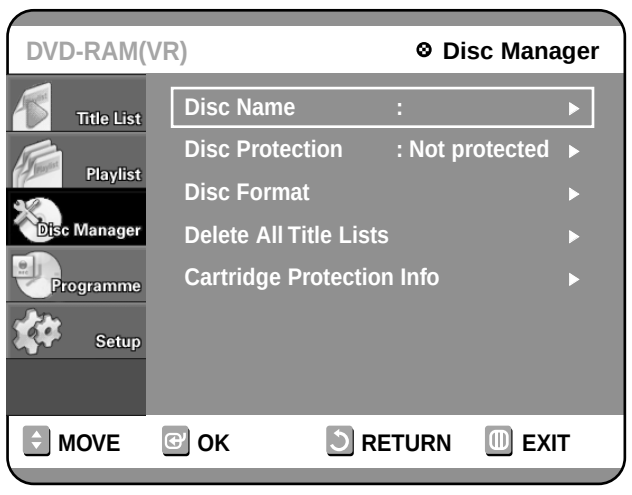


3 **Trykk ▲▼ for å velge “Disc Name” og trykk siden OK eller ▶ .**

Navnredigeringsskjermen vises.

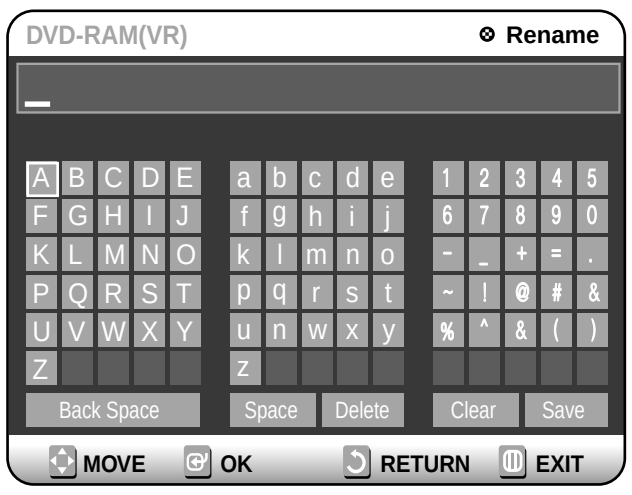


4 **Skriv inn de ønskete tegn ved hjelp av pileknappene.**

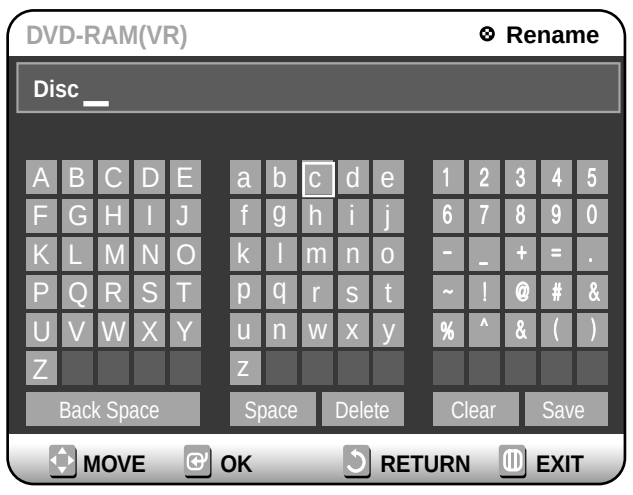

5 **Trykk Pilekanppene for å velge ”Save” og trykk siden OK.**

Platen får et platenavn.

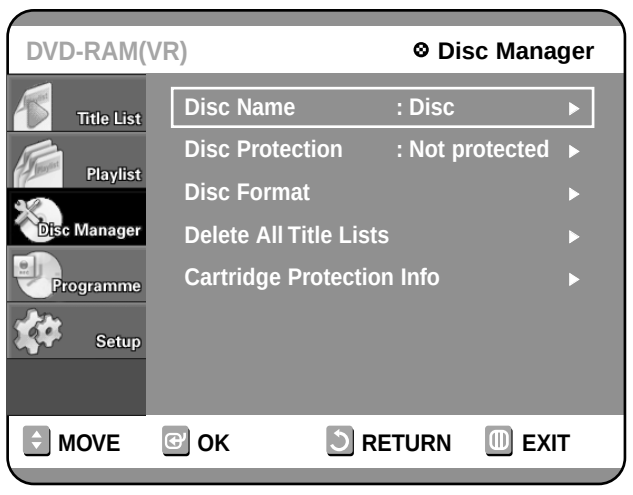

OBS


- Det kan være nødvendig å ta bort kassettbeskyttelse eller platebeskyttelse innen du begynner redigeringen.
- Avhengig av platetype kan den visede skjermen avvikee noet.

Platebeskyttelse


Platebeskyttelse tillater deg å beskytte dine plater fra å formateres eller slettes gjennom ofrivillig håndtering.

DVD-RAM DVD-RW DVD-R


1 **Tryck MENU-knappen med platen i stoppemåte.**

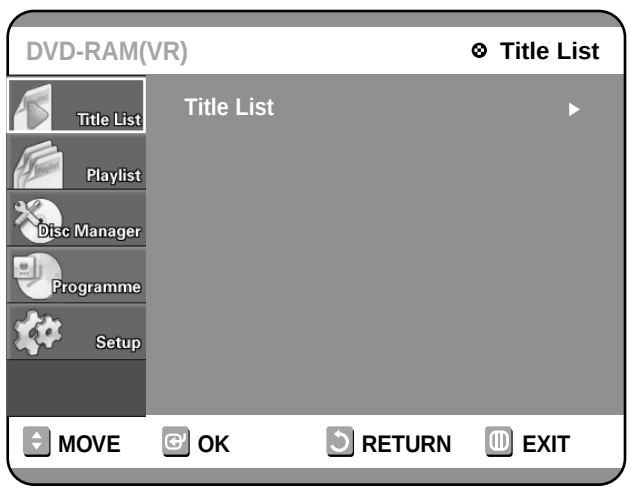


2 **Trykk ▲▼ for å velge "Disc Manager" og trykk siden OK eller ▶ .**
Trykk ▲▼ for å velge "Disc Protection".

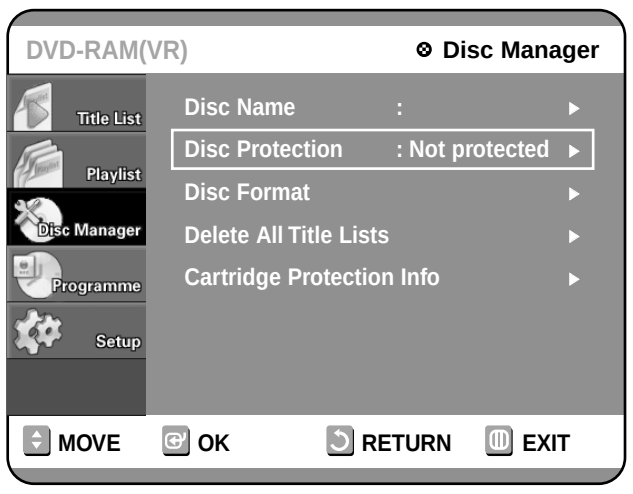

3 **Trykk OK eller ▶ og siden ▲▼ for å velge Protected.**

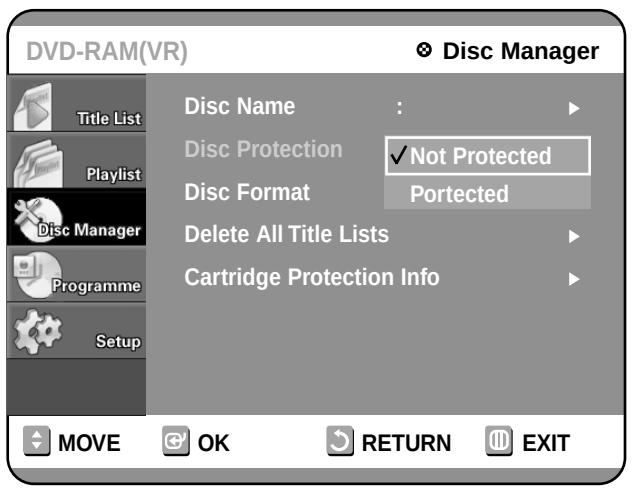

4 **Trykk OK.**

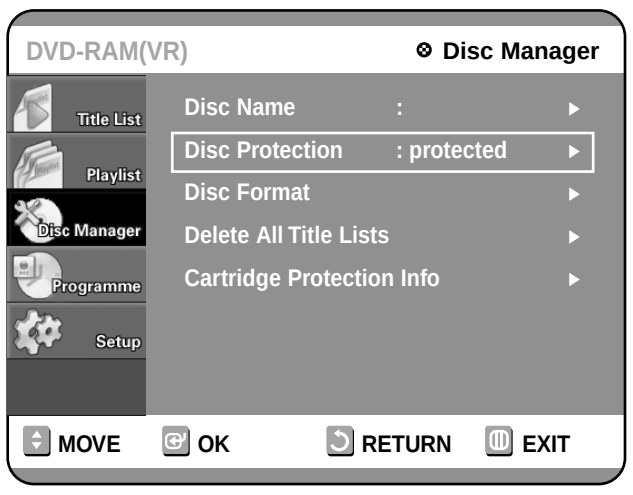

OBS


- Platebeskyttelsen fungerer kun hvis kassettbeskyttelsen er fjernet (kun DVD-RAM).

Formatere en plate


Bruk disse anvisninger for å formatera en plate. Kassettskrivebeskyttelsen skal være i måte "Unprotect". Platebeskyttelsen skal også fjernes.

DVD-RAM DVD-RW


1 **Trykk MENU med platen i stoppemåte.**

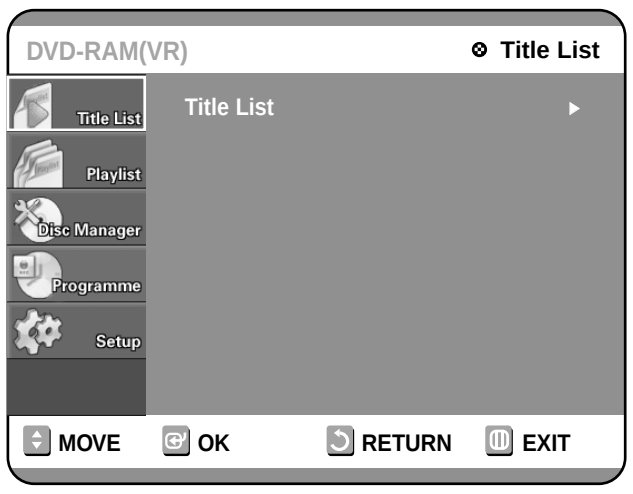

2 **Trykk ▲▼ for å velge "Disc Manager" og trykk siden OK eller ▶ .**

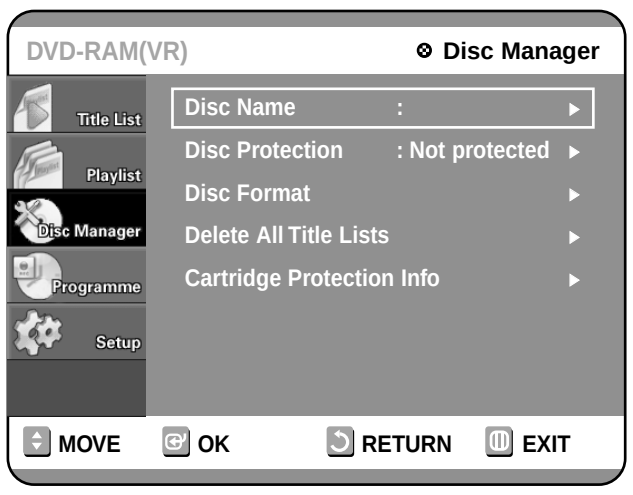


3 **Trykk ▲▼ for å velge "Disc Format" og trykk siden OK eller ▶ .**

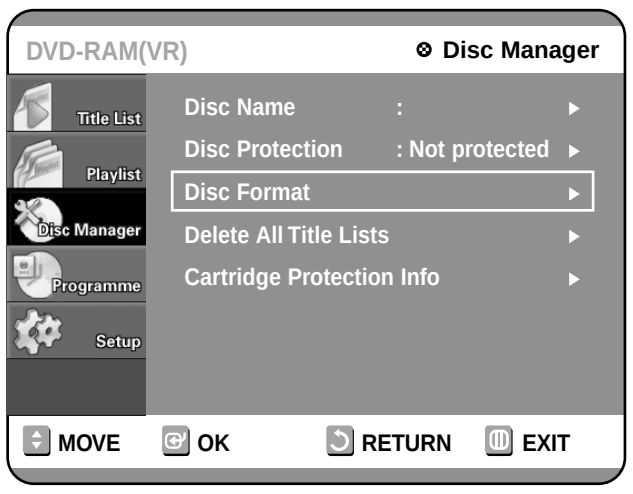

DVD-RAM

- Du skal bekrefte at du vil formatere platen.

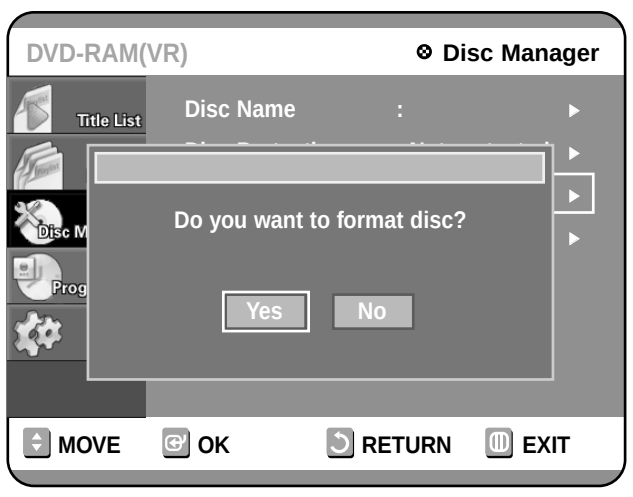


- Du skal også bekrefte at du vil fortsette skjønt alle data slettes.

Redigering

DVD-RW

- Du får en beskjed om at du skal velge formateringsformat for DVD-RW:

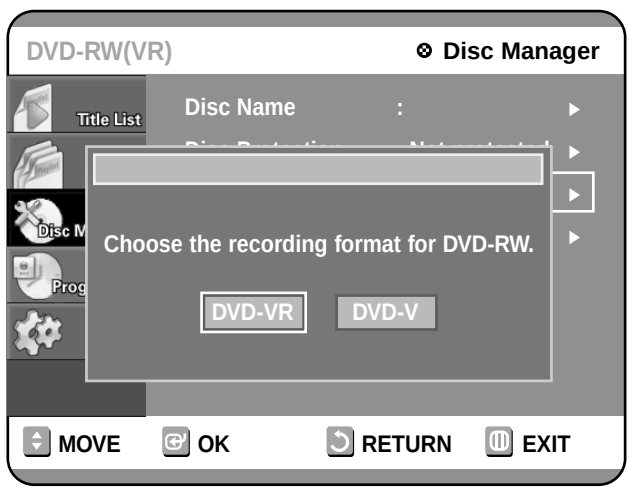

4 Trykk ◄ ► for å velge "Yes" og trykk siden OK. Platen er formateret.


DVD-VR og DVD-V definieres etter sitt innspillingsformat.

	DVD-VR	DVD-V
Redigering	Mulig (partiell redigering mulig)	Fungerer ikke
Plate	DVD-RAM DVD-RW	DVD-RW DVD-R


Fjerne alle tittellister

DVD-RAM DVD-RW DVD-R


1 Trykk MENU med platen i stoppemåte.

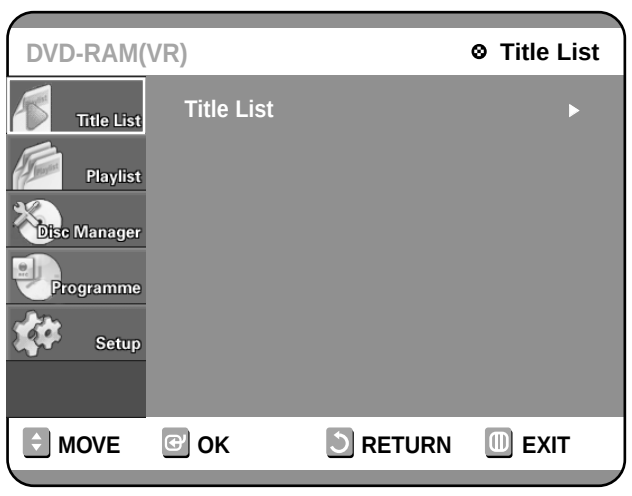


2 Trykk ▲▼ for å velge "Disc Manager" og trykk siden OK eller ►.

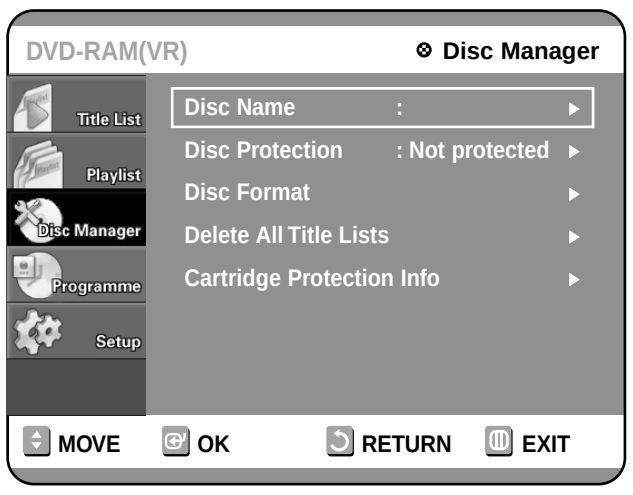

3 Trykk ▲▼ for å velge "Delete All Title Lists" og trykk siden OK eller ►.

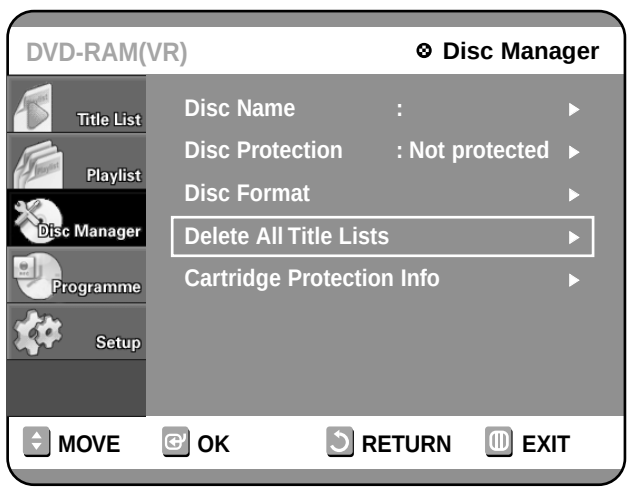

- Du får en beskjed du skal bekrefte.

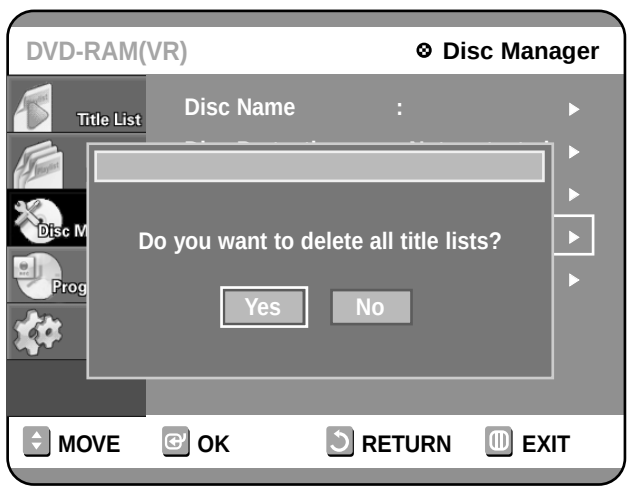

- Når der er beskyttede poster: Delete All Titles-funksjonen fungerer ikke. Hvis det finns en tittel som inneholder en stilllbilde fungerer funksjonen heller ikke. Hvis du vil slette en beskyttet post skal du fjerne beskyttelsen for den.
- Når platebeskyttelse eller kassettbeskyttelse er valgte for en DVD-RAM kan ikke data slettes fra platen.

4 Trykk ◄ ► for å velge "Yes" og trykk siden OK.

Alle tittellister slettes.


Redigering

Kassettbeskyttelseinformasjon


Platebeskyttelsen tillater deg å beskytte plater mot plateformatering og radering av program på grunn av ofrivillig håndtering. Kassettbeskyttelsen skal være i måte "Unprotected" for at du skal kunne gjøre en innspilling på en DVD-RAM-plate.

DVD-RAM

1 **Trykk MENU når platen er i stoppemåte.**

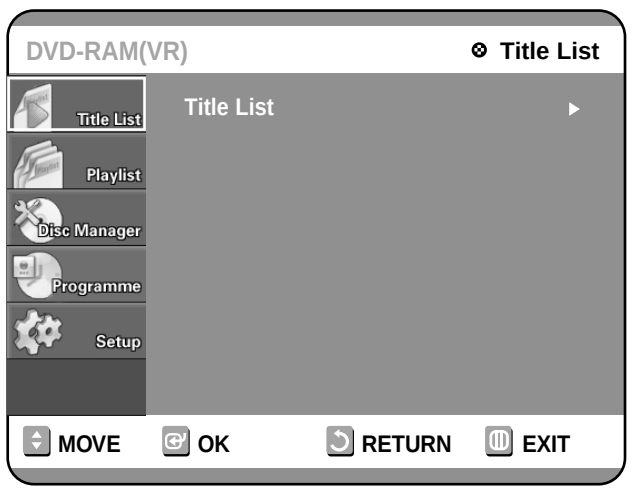


2 **Trykk ▲▼ for å velge "Disc Manager" og trykk siden OK eller ►.**

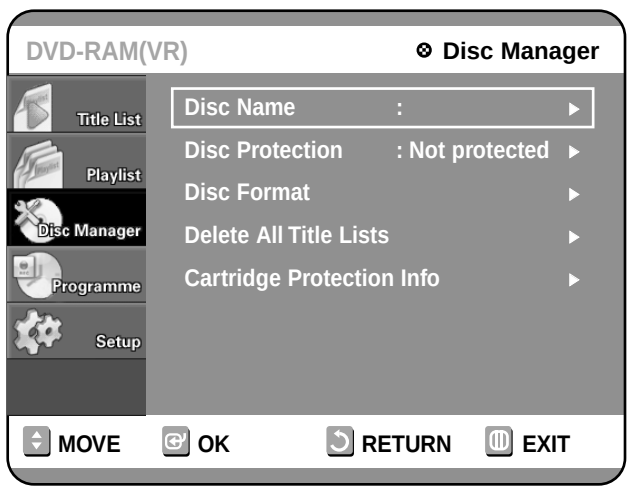


3 **Trykk ▲▼ for å velge "Cartridge Protect Info" og trykk siden OK eller ►.**

Kassettbeskyttelsesinformasjon for platen.

- Hvis kassetten er beskyttet åpner du platestasjonen og kontrollerer platen.

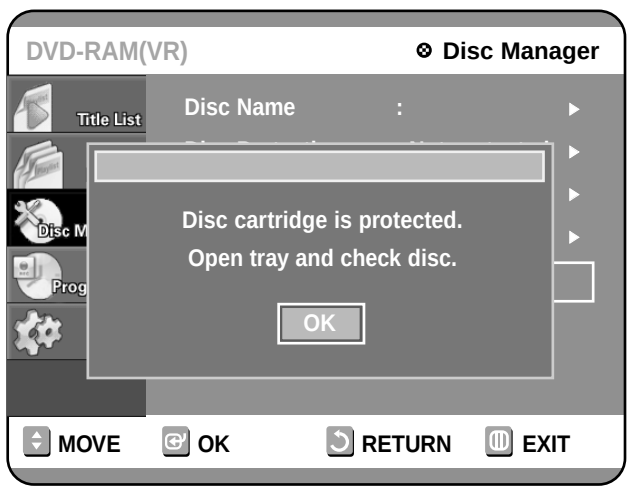

Hvis platekassetten ikke er beskyttet fortsetter du å spille inn på platen.

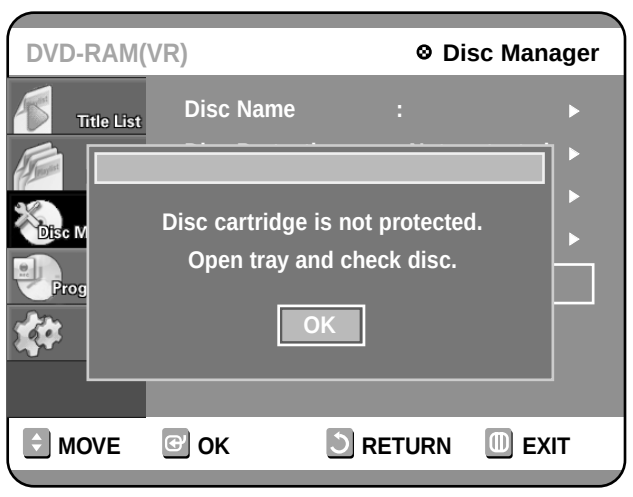

OBS


- Platebeskyttelse fungerer kun hvis kassetbeskyttelsen er på Not Protected.

Sluttbehandle en plate


Når du har spilt inn titler på en DVD-RW/DVD-R-plate med din DVD-spiller skal den luttbehandles innen den kan spilles av på eksterne anordninger.

DVD-RW DVD-R


1 **Trykk MENU når platen er i stoppemåte.**

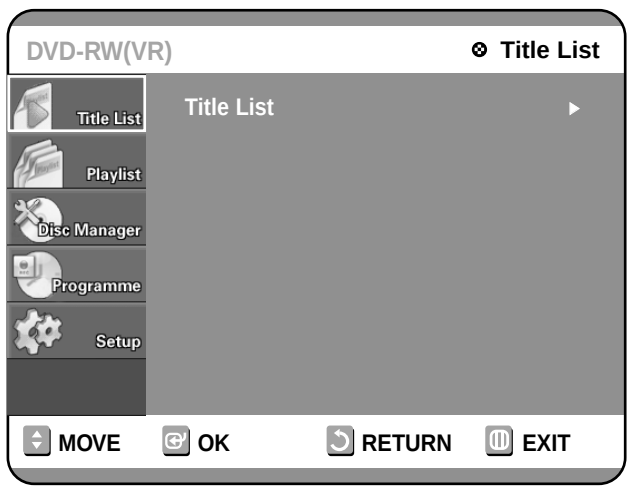


2 **Trykk ▲▼ for å velge "Disc Manager" og trykk siden OK eller ►.**

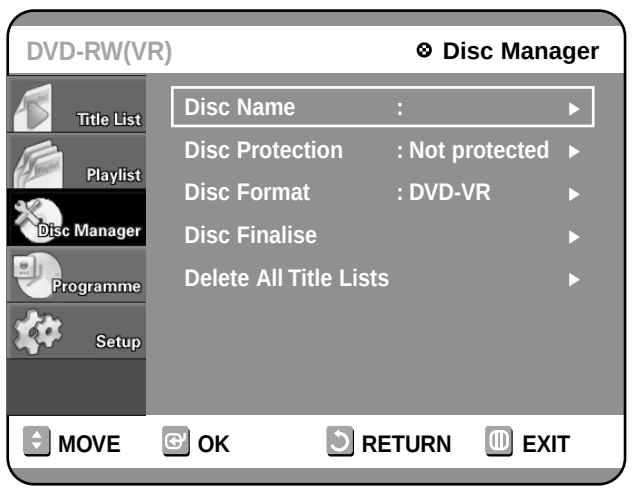


3 **Trykk ▲▼ for å velge "Disc Finalize" og trykk siden OK eller ►.**

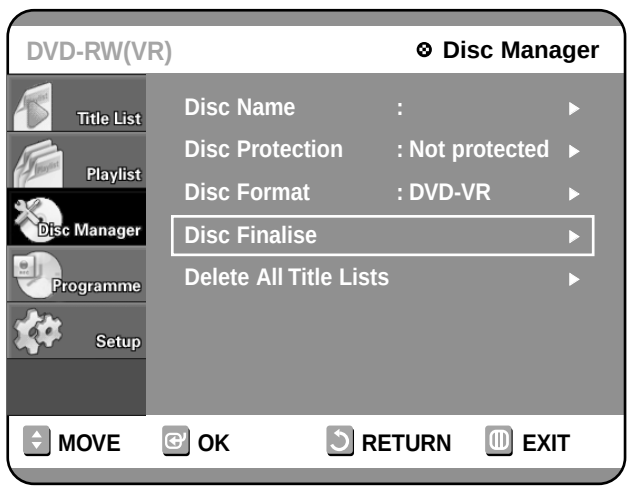

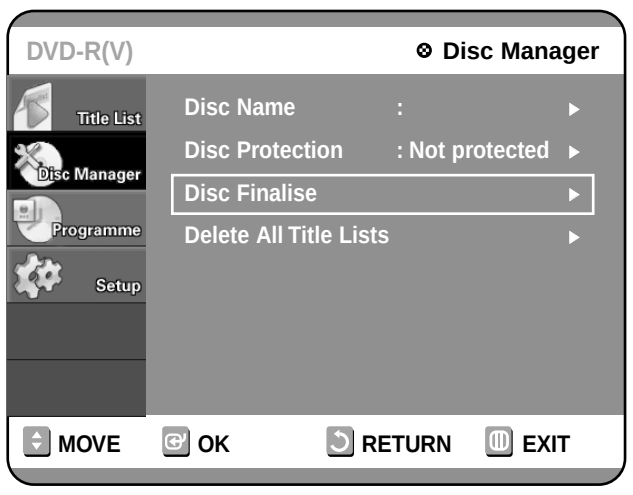

Du får spørsmålet hvis du vil sluttbehandle platen. Hvis du velger Yes får du en gang til spørsmålet hvis du vil fortsette.



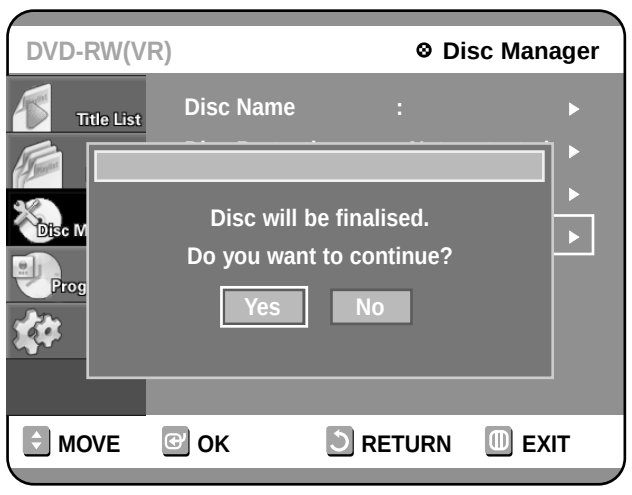

4 **Trykk ◄ ► for å velge "Yes" og trykk siden OK.**
Platen er sluttbehandlet.


OBS

- Når en plate en gang er sluttbehandlet kan du ikke fjerne poster fra innspillingslisten.
- En DVD-R/DVD-RW(videomåte)-plate som er sluttbehandlet fungerer på samme måte som en DVD-Video.
- Avhengig av type av plate kan den visede skjerm avvike noet.
- Sluttbehandlingstiden kan avvike avhengig av mengden data inspilt på platen.
- Data på platen skades hvis spilleren lukkes unner sluttbehandlingen.


Heve sluttbehandlingen for en plate (V/VR-måte)

DVD-RW

1 **Trykk MENU med platen i stoppemåte.**

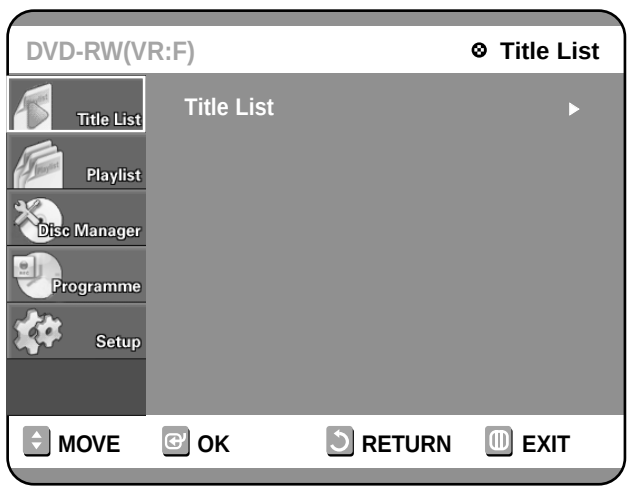


2 **Trykk ▲▼ for å velge "Disc Manager" og trykk siden OK eller ► .**

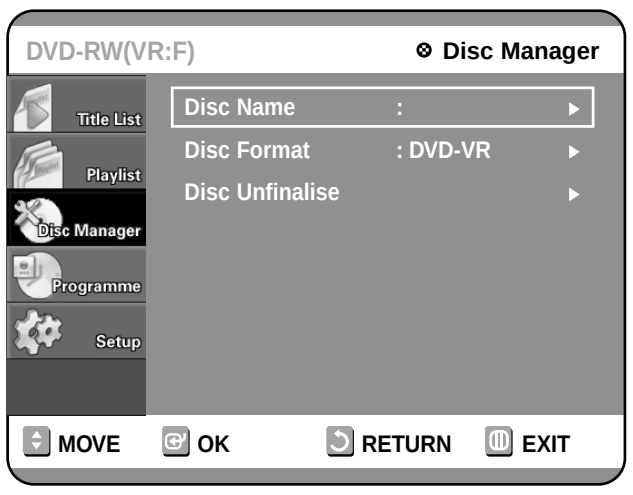

3 **Trykk ▲▼ for å velge "Disc Unfinalize" og trykk siden OK eller ► .**
Du skal bekrefte at du vil heve sluttbehandlingen.



Hvis du velger Yes får du igjen spørsmålet hvis du vil fortsette.

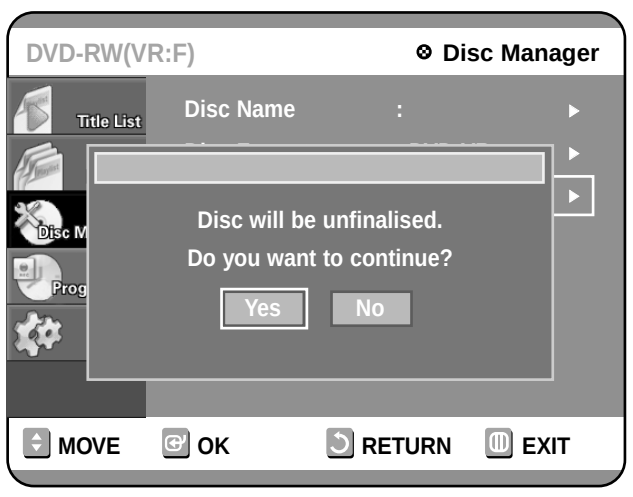

Redigering

4 Trykk ◄ ► for å velge "Yes" og trykk siden OK.

Platen er ikke lengre sluttbehandlet.

OBS

- En DVD-RW kan sluttbehandles eller omvent i videomåte.

	Sluttbehandle	Heve sluttbehandlingen
Merke	DVD-Video(RW)	DVD-RW(V)
Håndtering	Som DVD-video	Videre innspilling, Beskyttelse og radering er mulig.

- A DVD-RW can be finalised or unfinalised in VR mode.

	Sluttbehandle	Heve sluttbehandlingen
Merke	DVD-RW(VR:F)	DVD-RW(VR)
Håndtering	Videre innspilling, radering, redigering og sikring er mulig.	Videre innspilling radering, redigering og sikring er mulig.

Mer informasjon

Feilsøkning

Hvis ditt produkt ikke fungerer korrekt, check kontrollpunkterne neden innen du kontakter et Samsung servicecenter.

Strømforsyning

Først etter en stund viser spilleren når strømmen koples ind.

Kontrollstelle 1 — DVD-spilleren krever tid for å forberede seg og det tar omtrent 10 sekunder.

Innspilling

Kan ikke spille inn fjernsynsprogram.

Kontrollstelle 1 — Check hvis strømforsyningskabelen er innsatt i veggkontakten.

Kontrollstelle 2 — Er DVD-spillerens innspillingskanal riktigt innstilt?

Kontrollstelle 3 — Check den frie plass på dine DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R-plater.

Jeg trykte på REC-knappen men inget hendte.

Kontrollstelle 1 — Innspilling er kun mulig for DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R. Hvis et program er kopieringsbeskyttet kan det ikke spilles inn.

Forskjelligheder mellom å bruke REC PAUSE og STOPP unner innspilling.

Kontrollstelle 1 Hver trykkning på STOPP unner innspilling skaper en tittel.
Når du trykker REC PAUSE bevares pausmåten. Når du trykker REC PAUSE en gang til fortsetter tittelen som pauserets å spilles.

Avspillingsinntilllingene skiller seg fra innstilllingene i innstilllingsmenyen.

Kontrollstelle 1 Platen støtter ikke alle valgte funksjoner. I dette fall fungerer ikke visse grunninnstilllinger.

Kan ikke endre aspektforholdene.

Kontrollstelle 1 Aspektforholdene er bestemte for DVD-plater. (se siden 32)

Avspilling

Kan ikke spille platen.

Kontrollstelle 1 Kontroller hvis platen er korrekt innsatt med etiketten opp.

Kontrollstelle 2 Kontroller regionkoden på platen.

Kontrollstelle 3 DVD-spilleren kan ikke spille visse plater. (se sidene 5, 47)

Vinkelhåndteringen fungerer ikke når du spiller en DVD-plate.

Kontrollstelle 1 Vinkelhåndteringen er kun tilgjengelig når platen inneholder bilder som er spilt inn fra forskjellige vinkler.

⊘-ikon vises på skjermen.

Kontrollstelle 1 Du kan ikke utføre denne funksjon eller håndtering på grunn av en av følgende årsaker:
(1) Din DVD-plate begrenser det.
(2) Din DVD-plate støtter ikke funksjonen (f eks vinkler)
(3) Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
(4) Du har ønsket en tittel-, kapittel- eller scentid som ikke er mulig.

Det valgte språk og/eller unnertekstspråk spilles ikke upp.

Kontrollstelle 1 Lyd- og unnertekstspråk er platespecifike.
Kun lyd og unnertekstspråk som finns på DVD-platen er tilgjengelige og vises på platemenyen.

Video

Platen roterer men ingen bilde eller kun bilder med dårlig kvalitet vises.

↓

Kontrollstelle 1 Kontroller hvis der er skader eller fremmede material på din plate.

Kontrollstelle 2 Visse lavkvalitetplater fungerer ikke riktigt.

Kontrollstelle 3 Hvis scener plutselig endrer seg fra dunkle til lyse kan skjermbildet ryste vertikalt, men det er ikke noet feil.

Lyd

Ingen lyd.

↓

Kontrollstelle 1 Ser du på et program i slow motion eller i hoppe over-måte?
Hvis du speler et program i annen hastighet enn den normale hørs ikke noet lyd.

Kontrollstelle 2 Kontroller tilslutninger og innstilllinger.

Kontrollstelle 3 Kontroller hvis platen er skadet.
Reingjør hvis nødvendig platen.

Kontrollstelle 4 Kontroller hvis platen er riktigt innsatt med etiketten opp.

Ingen lydutsending.

↓

Kontrollstelle 1 Kontroller hvis du har valgt korrekt digital output i menyen for lydalternativ (se siden 31)

Timer-innspilling

Timer-lampen flimrer.

↓

Kontrollstelle 1 Kontroller at det finns nok plass for innspilling.

Kontrollstelle 2 Kontroller hvis platen er innspillingsbar eller ikke.
Kontrollera før innspillingsstarten.

Timer-inspillingen fungerer ikke.

↓

Kontrollstelle 1 Kontroll en gang til hvis innspillingstid og sluttid er riktigt innstilt.

Kontrollstelle 2 Innspilling brytes av hvis strømmen lukkes på grunn av strømbrott eller annen likende årsakunner innspillingen.

Fjernstyringen

Fjernstyringen fungerer ikke.

Kontrollstelle 1 Pek med fjernstyringen mot sensorn på din DVD-spiller på passende avstand. Fjern eventuelle hinder mellom DVD-spilleren og fjernstyringen.

Kontrollstelle 2 Kontroller hvis batteriene er slutt.

Kontrollstelle 3 Kontroller knappen for å velge mellan TV/DVD.

Andre problemer.

Kontrollstelle 1 Les innholdsfortegnelsen og finn den del som beskriver ditt problem og følg anvisningene.

Kontrollstelle 2 Set på og luk din DVD-spiller.

Kontrollstelle 3 Hvis problemet ikke forsvinner kontakter du ditt Samsung servicecenter.

Annet

”Jeg glemte mit løsen for foreldrekontrol”.

Kontrollstelle 1 Trykk ( ) og ( )-knappene på din DVD-spiller samtidig når strømmen er på. Alle innstilllinger inklusive løsen endres til fabriksinnstilllingene.
Bruk kun dette hvis det er absolut nødvendig.
(Observere at denne funksjon er mulig kun når ingen plate er i).

Er det mulig å endre en unnertekst og en lydsignal på en inspilt plate?

Kontrollstelle 1 En inspilt plate spilles med kun unnertekst og lydsignal som er valgte unner innspillingen.

Specifikasjoner

Allment	Strømforsyningskrav		230V vekselstrøm 50Hz
	Strømforbruk		35W
	Vekt		3.75Kg
	Dimensjoner		430mm(b) x 280mm(d) x 68.5mm(h)
	Arbeidstemperatur		5°C - 35°C
	Andre betingelser		Jevn arbeidstemperatur. Mindre enn 75 % luftfuktighet
Innganger	Video (AV3, AV4)		Sammensatt video: 1,0 Vp-p vid 75Ω belastning, synk negativ
			S-Videoinngang (Y: 1,0Vp-p, C: 0,268Vp-p ved 75Ω belastning)
	Audio (AV3, AV4)		Maksimal lyddinngangsnivå: 2 Vrms
	DV-inngang		IEEE 1394(4-stifts)-kompatibelt jack
	Mottagningsbare kanaler		PAL B/G, SECAM D/K
	Scartjack	AV1 (Scart TV)	Video: sammensatt, Lyd: analogt
		AV2 (Scart Ext)	Video: sammensatt, RGB, Lyd: analogt
Utganger	Audio		Analoge utganger 1,2
			Optisk/koaksial digital lydutgang
			Fullskalig analog utgangssnivå: 2Vrms
	Video		Sammensatt video: Videoutgang 1
			S-videoutgang 1 (Y: 1,0 Vp-p, C: 0,286Vp-p ved 75Ω belastning)
	Scartjack	AV1 (Scart TV)	Video: sammensatt, RGB Lyd: analogt
		AV2 (Scart Ext)	Video: sammensatt Lyd: analogt
Innspilling	Billedkomprimeringsformat		MPEG-II
	Lydkomprimeringsformat		Dolby Digital 2-kanals/256kBps, MPEG-II
	Innspillingskvalitet		XP (ca 8 Mbps), SP (ca 4 Mbps), LP (ca 2 Mbps),
			EP (ca 1.2 Mbps), FR (ca 1.2 Mbps - 8 Mbps)
	Lydfrekvensomfang		20 Hz ~ 20 kH

Lydutgang

For DVD-plater konverteres lydsignaler som er spilt inn ved 96kHz frekvens og sendes ut som 48 kHz.

Platetype	DVD	AUDIO CD(CDDA)
Analog lydutgang	48 / 96kHz	44.1kHz
Digital lydutgang	48kHz	44.1kHz

NORWAY

Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse. Dersom garantiservice blir forlangt, må produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er mer informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:

Samsung Electronics Svenska AB
www.samsung.se
Johanneslundsvägen 4. Box 713
194 27 upplands Väsby
Tel: +46 8 590 96600 Fax: +46 8 590 96650

■ GARANTIBETINGELSER

1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2. Samsung's forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av produktet eller den defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller fagmessig utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for. Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader som den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
   a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
   b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
   c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt installasjon.
   d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter, gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er utenfor Samsungs kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av denne garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap eller enhver skade på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller materiale.

SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB